



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

Príručka používateľa



i n v e n t

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one



Príručka používateľa

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Nasledujúce informácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.

Reprodukovanie, prispôsobovanie alebo preklad bez predchádzajúceho písomného povolenia je zakázané okrem výnimiek uvedených v zákonoch na ochranu duševného vlastníctva.



Logá Adobe a Acrobat sú buď registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® a Windows 2000® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA.

Intel® a Pentium® sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.

Energy Star® a Energy Star logo® sú ochranné známky agentúry United States Environmental Protection Agency registrované v USA.

Číslo publikácie: Q3450-90223

Second edition

Upozornenie

Jediné záruky pre produkty a služby spoločnosti HP sú stanovené v prehlásení výslovnej záruky, ktoré je spojené s týmito produktmi alebo službami. Žiadna časť tu uvedeného textu sa nedá interpretovať ako poskytnutie dodatočnej záruky.

Spoločnosť HP nie je zodpovedná za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vypustené časti.

Spoločnosť Hewlett-Packard nie je zodpovedná za náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe poskytnutia, prevádzkovania alebo používania tohto dokumentu a programového vybavenia, ktoré popisuje.

Poznámka: Informácie o súvisiacich predpisoch je možné nájsť v časti technické informácie tejto príručky.



V mnohých krajinách nie je legálne robiť kópie nasledujúcich dokumentov.

Ak máte pochybnosti, konzultujte najskôr s právnikom.

- Vládne listiny alebo dokumenty:
 - pasy,
 - imigračné doklady,
 - doklady týkajúce sa povinnej vojenskej služby,
 - identifikačné odznaky, karty alebo odznaky hodnosti.
- Úradné ceny:
 - poštové známky,
 - potravinové lístky,
- Šeky alebo zmenky vládnych agentúr,
- papierová mena, cestovné šeky alebo peňažné príkazy
- vkladové certifikáty,
- práce chránené autorským zákonom.

Informácie o bezpečnosti



Upozornenie Aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte pri používaní tohto výrobku vždy základné bezpečnostné predpisy.



Upozornenie Potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom.

- 1 Prečítajte si a oboznámte sa so všetkými pokynmi, ktoré sú uvedené na Inštalačnom letáku.
- 2 Pri pripájaní ku zdroju napájania použite iba uzemnenú elektrickú zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, dajte ju skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi.
- 3 Dodržiavajte všetky varovania a pokyny, ktoré sú na výrobku vyznačené.
- 4 Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrických zásuviek.
- 5 Neinštalujte tento výrobok ani ho nepoužívajte v blízkosti vody, alebo keď ste mokří.
- 6 Inštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- 7 Inštalujte výrobok na chránenom mieste, kde sa sieťový kábel nepoškodí – kde nikto nebude

môcť naň stúpiť, ani nebude popri ňom chodiť.

- 8 Ak výrobok nepracuje správne, pozrite si elektronického pomocníka pri riešení problémov.
- 9 Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by mohla opraviť obsluha. Servis zverte kvalifikovanému personálu.
- 10 Výrobok používajte v dobre vetranom priestore.



Upozornenie Zariadenie nebude fungovať v prípade poruchy elektrickej siete.

Obsah

1	Prehľad zariadenia HP all-in-one	5
	Prvý pohľad na zariadenie HP all-in-one	5
	Prehľad ovládacieho panela	6
	Prehľad ponúk	10
	Aplikácia HP Image Zone umožňuje dosiahnuť so zariadením HP all-in-one omnoho viac.	12
2	Ďalšie informácie	21
3	Informácie o pripojení	23
	Podporované typy pripojenia	23
	Pripojenie pomocou kábla USB	23
	Pripojenie pomocou siete Ethernet	24
	Bezdrôtové pripojenie	24
	Pripojenie pomocou bezdrôtového adaptéra pre tlačiareň HP bt300 Bluetooth	24
	Nastavenie zabezpečenia pripojenia Bluetooth zariadenia HP all-in-one	25
	Použitie funkcie Webscan	27
4	Práca s fotografiami	29
	Prenos fotografií	29
	Úprava fotografií	30
	Zdieľanie fotografií	32
	Tlač fotografií	33
5	Vkladanie originálov a zakladanie papiera	37
	Vkladanie originálu	37
	Výber papiera na tlač a kopírovanie	38
	Zloženie papiera	39
	Predchádzanie uviaznutiu papiera	45
6	Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge	47
	Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu	47
	Zabezpečenie pamäťovej karty v sieti	48
	Prenos fotografií do počítača	49
	Tlač fotografií z výberového indexu fotografií	50
	Nastavenie možností tlače fotografií	53
	Používanie funkcií pre úpravy	55
	Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty	56
	Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge	58
	Použitie funkcie rýchlej tlače na vytlačenie aktuálnej fotografie	58
	Tlač súboru DPOF	59
	Použitie funkcie prezentácie	59
	Zdieľanie fotografií prostredníctvom služby HP Instant Share	60
	Použite aplikácie HP Image Zone	61
7	Používanie funkcií kopírovania	63
	Nastavenie veľkosti papiera kópie	63
	Nastavenie druhu papiera kópie	64
	Zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania	65

Výber vstupného zásobníka	66
Zmena predvolených nastavení kopírovania	66
Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu	66
Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu	67
Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) bez okrajov	67
Kopírovanie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) na celú stranu	68
Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu	69
Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera letter A4	69
Kopírovanie vyblednutého originálu	70
Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu	71
Zvýraznenie svetlých častí kópie	71
Tlač plagátov	72
Príprava farebného nažehľovacieho média	72
Zastavenie kopírovania	73
8 Používanie funkcií skenovania	75
Skenovanie do aplikácie	76
Odoslanie naskenovaného dokumentu do umiestnenia služby HP Instant Share	77
Odoslanie naskenovaného obrázka na pamäťovú kartu	78
Zastavenie skenovania	79
9 Tlač z počítača	81
Tlač zo softvérovej aplikácie	81
Zmena nastavení tlače	82
Zastavenie tlačovej úlohy	83
10 Nastavenie faxu	85
Prípád A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania)	85
Prípád B: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k linke DSL	86
Prípád C: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k telefónnemu systému PBX alebo linke ISDN	87
Prípád D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke	88
Prípád E: Zdieľaná hlasová a faxová linka	89
Prípád F: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s hlasovou poštou	91
Test nastavenia faxu	92
11 Používanie funkcií faxu	93
Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov	93
Odoslanie faxu	95
Prijímanie faxov	99
Nastavenie dátumu a času	101
Nastavenie hlavičky faxu	101
Zadávanie textu a symbolov	102
Tlač správ	103
Nastavenie rýchlej voľby	104
Zmena rozlíšenia faxu a nastavenia svetlejšie/tmavšie	105
Nastavenie možností faxu	107
Opakované vytlačenie faxov alebo vymazanie faxov z pamäte	111
Fax prostredníctvom internetového protokolu	112
Zastavenie faxovania	112
12 Použitie služby HP Instant Share (pripojenie USB)	115
Prehľad	115
Začíname	116

	Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP all-in-one	116
	Odosielanie obrázkov pomocou počítača	120
13	Používanie služby HP Instant Share (sieťové pripojenie)	125
	Prehľad	125
	Začíname	127
	Odosielanie obrázkov priamo pomocou zariadenia HP all-in-one	130
	Odosielanie obrázkov pomocou počítača	133
	Prijímanie obrázkov	135
	Tlač prijatých obrázkov	137
	Odstránenie prijatých obrázkov	140
	Vzdialená tlač dokumentov	141
	Nastavenie možností služby HP Instant Share	142
14	Objednávanie spotrebného materiálu	145
	Objednávanie papiera, priehľadných fólií a ďalších médií	145
	Objednávanie tlačových kaziet	145
	Objednávanie príslušenstva	146
	Objednávanie ďalších položiek	147
15	Údržba zariadenia HP all-in-one	149
	Čistenie zariadenia HP all-in-one	149
	Kontrola odhadovaných hladín atramentov	150
	Tlač správy o vlastnom teste	151
	Práca s tlačovými kazetami	152
	Zmena nastavení zariadenia	161
	Zvuky pri samoúdržbe	162
16	Informácie o riešení problémov	163
	Pred telefonátom do služby HP Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP)	163
	Prečítajte si súbor Readme	164
	Riešenie problémov s nastavením	164
	Riešenie problémov s prevádzkou	186
	Aktualizácia zariadenia	195
17	Získanie podpory spoločnosti HP	199
	Podpora a ďalšie informácie na Internete	199
	Podpora zákazníkov spoločnosti HP	199
	Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo	200
	Volanie v Severnej Amerike počas záruky	200
	Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta	200
	Volanie po záruke v Austrálii	203
	Call HP Korea customer support	203
	Volanie služby podpory zákazníkov HP Japan	203
	Príprava zariadenia HP all-in-one na prepravu	204
18	Informácie o záruke	209
	Dĺžka trvania obmedzenej záruky	209
	Záručný servis	209
	Rozšírenia záruky	209
	Odoslanie zariadenia HP all-in-one na opravu	209
	Vyhlasenie o obmedzenej globálnej záruke spoločnosti Hewlett-Packard	210
19	Technické informácie	213
	Systémové požiadavky	213
	Špecifikácie papiera	213

Špecifikácie tlače	215
Špecifikácie kopírovania	216
Špecifikácie faxu	216
Špecifikácie pamäťových kariet	217
Špecifikácie skenovania	217
Fyzické špecifikácie	217
Špecifikácie napájania	218
Špecifikácie prostredia	218
Ďalšie špecifikácie	218
Program environmentálneho dozoru výrobku	218
Vyhlášky regulačných orgánov	219
Regulatory notices for wireless products	222
Vyhlasenie o zhode (Európska hospodárska oblasť)	224
HP Photosmart 2600 series declaration of conformity	225
HP Photosmart 2700 series declaration of conformity	226
Register	227


1 Prehľad zariadenia HP all-in-one

Mnohé funkcie zariadenia HP all-in-one sa dajú používať aj bez zapnutia počítača. Zariadenie HP all-in-one umožňuje jednoduché a rýchle vykonávanie úloh, ako je kopírovanie, odosielanie faxu alebo tlač fotografií z pamäťovej karty. Táto kapitola popisuje funkcie hardvéru HP all-in-one, funkcie ovládacieho panela a používanie softvéru **HP Image Zone**.

Poznámka Funkcie zariadení HP Photosmart 2600 series a HP Photosmart 2700 series all-in-one sa nepatrne odlišujú. Niektoré funkcie popísané v tejto príručke sa nemusia vzťahovať na model, ktorý ste si kúpili.

Tip Softvér **HP Image Zone**, ktorý sa inštaluje v počítači, rozširuje možnosti využitia zariadenia HP all-in-one. Tento softvér obsahuje vylepšené funkcie kopírovania, faxovania, skenovania a práce s fotografiami, ako aj tipy na riešenie problémov a pomoc týkajúcu sa výrobu. Viac informácií nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone** a kapitole [Aplikácia HP Image Zone umožňuje dosiahnuť so zariadením HP all-in-one omnoho viac..](#)

Prvý pohľad na zariadenie HP all-in-one

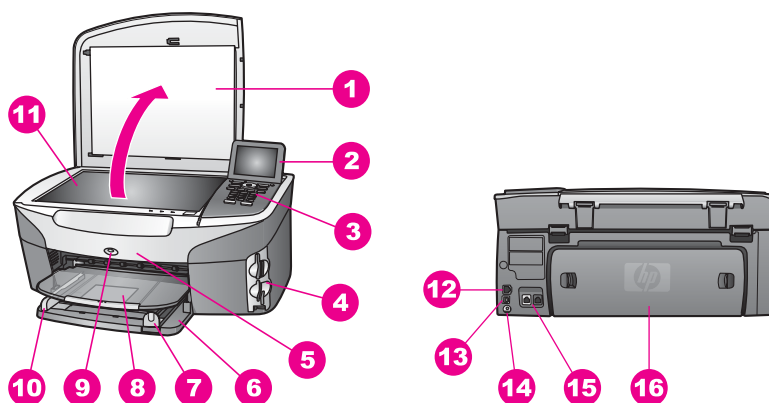

Označenie	Popis
1	Kryt
2	Farebný grafický displej
3	Ovládací panel
4	Zásuvky pre pamäťové karty a port PictBridge pre fotoaparát
5	Prístupový kryt k tlačovým kazetám

pokračovanie


Označenie	Popis
6	Vstupný zásobník
7	Vodidlo dĺžky papiera
8	Výstupný zásobník
9	Indikátor bezdrôtového pripojenia podľa štandardu 802.11b a g (iba pre zariadenie HP Photosmart 2700 series all-in-one)
10	Vodidlo šírky papiera
11	Sklenená podložka
12	Port siete Ethernet a indikátory siete Ethernet
13	Zadný port USB
14	Napájanie
15	Faxové porty (1-LINE a 2-EXT)
16	Zadný kryt na čistenie

Poznámka Bezdrôtové rádiové pripojenie je na zariadení HP Photosmart 2700 series all-in-one v predvolenom nastavení zapnuté. Modrý indikátor (bezdrôtové rádiové pripojenie) zobrazuje stav bezdrôtového rádiového pripojenia, a preto zostáva zapnutý počas prevádzky rádia. Ak pripájate zariadenie HP all-in-one pomocou kábla USB alebo kábla siete Ethernet, vypnite bezdrôtové rádiové pripojenie. Informácie o vypínaní bezdrôtového rádiového pripojenia a modrom indikátore nájdete v Sprievodcovi pripojením do siete, ktorý sa dodáva so zariadením HP all-in-one.

Prehľad ovládacieho panela

Táto časť opisuje funkcie tlačidiel, indikátorov a klávesnice ovládacieho panela a ikony a šetrič obrazovky farebného grafického displeja.

Funkcie ovládacieho panela

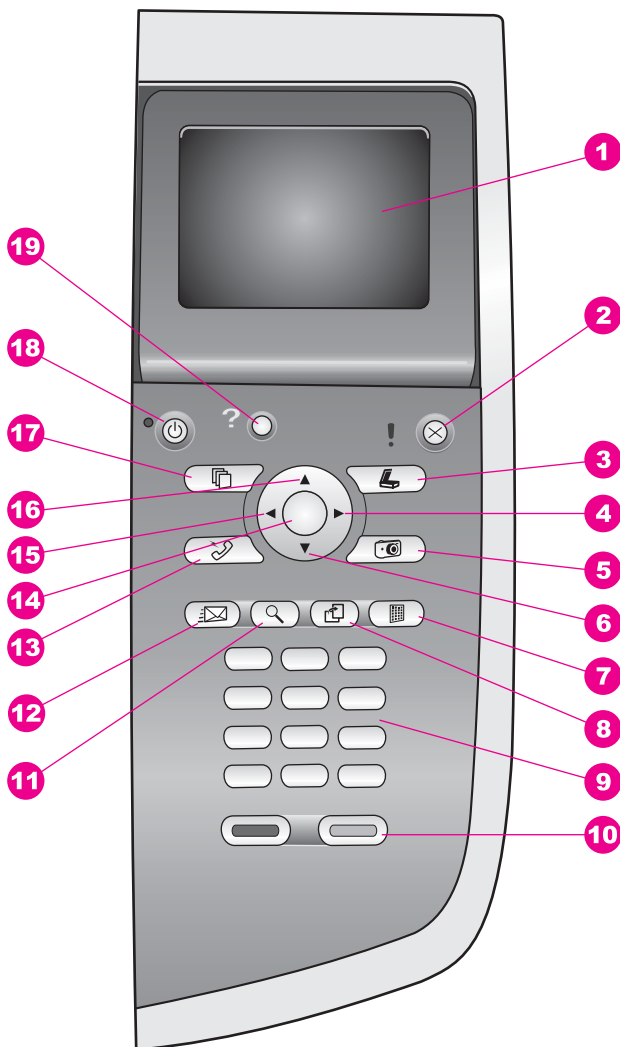

Označenie	Názov a popis
1	Farebný grafický displej: zobrazenie ponúk, fotografií a správ. Farebný grafický displej sa dá vysunúť a nastaviť do uhla najlepšieho pohľadu.
2	Tlačidlo Zrušiť: Zastavenie úlohy, ukončenie ponuky alebo ukončenie nastavení.
3	Tlačidlo Skenovať: Výber funkcie skenovania. Keď tlačidlo svieti, je vybratá funkcia skenovania.

Kapitola 1










pokračovanie

Označenie	Názov a popis
4	Šípka doprava: Zväčšovanie hodnôt alebo posun dopredu pri prezeraní fotografií na farebnom grafickom displeji.
5	Foto: Výber funkcie fotografia. Keď tlačidlo svieti, je vybratá funkcia fotografie. Tlačidlo použijete pri tlači fotografií z pamätevej karty alebo pri ukladaní fotografií do počítača.
6	Šípka nadol: Posun nadol v možnostiach ponuky.
7	Tlačidlo Výberový index fotografií: Vytlačenie výberového indexu fotografií po zasunutí pamätevej karty do zásuvky pamätevej karty. Výberový index fotografií zobrazuje miniatúry všetkých fotografií na pamätevej karte. Na výberovom indexe fotografií môžete vybrať fotografie a po naskenovaní indexu ich vytlačiť.
8	Tlačidlo Otočiť: Otočenie aktuálne zobrazenej fotografie na farebnom grafickom displeji o 90 °. Ďalším stláčaním sa pokračuje v otáčaní fotografie o 90 °. Poznámka Funkcia otočenia ovplyvňuje len tlač v režime albumu.
9	Klávesnica: Zadávanie faxových čísel, hodnôt alebo textu.
10	Tlačidlo ŠTART Čiernobiely , tlačidlo ŠTART Farebné: Spustenie čiernobieleho alebo farebného kopírovania, skenovania, faxovania alebo úlohy pamätevej karty.
11	Tlačidlo Zväčšiť: Zväčšenie obrázka na farebnom grafickom displeji. Toto tlačidlo môžete použiť aj na úpravu políčka orezania pri tlači.
12	Aplikácia HP Instant Share: Ovládanie funkcií služby HP Instant Share.
13	Tlačidlo Faxovať: Výber funkcie faxu. Keď tlačidlo svieti, je zvolená funkcia fax.
14	Tlačidlo OK: Výber ponuky, nastavenia alebo hodnoty zobrazenej na farebnom grafickom displeji.
15	Šípka doľava: Znižovanie hodnôt alebo presun dozadu pri prezeraní fotografií na farebnom grafickom displeji.
16	Šípka nahor: Posun nahor v možnostiach ponuky.
17	Tlačidlo Kopírovať: Výber funkcie kopírovania. Keď tlačidlo svieti, je zvolená funkcia kopírovania. V predvolenom nastavení toto tlačidlo svieti.
18	Tlačidlo Zapnúť: Zapnutie a vypnutie zariadenia HP all-in-one. Keď je zariadenie HP all-in-one vypnuté, odoberá minimálne množstvo elektriny. Ak chcete zariadenie HP all-in-one úplne odpojiť od siete, vytiahnite napájací kábel.
19	Tlačidlo Nastavenie: Umožňuje prístup do systému ponúk pre správy, nastavenia faxu a údržbu, ako aj k pomocníkovi spúšťanému výrobkom.

Ikony farebného grafického displeja

V spodnej časti farebného grafického displeja sa zobrazujú nasledujúce ikony, ktoré poskytujú dôležité informácie o zariadení HP all-in-one. Niektoré ikony sa zobrazia len

v prípade, keď je zariadenie HP all-in-one vybavené funkciou bezdrôtového sieťového pripojenia.

Ikona	Účel
	<p>Označuje takmer prázdnu tlačovú kazetu. Farba na spodnej časti ikony zodpovedá farbe na vrchnej časti tlačovej kazety. Napríklad zelená ikona predstavuje kazetu so zeleným vrchným krytom, ktorou je trojfarebná tlačová kazeta.</p>
	<p>Zobrazuje úroveň atramentu tlačovej kazety označenej farbou ikony. Tento príklad zobrazuje čiernobiely fotografickú tlačovú kazetu.</p>
	<p>Ľavá: označuje pripojenie po drôte. Pravá: označuje, že pripojenie po drôte nie je zapojené.</p>
	<p>Označuje, že zariadenie HP all-in-one je vybavené funkciou bezdrôtového sieťového pripojenia, ale v súčasnosti bezdrôtové sieťové pripojenie nie je aktívne. Platí len pre režim infraštruktúry. (iba pre zariadenie HP Photosmart 2700 series all-in-one)</p>
	<p>Označuje, že bezdrôtové sieťové pripojenie ad hoc je aktívne. (iba pre zariadenie HP Photosmart 2700 series all-in-one)</p>
	<p>Zobrazuje intenzitu signálu bezdrôtového sieťového pripojenia. Platí len pre režim infraštruktúry. (iba pre zariadenie HP Photosmart 2700 series all-in-one)</p>
	<p>Označuje, že bola prijatá správa služby HP Instant Share.</p>
	<p>Označuje, že služba HP Instant Share je nastavená, ale prijímanie a odosielanie výziev je vypnuté.</p>
	<p>Označuje, že adaptér Bluetooth je nainštalovaný a spojenie je zapnuté.</p>

Šetrič obrazovky farebného grafického displeja

Aby sa predĺžila životnosť farebného grafického displeja, displej sa po dvoch minútach nečinnosti stlmí. Po ďalších ôsmich minútach nečinnosti (celkovo desať minút) sa displej prepne do režimu šetriča obrazovky. Po 60 minútach nečinnosti sa farebný grafický displej prepne do režimu spánku a šetrič obrazovky sa úplne vypne. Displej sa

po vykonaní činnosti, ako je napríklad stlačenie tlačidla na ovládacom paneli, otvorenie krytu, vloženie pamäťovej karty, prístup k zariadeniu HP all-in-one z pripojeného počítača alebo pripojenie zariadenia do predného portu pre fotoaparát, opäť zapne.

Prehľad ponúk

V nasledujúcej schéme je stručný prehľad hlavných ponúk, ktoré sa zobrazujú na farebnom grafickom displeji zariadenia HP all-in-one.

Ponuka Kopírovanie

Ponuka Kopírovanie

1. Počet kópií
2. Zmenšiť/Zväčšiť
3. Vybrať zásobník
4. Veľkosť papiera
5. Druh papiera
6. Kvalita kopírovania
7. Svetlejšie/Tmavšie
8. Zvýraznenie
9. Intenzita farby
0. Nastavenie nových predvolených hodnôt

Ponuka Snímať do

Ponuka **Snímať do** obsahuje zoznam cieľových umiestnení pre skenovanie vrátane aplikácií inštalovaných na počítači. Vaša ponuka **Snímať do** môže preto obsahovať iný zoznam cieľových umiestnení, ako je zobrazený.

Snímať do (pripojenie USB, systém Windows)

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Pamäťová karta

Snímať do (pripojenie USB, systém Macintosh)

1. JPEG to HP Gallery (JPEG do Galérie HP)
2. Microsoft Word

pokračovanie

Snímať do (pripojenie USB, systém Macintosh)

3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Pamäťová karta

Ponuka Skenovanie

Keď je zariadenie HP all-in-one pripojené do káblvej alebo bezdrôtvej siete s jedným alebo viacerými počítačmi, **Ponuka Skenovanie** umožňuje vybrať pripojený počítač skôr, ako sa zobrazia možnosti.

Ponuka Skenovanie (sieťové pripojenie)

1. Vyberte počítač
2. HP Instant Share
3. Pamäťová karta

Ponuka Fotografia

Keď je zariadenie HP all-in-one pripojené k jednému alebo viacerým počítačom v sieti, v **Ponuke fotografia** sa zobrazujú iné súbory možností ako v prípade, keď je zariadenie pripojené k počítaču prostredníctvom kábla USB.

Ponuka Fotografia

1. Možnosti tlače
2. Upraviť
3. Preniesť do počítača
4. Prezentácia
5. HP Instant Share

Ponuka Fax

Ponuka Fax

1. Rozlíšenie
2. Svetlejšie/Tmavšie
3. Nastavenie nových predvolených hodnôt

Ponuka Index fotografií

Ponuka Index fotografií
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlač výber. indexu fotografií 2. Skenovanie výberového indexu

Ponuka HP Instant Share

HP Instant Share
<ol style="list-style-type: none"> 1. Odoslať 2. Prijat' 3. Možnosti HP Instant Share

Ponuka Nastavenie

Výber položky **Ponuka Pomocník** v **Ponuke Nastavenie** poskytuje rýchly prístup ku kľúčovým témam pomocníka. Väčšina informácií sa zobrazuje na obrazovke pripojeného počítača so systémom Windows alebo Macintosh. Informácie o ikonách farebného grafického displeja sa zobrazujú na farebnom grafickom displeji.

Ponuka Nastavenie
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ponuka Pomocník 2. Tlač správy 3. Nastavenie rýchlej voľby 4. Základné nastavenie faxu 5. Rozšírené nastavenie faxu 6. Nástroje 7. Predvoľby 8. Sieť 9. HP Instant Share 10. Bluetooth

Aplikácia HP Image Zone umožňuje dosiahnuť so zariadením HP all-in-one mnoho viac.

Softvér **HP Image Zone** sa inštaluje na počítač pri nastavení zariadenia HP all-in-one. Viac informácií nájdete v Inštalačnej príručke dodanej spolu so zariadením.

Prístup k softvéru **HP Image Zone** sa líši v závislosti od operačného systému (OS). Napríklad ak máte osobný počítač PC a používate systém Windows, prístupovým bodom softvéru **HP Image Zone** je aplikácia **HP Director**. Ak máte počítač Macintosh a používate systém OS X V10.1.5 alebo novšiu verziu, prístupovým bodom softvéru

HP Image Zone je okno **HP Image Zone**. Bez ohľadu na to však prístupový bod slúži ako štartovacia rampa pre softvér a služby **HP Image Zone**.

Funkčnosť zariadenia HP all-in-one môžete jednoducho a rýchlo rozšíriť pomocou softvéru **HP Image Zone**. Všímajte si v tejto príručke zvýraznenia podobné tomuto. Poskytujú tipy pre konkrétne témy a užitočné informácie pre vaše projekty.

Pristup k softvéru HP Image Zone (systém Windows)




Aplikáciu **HP Director** môžete spustiť pomocou ikony na pracovnej ploche, ikony na paneli úloh alebo z ponuky **Štart**. Funkcie softvéru **HP Image Zone** sa zobrazia v aplikácii **HP Director**.



Spustenie aplikácie HP Director

- 1 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na ikonu **HP Director**.
 - Na pravej strane panela úloh systému Windows dvakrát kliknite na ikonu **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
 - Na paneli úloh kliknite na ikonu **Štart**, ukážte kurzorom na položku **Programy** alebo **Všetky programy**, vyberte položku **HP** a potom kliknite na položku **HP Director**.
- 2 V okne **Select Device (Výber zariadenia)** kliknutím zobrazte zoznam inštalovaných zariadení.
- 3 Vyberte zariadenie HP all-in-one.

Poznámka Ikony na softvéru **HP Director** zobrazené nižšie sa môžu na vašom počítači zobrazíť odlišne. Softvér **HP Director** je prispôsobený tak, aby zobrazil ikony priradené k vybranému zariadeniu. Ak vybrané zariadenie nemá určitú vlastnosť alebo funkciu, potom sa daná vlastnosť alebo funkcia nezobrazí v softvéri **HP Director**.

Tip Ak softvér **HP Director** na vašom počítači neobsahuje žiadne ikony, možno sa pri inštalovaní softvéru vyskytla chyba. Pri oprave úplne odinštalujte softvér **HP Image Zone** pomocou ovládacieho panela systému Windows. Potom softvér znovu nainštalujte. Viac informácií nájdete v Inštallačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

Tlačidlo	Názov a účel
	Scan Picture (Skenovať obrázok): Skenovanie fotografií, obrázkov alebo kresieb a ich zobrazenie v programe HP Image Zone .
	Scan Document (Skenovať dokument): Skenovanie dokumentu, ktorý obsahuje text alebo text a grafiku, a jeho zobrazenie vo vybranom programe.
	Make Copies (Kopírovať): Zobrazenie dialógového okna Copy (Kopírovať), z ktorého môžete vytlačiť kópiu obrázka alebo dokumentu. Môžete vybrať kvalitu kópie, počet kópií, farbu a veľkosť.

Tlačidlo	Názov a účel
	<p>Aplikácia HP Image Zone: Zobrazenie dialógového okna HP Image Zone, ktoré umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozerať a upraviť obrázky. • Vytlačiť fotografie rôznych veľkostí. • Vytvoriť a vytlačiť album fotografií, pohľadníc alebo letákov. • Vytvoriť multimediálny disk CD. • Zdieľať obrázky prostredníctvom e-mailu alebo webovej lokality.
	<p>Transfer Images (Preniesť obrázky): Zobrazenie softvéru HP Image Transfer, ktorý umožňuje prenos obrázkov zo zariadenia HP all-in-one a ich uloženie do počítača.</p>

Poznámka Informácie o ďalších vlastnostiach a položkách ponuky, ako sú napríklad Software Update (Aktualizácia softvéru), Creative Ideas (Tvorivé nápady) a HP Shopping (Nakupovanie s HP), nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Ponuky a položky sú k dispozícii aj pri výbere používaného zariadenia, kontrole jeho stavu, prispôbení rôznych nastavení softvéru a prístupe k elektronickému pomocníkovi. Tieto položky vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

Funkcia	Účel
Help (Pomocník)	Táto funkcia sa používa na prístup k pomocníkovi HP Image Zone , ktorý poskytuje softvérového pomocníka a informácie o riešení problémov pre zariadenie HP all-in-one.
Select device (Vybrať zariadenie)	Táto funkcia sa používa na výber požadovaného zariadenia zo zoznamu inštalovaných zariadení.
Settings (Nastavenia)	Táto funkcia sa používa na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení zariadenia HP all-in-one, ako sú tlač, skenovanie alebo kopírovanie.
Status (Stav)	Táto funkcia sa používa na zobrazenie aktuálneho stavu zariadenia HP all-in-one.

Spustenie softvéru HP Image Zone (systém Macintosh OS X v10.1.5 alebo novšia verzia)

Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 **nie** sú podporované.

Po inštalácii softvéru **HP Image Zone** sa ikona **HP Image Zone** umiestni do doku.

Poznámka Ak nainštalujete viac ako jeden HP all-in-one, v doku sa zobrazí ikona **HP Image Zone** pre každé zariadenie. Napríklad, ak ste nainštalovali skener HP a HP all-in-one, v doku sa budú nachádzať dve ikony **HP Image Zone**, pre každé zariadenie jedna. Ak ste však nainštalovali dve zariadenia rovnakého typu (napríklad dve zariadenia HP all-in-one), v doku sa

zobrazí len jedna ikona **HP Image Zone**, ktorá reprezentuje všetky zariadenia tohto typu.

Softvér **HP Image Zone** môžete otvoriť dvomi spôsobmi:

- pomocou okna **HP Image Zone**,
- pomocou ponuky **HP Image Zone** v doku.

Otvorenie okna HP Image Zone

Vyberte ikonu **HP Image Zone** a otvorte okno **HP Image Zone**. Okno **HP Image Zone** má dva hlavné prvky:

- Oblasť pre zobrazenie kariet **Products/Services (Produkty a Služby)**
 - Karta **Products (Produkty)** poskytuje prístup k viacerým funkciám zobrazovacích produktov spoločnosti HP, ako je napríklad rozbaľovacia ponuka inštalovaných produktov a zoznam úloh, ktoré sú k dispozícii pre daný produkt. Zoznam môže obsahovať úlohy, ako je kopírovanie, skenovanie, faxovanie alebo prenos obrázkov. Kliknutím na úlohu v zozname sa otvorí aplikácia slúžiaca pre túto úlohu.
 - Karta **Services (Služby)** poskytuje prístup k aplikáciám digitálneho spracovania obrázkov, ktoré vám môžu poslúžiť pri zobrazení, editovaní, spravovaní a zdieľaní obrázkov.

- Textové pole **Search HP Image Zone Help (Prehľadávať pomocníka HP Image Zone Help)**

Textové pole **Search HP Image Zone Help** umožňuje vyhľadávať kľúčové slová a frázy v pomocníkovi **HP Image Zone Help**.



Otvorenie okna HP Image Zone

→ V doku kliknite na ikonu **HP Image Zone**.

Zobrazí sa okno **HP Image Zone**.



V okne **HP Image Zone** sa zobrazia len **HP Image Zone** funkcie prislúchajúce vybranému zariadeniu.

Poznámka Ikony v nasledujúcej tabuľke sa môžu na vašom počítači zobrazovať odlišne. Okno **HP Image Zone** je prispôbené tak, aby sa zobrazili ikony priradené k vybranému zariadeniu. Ak vybrané zariadenie nemá určitú vlastnosť alebo funkciu, potom sa daná vlastnosť alebo funkcia nezobrazí v okne **HP Image Zone**.




Produkty	
Ikona	Funkcia a účel
	Unload Images (Uvoľniť obrázky): Táto funkcia sa používa na prenos obrázkov z pamäťovej karty do počítača.
	Scan Picture (Skenovať obrázok): Táto funkcia sa používa na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii HP Gallery .

Kapitola 1 pokračovanie

Produkty

Ikona	Funkcia a účel
	<p>Scan to OCR (Skenovať do systému OCR): Táto funkcia sa používa na skenovanie textu jeho zobrazenie vo vybranom cieľovom softvérovom programe na úpravu textu.</p> <p>Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.</p>
	<p>Make Copies (Kopírovať): Táto funkcia sa používa na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie.</p>

Služby

Ikona	Funkcia a účel
	<p>Aplikácia HP Gallery: Táto funkcia sa používa na zobrazenie HP Gallery na prezeranie a úpravu obrázkov.</p>
	<p>Funkcia HP Image Print: Táto funkcia sa používa na tlač obrázkov z albumu pomocou jednej z viacerých dostupných šablón.</p>
	<p>Aplikácia HP Instant Share: Táto funkcia slúži na spustenie klientského softvéru služby HP Instant Share. Klientský softvér umožňuje zdieľať fotografie s rodinou a priateľmi pomocou služby HP Instant Share E-mail alebo odosielať fotografie do fotoalbumu online alebo do služby online na spracovanie fotografií.</p>

Okrem ikon funkcií, viacerých ponúk a položiek zoznamu môžete vybrať zariadenie, ktoré chcete použiť, upraviť rôzne softvérové nastavenia a použiť elektronického pomocníka. Tieto položky vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

Funkcia	Účel
Select device (Vybrať zariadenie)	Táto funkcia sa používa na výber požadovaného zariadenia zo zoznamu inštalovaných zariadení.
Settings (Nastavenia)	Táto funkcia sa používa na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení zariadenia HP all-in-one, ako sú tlač, skenovanie alebo kopírovanie.
Vyhľadávanie v pomocníkovi HP Image Zone Help	Táto funkcia umožňuje prístup k pomocníkovi HP Image Zone Help , ktorý poskytuje softvérového pomocníka a informácie o riešení problémov so zariadením HP all-in-one.

Zobrazenie ponuky doku HP Image Zone

Ponuka doku softvéru **HP Image Zone** poskytuje odkaz na služby softvéru **HP Image Zone**. Do ponuky doku sa automaticky umiestňujú všetky aplikácie dostupné v zozname karty **Services (Služby)** v okne **HP Image Zone**. Umožňuje aj nastavenie predvoľby softvéru **HP Image Zone** tak, aby sa do ponuky pridali ďalšie položky napríklad zo zoznamu karty **Products (Produkty)** alebo karty pomocníka **HP Image Zone Help**.

Zobrazenie ponuky doku HP Image Zone

→ Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- Nastavte aplikáciu **HP Gallery** alebo aplikáciu **iPhoto** ako predvolený softvér na spravovanie fotografií.
- Nastavte ďalšie možnosti týkajúce sa predvoleného softvéru na spravovanie fotografií.
- Prispôbte zoznam položiek v ponuke doku **HP Image Zone**.

Spustenie softvéru HP Image Zone (systém Macintosh OS alebo verzia staršia ako X v10.1.5)

Poznámka Systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a novšia verzia a v9.2.6 a novšia verzia **sú** podporované. Systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 **nie sú** podporované.

Aplikácia **HP Director** je prístupovým bodom do softvéru **HP Image Zone**. V závislosti od možností zariadenia HP all-in-one aplikácia **HP Director** umožní inicializovať funkcie zariadenia, ako sú skenovanie, kopírovanie, faxovanie alebo uvoľnenie obrázkov z digitálneho fotoaparátu alebo pamäťovej karty. Aplikáciu **HP Director** môžete použiť aj na otvorenie aplikácie **HP Gallery**, ktorá umožňuje prezerať, upravovať a spravovať obrázky na počítači.

Aplikáciu **HP Director** otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov. Tieto spôsoby závisia od operačného systému Macintosh.

- Systém Macintosh OS X: Aplikácia **HP Director** sa otvorí automaticky počas inštalácie softvéru **HP Image Zone** a v doku pre zariadenie sa vytvorí ikona **HP Director**. Zobrazenie ponuky doku **HP Director**:

V doku kliknite na ikonu **HP Director** pre zariadenie.





Zobrazí sa ponuka **HP Director**.

Poznámka Ak sú inštalované viaceré zariadenia HP rôzneho druhu (napríklad zariadenie HP all-in-one, fotoaparát a skener HP), v doku sa zobrazí ikona **HP Director** pre každý druh zariadenia. Ak však nainštalujete dve zariadenia rovnakého druhu (napríklad prenosný počítač môžete mať pripojený k dvom rôznym zariadeniam HP all-in-one, jedno je v práci a jedno doma), v doku sa zobrazí iba jedna ikona **HP Director**.


- Systém Macintosh OS 9: Aplikácia **HP Director** je samostatná aplikácia, ktorá sa musí pred použitím otvoriť. Na spustenie aplikácie **HP Director** použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Dvakrát kliknite na zástupcu aplikácie **HP Director** na pracovnej ploche.
 - Dvakrát kliknite na zástupcu aplikácie **HP Director** v priečinku aplikácií **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.
V aplikácii **HP Director** sa zobrazia len tlačidlá úloh, ktoré sa týkajú vybraného zariadenia.

Poznámka Ikony v nasledujúcej tabuľke sa môžu na vašom počítači zobrazovať odlišne. Ponuka **HP Director** je prispôbená tak, aby zobrazila ikony funkcií priradené k vybranému zariadeniu. Ak vybrané zariadenie nemá určitú vlastnosť alebo funkciu, potom sa ikona príslušnej vlastnosti alebo funkcie nezobrazí.

Device Tasks (Úlohy zariadenia)

Ikona	Účel
	<p>Unload Images (Uvoľniť obrázky): Táto funkcia sa používa na prenos obrázkov z pamätej karty do počítača.</p> <p>Poznámka Systém Macintosh OS 9: Prenos obrázkov z pamätej karty do počítača v sieti nie je podporovaný.</p>
	<p>Scan Picture (Skenovať obrázok): Táto funkcia sa používa na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii HP Gallery.</p>
	<p>Scan Document (Skenovať dokument): Táto funkcia sa používa na skenovanie textu jeho zobrazenie vo vybranom cieľovom softvérovom programe na úpravu textu.</p> <p>Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.</p>
	<p>Make Copies (Kopírovať): Táto funkcia sa používa na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie.</p>

Manage and Share (Spravovať a zdieľať)

Ikona	Účel
	Aplikácia HP Gallery : Táto funkcia sa používa na zobrazenie HP Gallery na prezeranie a úpravu obrázkov.






Okrem aplikácie **HP Gallery** je k dispozícii viacero položiek ponuky bez ikon, ktoré umožňujú výber ďalších aplikácií na počítači, zmenu nastavení funkcií zariadenia HP all-in-one a prístup k elektronickému pomocníkovi. Tieto položky vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

Manage and Share (Spravovať a zdieľať)

Funkcia	Účel
More Applications (Ďalšie aplikácie)	Táto funkcia sa používa na výber iných aplikácií na vašom počítači.
HP on the Web (Spoločnosť HP na webe)	Táto funkcia sa používa na výber webovej lokality spoločnosti HP.
HP Help (Pomocník HP)	Táto funkcia sa používa na výber zdroja pre pomocníka pre váš HP all-in-one.
Settings (Nastavenia)	Táto funkcia sa používa na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení zariadenia HP all-in-one, ako sú tlač, skenovanie alebo kopírovanie.

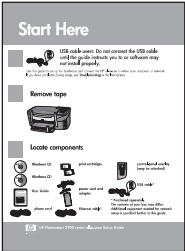2 Ďalšie informácie

Informácie o nastavení a používaní zariadenia HP all-in-one sa nachádzajú v mnohých zdrojoch v tlačenej a elektronickej forme.

	Inštalačná príručka Inštalačná príručka obsahuje pokyny na inštaláciu zariadenia HP all-in-one a inštaláciu softvéru. Dodržiavajte poradie krokov. Ak sa počas inštalácie vyskytnú problémy, pozrite si kapitolu Riešenie problémov v poslednej časti Inštalačnej príručky alebo kapitolu Riešenie problémov v tejto príručke.
	Príručka používateľa Príručka používateľa obsahuje informácie o používaní zariadenia HP all-in-one vrátane tipov na riešenie problémov a pokynov typu krok za krokom.
	Sprievodca pripojením do siete Sprievodca pripojením do siete obsahuje informácie o nastavení a pripojení zariadenia HP all-in-one do siete.
	Pomôcka HP Image Zone Tour Pomôcka HP Image Zone Tour predstavuje zaujímavý, interaktívny spôsob na získanie stručného prehľadu o softvéri pre zariadenie HP all-in-one. Naučíte sa, ako vám softvér HP Image Zone môže pomôcť upraviť, organizovať a vytlačiť fotografie.
	HP Director Aplikácia HP director poskytuje jednoduchý prístup k softvérovým aplikáciám, štandardným nastaveniam, stavu a k elektronickému pomocníkovi pre zariadenie HP. Aplikáciu HP Director spustíte dvojitým kliknutím na ikonu HP Director na pracovnej ploche.



Pomocník HP Image Zone Help

Pomocník HP Image Zone Help poskytuje podrobné informácie o používaní softvéru zariadenia HP all-in-one.

- Téma **Get step-by-step instructions (Získanie pokynov spôsobom krok za krokom)** poskytuje informácie o používaní softvéru **HP Image Zone** so zariadeniami HP.
- Téma **Explore what you can do (Zistite, čo sa dá)** poskytuje ďalšie informácie o praktických a kreatívnych možnostiach softvéru **HP Image Zone** a zariadení HP.
- Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo chcete skontrolovať aktualizácie softvéru HP, pozrite si tému **<Troubleshooting and support (Riešenie problémov a podpora)**.



Elektronický pomocník zariadenia

Zariadenie ponúka elektronického pomocníka, ktorý obsahuje ďalšie informácie o vybratých témach. Elektronický pomocník sa spúšťa z ovládacieho panela. V ponuke **Nastavenie** zvýraznite položku ponuky **Pomocník** a stlačte tlačidlo **OK**.

Súbor Readme

Súbor Readme obsahuje najnovšie informácie, ktoré sa nenachádzajú v iných publikáciách.

Súbor Readme je k dispozícii po inštalácii softvéru.

www.hp.com/support

Ak máte prístup na Internet, ďalšiu pomoc a podporu môžete získať na webovej stránke spoločnosti HP. Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.

3 Informácie o pripojení

Zariadenie HP all-in-one je vybavené sieťovými funkciami. Obsahuje aj port USB, takže ho možno priamo pripojiť k počítaču pomocou kábla USB. Ak sa do portu pre fotoaparáty PictBridge (port USB hostiteľa) v prednej časti zariadenia HP all-in-one zasunie bezdrôtový adaptér pre tlačiareň HPbt300 Bluetooth®, zariadenia Bluetooth, ako sú napríklad zariadenie PDA a telefóny s fotoaparátmi, budú môcť tlačiť na zariadení HP all-in-one.

Podporované typy pripojenia

Popis	Odporúčaný počet pripojených počítačov pri zachovaní najlepšieho výkonu	Podporované funkcie softvéru	Inšalačné pokyny
Pripojenie USB	Jeden počítač pripojený k zariadeniu pomocou kábla USB	Všetky funkcie sú podporované.	Podrobné pokyny nájdete v Inšalačnej príručke.
Pripojenie Ethernet (káblové)	Maximálne päť počítačov pripojených pomocou rozbočovača alebo smerovača	Všetky funkcie vrátane funkcie Webscan sú podporované.	Podrobné pokyny sú v Inšalačnej príručke.
Pripojenie 802.11b alebo g (bezdrôtové) (iba pre zariadenie HP Photosmart 2700 series all-in-one)	Maximálne päť počítačov pripojených pomocou prístupového bodu (režim infraštruktúry)	Všetky funkcie vrátane funkcie Webscan sú podporované.	Podrobné pokyny sú v Inšalačnej príručke.
Bezdrôtový adaptér pre tlačiareň HP bt300 Bluetooth® (HP bt300)	Nepoužiteľné	Tlač	Postupujte podľa pokynov v časti Pripojenie pomocou bezdrôtového adaptéra pre tlačiareň HP bt300 Bluetooth .

Pripojenie pomocou kábla USB

Podrobné pokyny na prepojenie počítača a zariadenia HP all-in-one pomocou kábla USB sa nachádzajú v Inšalačnej príručke dodanej so zariadením.

Pripojenie pomocou siete Ethernet

Zariadenie HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one podporuje sieťové pripojenie Ethernet s rýchlosťou prenosu 10 Mb/s a 100 Mb/s. Podrobné pokyny na pripojenie zariadenia HP all-in-one do káblvej siete Ethernet sa nachádzajú v Inštalačnej príručke a v Sprievodcovi pripojením do siete dodaných so zariadením.

Bezdrôtové pripojenie

Zariadenie HP Photosmart 2700 series all-in-one využíva vnútorné sieťové prvky, ktoré podporujú bezdrôtové pripojenie. Podrobné pokyny na bezdrôtové pripojenie (802.11b alebo g) zariadenia HP all-in-one do siete sa nachádzajú v Inštalačnej príručke a v Sprievodcovi pripojením do siete dodaných so zariadením.


Pripojenie pomocou bezdrôtového adaptéra pre tlačiareň HP bt300 Bluetooth

Pripojenie HP bt300 umožňuje tlač obrázkov z väčšiny zariadení Bluetooth priamo na zariadení HP all-in-one bez prepojenia káblom. Stačí zasunúť adaptér HP bt300 do portu pre fotoaparáty PictBridge, ktorý sa nachádza v prednej časti zariadenia HP all-in-one, a môžete tlačiť zo zariadenia Bluetooth napríklad zo zariadenia PDA alebo telefónu s fotoaparátom.

Poznámka Použitie technológie Bluetooth na tlač z osobného počítača zariadenie HP all-in-one v súčasnosti nepodporuje.

Pripojenie adaptéra HP bt300 k zariadeniu HP all-in-one

- 1 Zasuňte adaptér HP bt300 do portu pre fotoaparát PictBridge (znázornené na nižšie uvedenom obrázku).

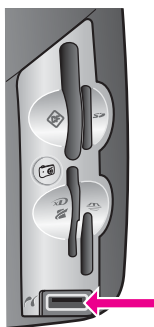

Poznámka

Ak sa po zasunutí adaptéra HP bt300 do zariadenia HP all-in-one zobrazí na grafickom displeji správa **No Bluetooth (Chýba adaptér Bluetooth)**, odpojte adaptér od zariadenia HP all-in-one a pozrite si časť [Aktualizácia zariadenia](#).

- 2 Niektoré zariadenia Bluetooth si pri vzájomnej komunikácii a vytváraní spojenia vymieňajú adresy zariadení. Ak vaše zariadenie Bluetooth vyžaduje pri vytváraní spojenia adresu zariadenia HP all-in-one:
 - a Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **Nastavenie**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí **Ponuka Nastavenie**.
 - b Stlačte kláves **0**, potom kláves **1**. Zobrazí sa ponuka **Bluetooth** a vyberie sa položka **Adresa zariadenia**.

Zobrazí sa **Adresa zariadenia** vášho zariadenia HP all-in-one. Je určená len na čítanie.

- c Adresa sa zadáva do zariadenia podľa pokynov, ktoré boli dodané so zariadením Bluetooth.
- 3 Niektoré zariadenia Bluetooth zobrazujú počas pripojenia k zariadeniu názov tlačiarne. Ak zariadenie Bluetooth zobrazuje názov tlačiarne:
 - a Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **Nastavenie**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí **Ponuka Nastavenie**.
 - b Stlačte kláves **0**, potom kláves **2**.
Zobrazí sa ponuka **Bluetooth** a vyberie sa položka **Názov zariadenia**.
Zobrazí sa obrazovka **Názov zariadenia**.

Poznámka Zariadenie HP all-in-one sa dodáva s vopred nastaveným názvom **TBD**.

- c Nový názov zadajte pomocou vizuálnej klávesnice v okne **Názov zariadenia**.
Ďalšie informácie o zadávaní textu pomocou vizuálnej klávesnice nájdete v časti **Zadávanie textu a symbolov**.
- d Po dokončení zadávania názvu zariadenia HP all-in-one zvýraznite na vizuálnej klávesnici kláves **Dokonč.** a stlačte tlačidlo **OK**.
Zadaný názov sa zobrazí na zariadení Bluetooth po pripojení k zariadeniu HP all-in-one pred tlačou.

Nastavenie zabezpečenia pripojenia Bluetooth zariadenia HP all-in-one

Zabezpečenie tlačiarne môžete zapnúť v ponuke **Bluetooth** na zariadení HP all-in-one. Jednoducho stlačte tlačidlo **Nastavenie** na ovládacom paneli a vyberte položku **Bluetooth** v **Ponuke Nastavenie**. Ponuka **Bluetooth** umožňuje:

- Požadovať overenie univerzálneho kľúča od používateľov, ktorí tlačia na zariadení HP all-in-one zo zariadenia Bluetooth.
- Nastaviť zariadenie HP all-in-one ako viditeľné alebo neviditeľné pre zariadenia Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu.

Použitie univerzálneho kľúča na overenie zariadenia Bluetooth

Úroveň zabezpečenia zariadenia HP all-in-one môžete nastaviť na hodnotu **Nízka** alebo **Vysoká**:

- **Nízka**: Zariadenie HP all-in-one nevyžaduje univerzálny kľúč. Na zariadení môže tlačiť každé zariadenie Bluetooth, ktoré je v dosahu.
- **Vysoká**: Zariadenie HP all-in-one povolí zariadeniu Bluetooth odosielať tlačové úlohy len na základe univerzálneho kľúča.

Nastavenie požiadavky zariadenia HP all-in-one na overenia univerzálneho kľúča

- 1 Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **Nastavenie**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí **Ponuka Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **0**, potom kláves **3**.
Zobrazí sa ponuka **Bluetooth** a vyberie sa položka **Univerzálny kľúč**.
Zobrazí sa obrazovka **Univerzálny kľúč**.

Poznámka Zariadenie HP all-in-one sa dodáva s vopred definovaným univerzálnym kľúčom, v ktorom sú nastavené štyri nuly.

- 3 Zadajte nový kľúč pomocou numerickej klávesnice zariadenia HP all-in-one. Viac informácií o zadávaní textu pomocou numerickej klávesnice nájdete v časti [Zadávanie textu a symbolov](#).
- 4 Po zadaní univerzálného kľúča stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa ponuka **Bluetooth**.
- 5 Stlačte kláves **5**. Vyberie sa položka **Úroveň zabezpečenia** a zobrazí sa ponuka **Úroveň zabezpečenia**.
- 6 Stlačením klávesu **1** vyberte položku **Vysoká**. Pri vysokej úrovni zabezpečenia sa vyžaduje overenie.

Poznámka Predvolené nastavenie zabezpečenia je **Nízka**. Pri nízkej úrovni zabezpečenia sa nevyžaduje overenie.

Zariadenie HP all-in-one má teraz nastavené overovanie pomocou univerzálného kľúča.

Nastavenie zariadenia HP all-in-one ako neviditeľného pre zariadenia Bluetooth

Pre zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť úroveň **Viditeľný pre všetkých** (verejnú pre zariadenia Bluetooth) alebo **Nie je viditeľný** (súkromnú pre zariadenia Bluetooth):

- **Viditeľný pre všetkých:** Každé zariadenie Bluetooth v dosahu môže tlačiť na zariadení HP all-in-one.
- **Nie je viditeľný:** Na zariadení HP all-in-one môžu tlačiť len zariadenia Bluetooth, ktoré majú uloženú jeho adresu.

Nastavenie úrovne Nie je viditeľný pre zariadenie HP all-in-one

- 1 Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **Nastavenie**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí **Ponuka Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **0**, potom kláves **4**. Zobrazí sa ponuka **Bluetooth** a vyberie sa položka **Prístupnosť**. Zobrazí sa ponuka **Prístupnosť**.

Poznámka Zariadenie HP all-in-one sa dodáva s vopred definovanou úrovňou prístupnosti **Viditeľný pre všetkých**.

- 3 Stlačením klávesu **2** vyberte položku **Nie je viditeľný**. Zariadenie HP all-in-one je neprístupné pre zariadenia Bluetooth, ktoré nemajú uloženú jeho adresu.

Obnovenie nastavení rozhrania Bluetooth zariadenia HP all-in-one

Ak chcete zmeniť všetky nastavenia rozhrania Bluetooth zariadenia HP all-in-one, nasledujúcim postupom obnovte nastavenia z výroby:

- 1 Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **Nastavenie**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí **Ponuka Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **0**, potom kláves **6**.

Zobrazí sa ponuka **Bluetooth** a vyberie sa položka **Resetnúť rozhranie Bluetooth**.

Poznámka Ak chcete zmeniť všetky nastavenia rozhrania Bluetooth zariadenia HP all-in-one na hodnoty predvolené vo výrobe, stačí vybrať položku **Resetnúť rozhranie Bluetooth**.

Použitie funkcie Webscan

Funkcia Webscan umožňuje základné skenovanie zariadením HP all-in-one pomocou webového prehliadača. Umožňuje aj skenovať zariadením HP all-in-one bez nainštalovania softvéru zariadenia na počítači. Stačí zadať adresu IP zariadenia HP all-in-one vo webovom prehliadači a získate prístup k úvodnej stránke vnoreného webového servera zariadenia HP all-in-one a funkcii Webscan.

Používateľské rozhranie funkcie Webscan je určené len pre použitie zariadenia HP all-in-one a nepodporuje skenovanie do umiestnenia ako softvér **HP Image Zone**. Využitie funkcie elektronickej pošty v aplikácii Webscan je obmedzené, takže sa odporúča použiť pre túto funkciu skenovací softvér **HP Image Zone**.

Použitie funkcie Webscan

- 1 Zadajte adresu IP zariadenia HP all-in-one vo webovom prehliadači v počítači.

Poznámka Ďalšie informácie o vytlačení konfiguračnej stránky siete a získaní adresy IP zariadenia HP all-in-one nájdete v Sprievodcovi pripojením do siete dodanom so zariadením.

V okne prehliadača sa zobrazí domovská stránka (**Home**) vnoreného webového servera EWS.

- 2 Vyberte položku **Scan (Skenovať)** v ľavom stĺpci v časti **Applications (Aplikácie)**.
- 3 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

4 Práca s fotografiami


Zariadenie HP all-in-one umožňuje prenos, úpravy, zdieľanie a tlač fotografií niekoľkými rozličnými spôsobmi. Táto kapitola obsahuje stručný prehľad širokej škály možností pre každú spomenutú úlohu v závislosti od vašich priorít a nastavenia počítača. Podrobnejšie informácie o jednotlivých úlohách sú k dispozícii v iných kapitolách tejto príručky alebo v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Prenos fotografií

Na prenos fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Fotografie môžete preniesť do zariadenia HP all-in-one, do počítača alebo na pamäťovú kartu. Ďalšie informácie pre používaný operačný systém nájdete v nasledujúcej časti.

Prenos fotografií pomocou počítača so systémom Windows


Nasledujúci obrázok zobrazuje niekoľko metód prenosu fotografií do počítača so systémom Windows, zariadenia HP all-in-one alebo na pamäťovú kartu. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

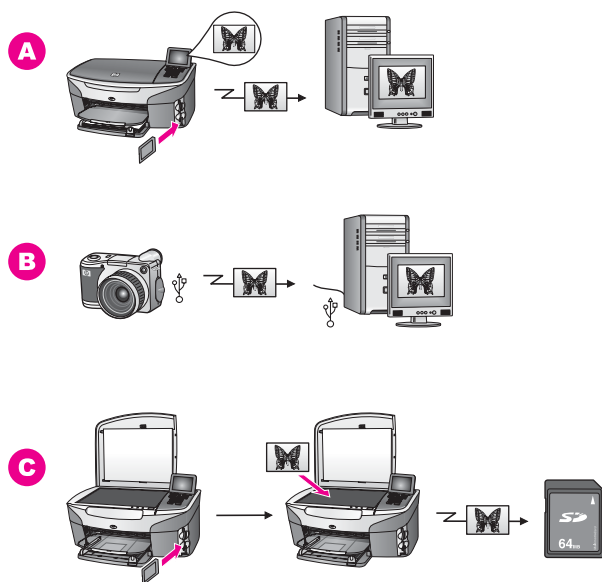

A	Prenos fotografie z pamäťovej karty vlozenej v zariadení HP all-in-one do počítača s operačným systémom Windows
B	Prenos fotografie z digitálneho fotoaparátu HP do osobného počítača so systémom Windows
C	Prenos fotografie priamym naskenovaním na pamäťovú kartu vloženú do zariadenia HP all-in-one

Prenos fotografií pomocou počítača so systémom Macintosh

Nasledujúci obrázok zobrazuje niekoľko metód prenosu fotografií do počítača so systémom Macintosh, zariadenia HP all-in-one alebo na pamäťovú kartu. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

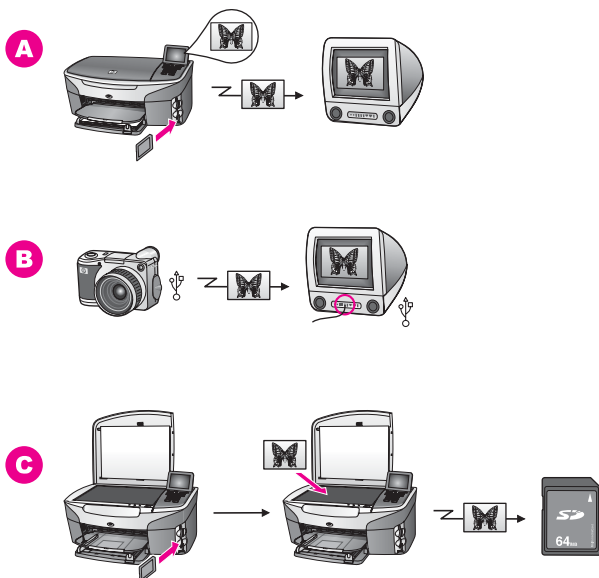


A	Prenos fotografie z pamäťovej karty vlozenej v zariadení HP all-in-one do počítača s operačným systémom Macintosh
B	Prenos fotografie z digitálneho fotoaparátu HP do počítača Macintosh
C	Prenos fotografie priamym naskenovaním na pamäťovú kartu vloženú do zariadenia HP all-in-one

Úprava fotografií

Na úpravu fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Ďalšie informácie pre používaný operačný systém nájdete v nasledujúcej časti.

Úprava fotografií pomocou počítača so systémom Windows


Nižšie uvedený obrázok znázorňuje dve metódy úpravy fotografií pomocou počítača so systémom Windows. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

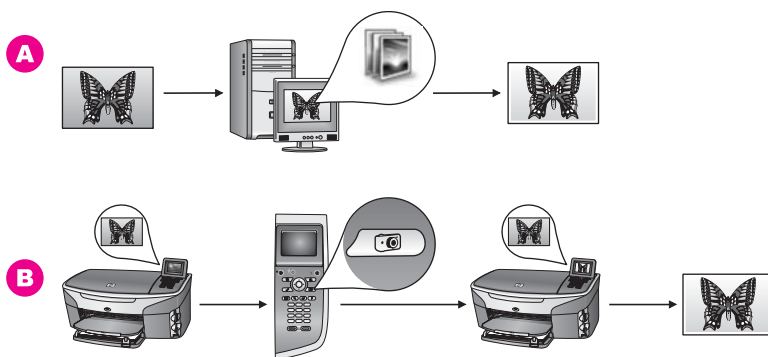

A	Úprava fotografie na počítači so systémom Windows pomocou softvéru HP Image Zone
B	Úprava fotografie pomocou ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one

Úprava fotografií pomocou počítača so systémom Macintosh

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje tri metódy úpravy fotografií pomocou počítačov Macintosh. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

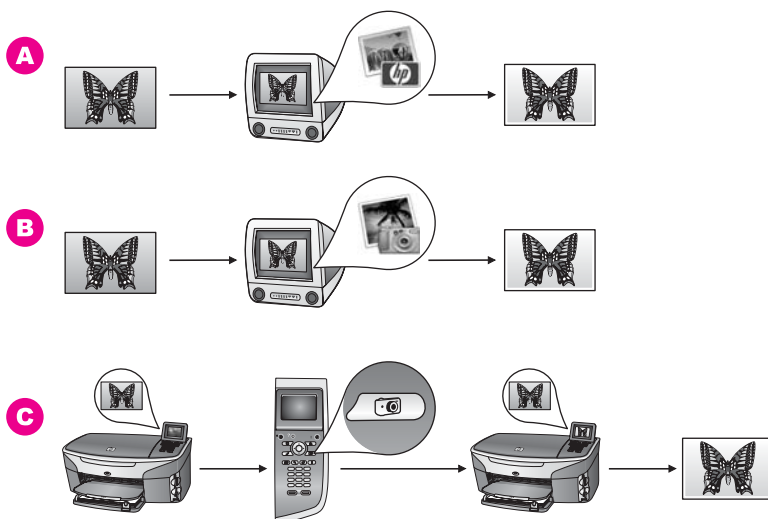


A	Úprava fotografie na počítači so systémom Macintosh pomocou softvéru HP Image Zone
B	Úprava fotografie na počítači Macintosh pomocou softvéru iPhoto
C	Úprava fotografie pomocou ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one

Zdieľanie fotografií

Na zdieľanie fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Ďalšie informácie pre používaný operačný systém nájdete v nasledujúcej časti.

Zdieľanie fotografií pomocou počítača so systémom Windows


Nižšie uvedený obrázok znázorňuje niekoľko metód zdieľania fotografií pomocou počítača so systémom Windows. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

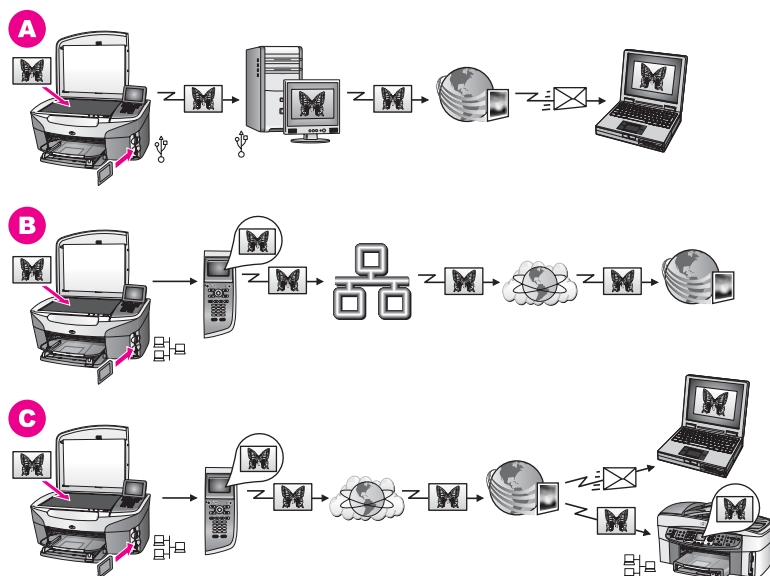

- | | |
|----------|---|
| A | Zdieľanie fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného káblom USB pomocou služby HP Instant Share. Prenos fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného káblom USB do počítača, z ktorého sa pomocou softvéru HP Instant Share a služby HP Instant Share odošlú e-mailom priateľom alebo rodine. |
| B | Zdieľanie fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného do siete na Internete v službe HP Instant Share, kde sa fotografie uložia v albume fotografií online. |
| C | Zdieľanie fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného do siete na Internete prostredníctvom služby HP Instant Share. Služba HP Instant Share umožňuje odosielať fotografie priateľom alebo rodine e-mailom alebo ich môžete odosielať na iné zariadenie HP all-in-one pripojené do siete. |

Zdieľanie fotografií pomocou počítača so systémom Macintosh

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje niekoľko metód zdieľania fotografií pomocou počítačov Macintosh. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

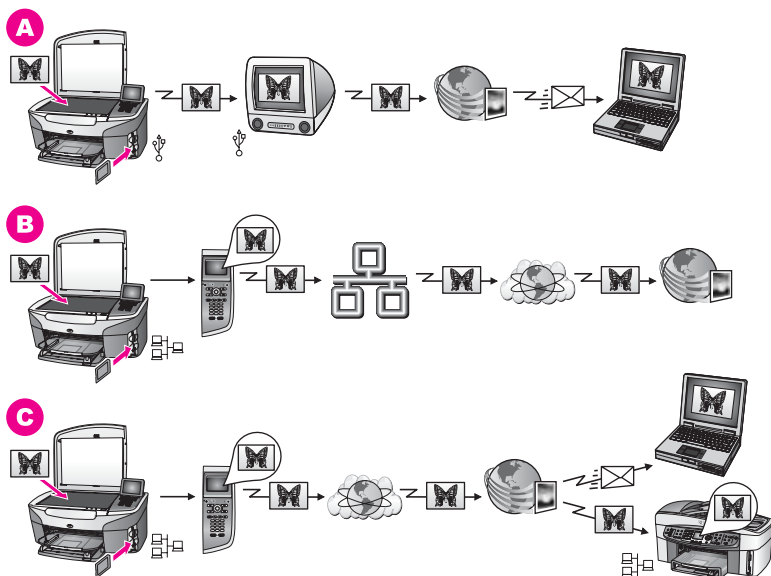


A	Zdieľanie fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného káblom USB pomocou služby HP Instant Share. Prenos fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného káblom USB do počítača, z ktorého sa pomocou softvéru HP Instant Share a služby HP Instant Share odošlú e-mailom priateľom alebo rodine.
B	Zdieľanie fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného do siete na Internete v službe HP Instant Share, kde sa fotografie uložia v albume fotografií online.
C	Zdieľanie fotografií zo zariadenia HP all-in-one pripojeného do siete na Internete prostredníctvom služby HP Instant Share. Služba HP Instant Share umožňuje odosielať fotografie priateľom alebo rodine e-mailom alebo ich môžete odosielať na iné zariadenie HP all-in-one pripojené do siete.

Tlač fotografií

Na tlač fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Ďalšie informácie pre používaný operačný systém nájdete v nasledujúcej časti.

Tlač fotografií pomocou počítača so systémom Windows


Nižšie uvedený obrázok znázorňuje niekoľko metód tlače fotografií pomocou počítača so systémom Windows. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

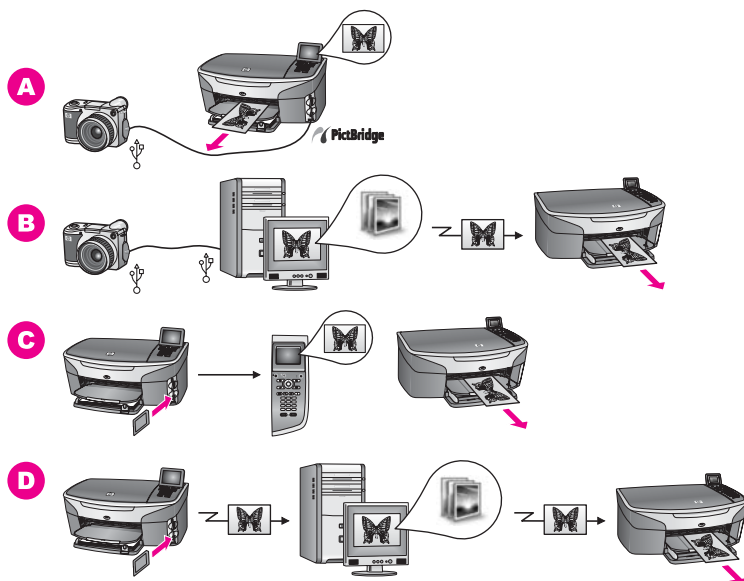

A	<p>Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge</p> <p>Poznámka Pomocou zariadenia HP all-in-one môžete tlačiť aj z digitálneho fotoaparátu, ktorý je starším modelom spoločnosti HP a nepodporuje štandard PictBridge. Fotoaparát nepripájajte do portu fotoaparátu, ale do portu USB v zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Táto funkcia je určená len pre digitálne fotoaparáty spoločnosti HP.</p>
B	Tlač fotografií z fotoaparátu pomocou softvérovej aplikácie v počítači
C	Tlač fotografií z pamäťovej karty pomocou ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one
D	Prenos fotografií z pamäťovej karty do počítača so systémom Windows a tlač pomocou softvéru HP Image Zone

Tlač fotografií pomocou počítača so systémom Macintosh

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje niekoľko metód tlače fotografií pomocou počítačov Macintosh. Viac informácií nájdete v zozname pod obrázkom.

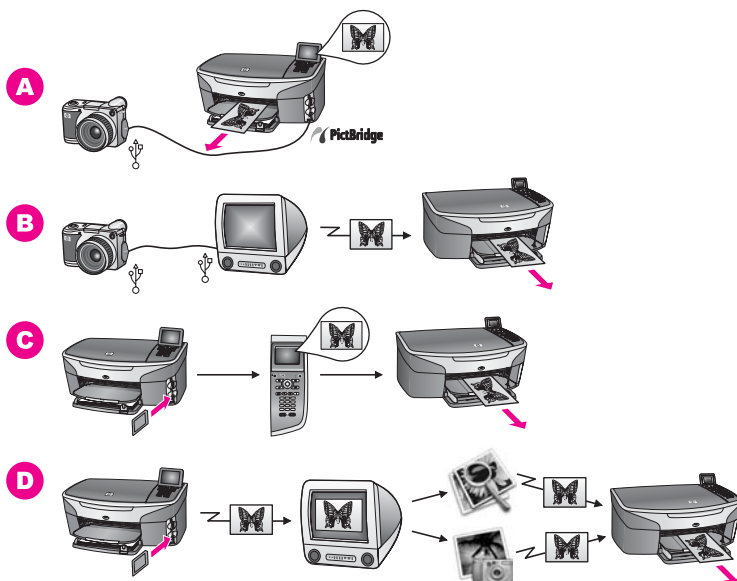

A	Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge
Poznámka	Pomocou zariadenia HP all-in-one môžete tlačiť aj z digitálneho fotoaparátu, ktorý je starším modelom spoločnosti HP a nepodporuje štandard PictBridge. Fotoaparát nepripájajte do portu fotoaparátu, ale do portu USB v zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Táto funkcia je určená len pre digitálne fotoaparáty spoločnosti HP.
B	Tlač fotografií z fotoaparátu pomocou softvérovej aplikácie v počítači
C	Tlač fotografií z pamäťovej karty pomocou ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one
D	Prenos fotografií z pamäťovej karty do počítača Macintosh a tlač pomocou aplikácie HP Gallery alebo aplikácie HP Director .

5 Vkladanie originálov a zakladanie papiera

Táto kapitola obsahuje pokyny na vkladanie originálov na sklenenú podložku na kopírovanie, skenovanie alebo faxovanie, výber najlepšieho druhu papiera pre danú úlohu, zakladanie papiera do zásobníka a predchádzanie uviaznutiu papiera.

Vkladanie originálu

Originály veľkosti letter alebo A4 môžete kopírovať, skenovať alebo odosielať faxom po vložení na sklenenú podložku, ako je to opísané v tejto časti. Pri vkladaní výberového indexu fotografií na sklenenú podložku pri tlači fotografií postupujte podľa uvedených pokynov.


Poznámka Ak sklenená podložka a vnútorná strana krytu nebudú čisté, mnohé špeciálne funkcie nebudú fungovať správne. Ďalšie informácie sú v časti [Čistenie zariadenia HP all-in-one](#).

Vkladanie originálu na sklenenú podložku

- 1 Zdvihnute kryt a prvú stranu originálu vložte lícom nadol do pravého predného rohu sklenenej podložky.

Výberový index fotografií vložte tak, aby vrchná časť indexu bola zarovnaná v pravom rohu sklenenej podložky.


Tip Ďalšiu pomoc pri vkladaní originálu vám poskytnú vodidlá pozdĺž prednej a pravej hrany sklenenej podložky.

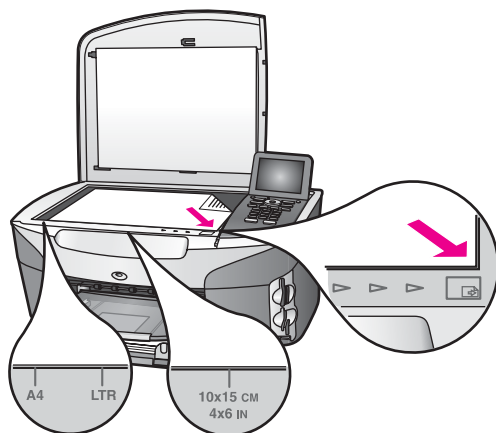

- 2 Zatvorte kryt.

Tip Ak zo zariadenia HP all-in-one úplne odstránite kryt, môžete kopírovať alebo skenovať aj originály nadmernej veľkosti. Pri odstraňovaní kryt zdvihnite, uchopte ho za okraje a potom vytiahnite smerom nahor. Zariadenie HP all-in-

one funguje normálne aj s odstráneným krytom. Pri montáži krytu na miesto zasuňte výstupky na pánte do príslušných drážok.

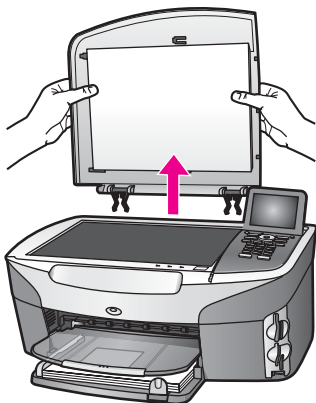

Výber papiera na tlač a kopírovanie

V zariadení HP all-in-one môžete použiť papiere mnohých typov a veľkostí. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače a kopírovania, prezrite si nasledujúce odporúčania. Pri každej zmene druhu a veľkosti papiera nezabudnite zmeniť príslušné nastavenie.

Odporúčané papiere

Ak požadujete najlepšiu kvalitu tlače, spoločnosť HP odporúča používať papiere HP, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre príslušný typ tlačového projektu. Ak napríklad tlačíte fotografie, vložte lesklý alebo matný fotopapier do vstupného zásobníka. Ak tlačíte brožúru alebo prezentáciu, použite typ papiera, ktorý je špeciálne vyvinutý pre tento účel.

Viac informácií o papieroch HP nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help** alebo navštívte stránku www.hp.com/support.

Nevhodné papiere

Používanie veľmi tenkého papiera, papiera s hladkou textúrou alebo papiera, ktorý sa ľahko natahuje, môže spôsobovať uviaznutie papiera. Používanie papiera s výraznou textúrou alebo papiera so zlou nasiakavosťou atramentu môže spôsobovať rozmazávanie a zlievanie farieb v obrázkoch alebo neúplné vyplnenie plôch farbou.

Neodporúča sa tlačiť na nasledujúce papiere:

- Trhací papier alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými tlačiarňami HP).
- Materiál s výraznou textúrou, ako je plátno. Takýto materiál sa môže potláčať nerovnomerne a atrament sa môže zlievať.
- Veľmi hladké, lesklé alebo natierané papiere, ktoré nie sú určené pre zariadenie HP all-in-one. Môžu zablokovat' zariadenie HP all-in-one alebo odpudzovať atrament.

- Viaczložkové formuláre (ako napríklad dvojnásobné alebo trojnásobné formuláre). Môžu sa krčiť alebo zachytávať. Na týchto materiáloch je aj väčšia pravdepodobnosť rozmazávania atramentu.
- Obálky so spinkami alebo okienkami.

Neodporúča sa kopírovať na nasledujúce papiere:

- Akákoľvek veľkosť papiera iná ako Letter, A4, 10x15 cm, 5x7 palcov, Hagaki alebo L. V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť niektoré z týchto papierov k dispozícii.
- Trhací papier alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými tlačiarňami HP).
- Fotopapier iný ako fotopapier HP Premium alebo fotopapier HP Premium Plus.
- Obálky.
- Papier na tlač plagátov.
- Priesvitná fólia iná ako priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač alebo priesvitná fólia HP Premium Plus na atramentovú tlač.
- Viaczložkové formuláre alebo štítky.

Založenie papiera

V tejto časti sa popisuje zakladanie papierov rôznych typov a veľkosti do zariadenia HP all-in-one na kopírovanie, tlač a faxovanie.

Tip Uskladňovaním všetkých médií vodorovne v utesnenom obale zabránite natrhnutiu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médiám neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP all-in-one.


Zakladanie papiera normálnej veľkosti

Do hlavného vstupného zásobníka zariadenia HP all-in-one môžete zakladať mnohé druhy papierov veľkosti letter, A4 a legal.

Tip Ak máte nainštalovaný voliteľný zásobník na 250 hárkov obyčajného papiera HP, môžete založiť ďalších 250 listov obyčajného papiera veľkosti letter alebo A4 do spodného zásobníka. Papier vložený do voliteľného spodného zásobníka je k dispozícii len pre výtlačky, ktoré tlačíte zo softvérových aplikácií na počítači. Nie je k dispozícii pre kopírovanie alebo tlač prijatých faxov.

Zakladanie papiera plnej veľkosti do hlavného vstupného zásobníka

- 1 Vyberte výstupný zásobník a vysuňte vodidlá šírky a dĺžky papiera čo naďalej od seba.

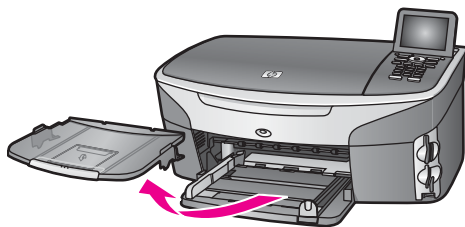


- 2 Poklepaním stohu papiera na rovnom povrchu zarovnajete okraje papiera a potom skontrolujete nasledovné body:
 - Skontrolujte, či papier nie je potrháný, zaprášený, pokrčený a či nemá zvlnené ani ohnuté hrany.
 - Skontrolujte, či sú všetky hárky papiera v stohu rovnakého druhu a rovnakej veľkosti.
- 3 Stoh papiera vložte do vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh papiera zasuňte až na doraz.


Tip Ak používate hlavičkový papier, vkladajte ho hornou časťou strany dopredu a tlačovou stranou nadol. Ďalšiu pomoc pri zakladaní papiera normálnej veľkosti a hlavičkového papiera nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka.




- 4 Vodidlá šírky a dĺžky papiera posuňte po hrany papiera. Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh papiera zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrchná časť vodidla šírky papiera.

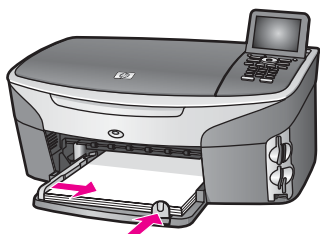

- 5 Výstupný zásobník založte na miesto.

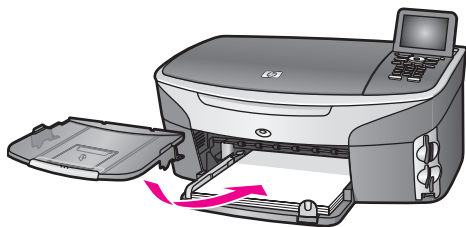

- 6 Nástavec výstupného zásobníka úplne vysuňte, aby sa zachytili dokončené kópie, výtlačky alebo faxy.

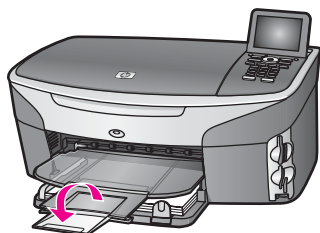

Zloženie obyčajného papiera normálnej veľkosti do prídavného spodného zásobníka

- Ako príslušenstvo k tomuto produktu je k dispozícii zásobník na 250 hárkov obyčajného papiera HP. Pokyny dodané s príslušenstvom obsahujú ďalšie informácie o zakladaní papiera.

Zakladanie fotopapiera veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)

Fotopapier veľkosti 10x15 cm môžete zložiť do hlavného vstupného zásobníka zariadenia HP all-in-one alebo do prídavného zadného vstupného zásobníka. (V Japonsku sa toto príslušenstvo nazýva zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač. Inde vo svete sa nazýva modul pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera HP.)

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať odporúčaný typ fotopapiera veľkosti 10x15 cm a ak pre tlač alebo kopírovanie nastavíte príslušný druh a veľkosť papiera. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku **HP Image Zone Help**.

Tip Uskladňovaním všetkých médií vodorovne v utesnenom obale zabránite natrhnutiu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médium neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP all-in-one.


Vkladanie fotopapiera veľkosti 10x15 cm do hlavného vstupného zásobníka

- 1 Vyberte výstupný zásobník.
- 2 Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
- 3 Stoh fotopapiera vložte na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a lesklou nadol. Stoh fotopapiera zasuňte až na doraz.

Ak má fotografický papier perforované ušká, založte ho tak, aby ušká boli na strane bližšie k vám.

Tip Ďalšiu pomoc pri zakladaní fotopapiera malej veľkosti vám poskytnú ikony vyryté na základni vstupného zásobníka pre zakladanie fotopapiera (označené papierom a ikonou fotoaparátu). Dostatočné zatlačenie fotografického papiera skontrolujte pomocou vyrytých bodkovaných čiar v spodnej časti vstupného zásobníka. Čiary označujú polohu, do ktorej sa papier musí posunúť.

- 4 Prisuňte vodidlá dĺžky a šírky papiera k sebe tak, aby dosadli k stohu fotografického papiera.
Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh fotografického papiera zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrch vodidla šírky papiera.

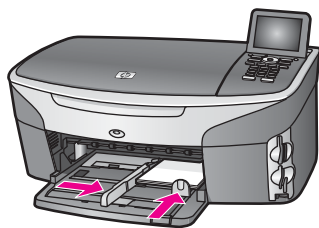

- 5 Výstupný zásobník založte na miesto.

Vkladanie fotopapiera veľkosti 10x15 cm do voliteľného zadného zásobníka

- Pre tento produkt je k dispozícii modul pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera HP a zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač. Pokyny dodané s príslušenstvom obsahujú ďalšie informácie o zakladaní papiera do týchto zariadení.

Zakladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki

Pohľadnice alebo karty Hagaki karty môžete zakladať do hlavného vstupného zásobníka zariadenia HP all-in-one alebo do prídavného vstupného zásobníka. (V Japonsku sa toto príslušenstvo nazýva zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač. Inde vo svete sa nazýva modul pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera HP.)


Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte druh a veľkosť papiera skôr, ako začnete tlačiť alebo kopírovať. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku **HP Image Zone Help**.

Zakladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki do hlavného vstupného zásobníka

- 1 Vyberte výstupný zásobník.
- 2 Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
- 3 Stoh kariet vložte na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh obálok zasuňte až na doraz.

Tip Další pomoc při zakládání pohľadnic alebo kariet Hagaki vám poskytnú ikony vyryté na spodnej časti vstupného zásobníka pre zakladanie fotografického papiera (označené ikonami papiera a fotoaparátu).

- 4 Prisuňte vodidlá dĺžky a šírky papiera k sebe tak, aby dosadli k stohu kariet. Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh kariet zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrch vodidla šírky papiera.

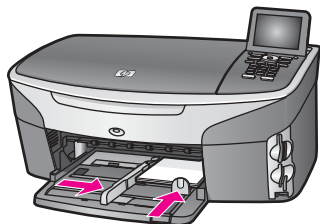

- 5 Výstupný zásobník založte na miesto.

Zakladanie pohľadnic alebo kariet Hagaki do prídavného zadného zásobníka

- Pre tento produkt je k dispozícii modul pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera HP a zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač. Pokyny dodané s príslušenstvom obsahujú ďalšie informácie o zakladaní papiera do týchto zariadení.

Zakladanie obálok

Do vstupného zásobníka zariadenia HP all-in-one môžete založiť jednu alebo viac obálok. Nepoužívajte lesklé obálky ani obálky s reliéfom, spinkou alebo okienkom.


Poznámka Podrobnosti o úprave textu pri tlači na obálky nájdete v súboroch pomocníka softvéru na spracovanie textu. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, skúste použiť na obálkach pre adresu odosielateľa nálepku.

Zakladanie obálok

- 1 Vyberte výstupný zásobník.
- 2 Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
- 3 Na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka vložte jednu alebo viac obálok záložkou smerom vľavo nahor. Zasuňte balík obálok až na doraz.

Tip Ďalšiu pomoc pri zakladaní obálok nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka.

- 4 Prisuňte vodidlá dĺžky a šírky papiera k sebe tak, aby dosadli k stohu obálok. Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh obálok zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrch vodidla šírky papiera.

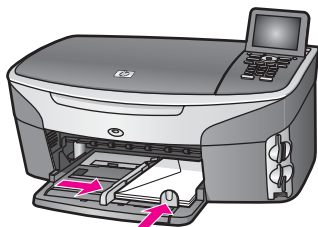


5 Výstupný zásobník založte na miesto.

Zakladanie iných druhov papiera

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pokyny na zakladanie určitých druhov papiera. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, po každej zmene veľkosti alebo druhu papiera upravte nastavenia papiera. Informácie o zmene nastavení papiera nájdete v elektronickom pomocníku **HP Image Zone Help**.

Poznámka Všetky veľkosti a druhy papiera nie sú dostupné pre všetky funkcie HP all-in-one. Niektoré veľkosti a druhy papiera sa môžu použiť len v prípade, keď sa tlačová úloha spúšťa z dialógového okna **Print (Tlač)** softvérovej aplikácie. Obmedzenia typu a veľkosti papiera sa týkajú kopírovania, faxovania a tlače fotografií z pamäťovej karty alebo digitálneho fotoaparátu. Papiere, ktoré sa môžu používať len pri tlači zo softvérovej aplikácie, sú označené v ďalšej časti.

Paper (Papier)	Typy
papiere HP	<ul style="list-style-type: none"> Papier HP Premium: Vyhľadajte šedú šípku na rubovej strane papiera a papier vložte tak, aby strana so šípkou smerovala nahor. Priesvitná fólia HP Premium: Fóliu vložte tak, aby biely prúžok (so šípkami a logom HP) smeroval nahor a aby vstupoval do zásobníka ako prvý. <p>Poznámka Ak sa priesvitná fólia založí nesprávne alebo ak sa nepoužíva priesvitná fólia HP, zariadenie HP all-in-one ju pravdepodobne nerozpozna automaticky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nastavte priesvitnú fóliu ako druh papiera pred začiatkom tlače alebo kopírovania na priesvitnú fóliu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nažehľovacie médiá HP: Pred použitím hárky nažehľovacích médií dôkladne vyrovnajte, nevkladajte ich skrútené. (Aby ste zabránili skrúteniu, nažehľovacie médiá pred použitím skladujte uzavreté v originálnom balení.) Na rubovej strane nažehľovacieho papiera vyhľadajte modrý prúžok a hárky potom vkladajte do vstupného zásobníka manuálne po jednom modrým prúžkom smerom nahor. Pohľadnice HP, matné), fotografické pohľadnice HP alebo dekoratívne pohľadnice HP: Malý stoh pohľadnicového papiera HP vložte do vstupného zásobníka tlačovou stranou nadol. Stoh kariet zasunúť až na doraz.

Paper (Papier)	Tipy
<p>Štítky (len pre tlač zo softvérovej aplikácie)</p>	<p>Používajte len hárky so štítkami veľkosti letter alebo A4, ktoré sú určené pre atramentové tlačiarne HP (napríklad štítky Avery pre atramentovú tlač), a skontrolujte, či štítky nie sú staršie ako dva roky. Štítky na starších hárkoch sa môžu odlepovať pri prechode zariadením HP all-in-one a spôsobovať uviaznutie papiera.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Stoh štítkov prevzdušnite, aby ste zaručili, že hárky nie sú zlepené. 2 Stoh hárkov so štítkami založte stranou so štítkami nadol na obyčajný papier normálnej veľkosti založený do vstupného zásobníka. Hárky so štítkami nevkladajte po jednom.
<p>Súvislý papier na tlač plagátov (len pre tlač zo softvérovej aplikácie)</p>	<p>Súvislý papier na tlač plagátov sa nazýva aj počítačový alebo skladaný papier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vyberte výstupný zásobník. 2 Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka. <p>Poznámka Počas tlače plagátu ponechajte výstupný zásobník mimo zariadenia HP all-in-one, aby sa predišlo trhaniu súvislého papiera.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Skontrolujte, či stoh súvislého papiera obsahuje aspoň päť hárkov. <p>Poznámka Ak na tlač plagátov nepoužívate papier HP, použite papier s plošnou hmotnosťou 75 g/m².</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Ak má papier perforované okraje, opatrne odtrhnite perforované pružky z oboch strán stohu papiera. Papier rozložte a znovu poskladajte, aby ste zabezpečili, že hárky sa nebudú zlepovať. 5 Papier vložte do vstupného zásobníka tak, aby sa voľná hrana nachádzala v hornej časti stohu. 6 Prvú hranu papiera založte do vstupného zásobníka až na doraz tak, ako je to znázornené nižšie. <div data-bbox="408 1090 725 1315">  </div>

Predchádzanie uviaznutiu papiera

Dodržiavaním nasledujúcich pokynov predídete uviaznutiu papiera:

- Pokrúteniu a pokrčeniu papiera predídete skladovaním zásob papiera vo vodorovnej polohe v utesnenom obale.
- Z výstupného zásobníka často vyberajte vytlačené papiere.
- Skontrolujte, či sa papier založený vo vstupnom zásobníku nezvinil a či okraje nie sú zahnuté alebo natrhnuté.

- Vo vstupnom zásobníku nekombinujte rôzne druhy a veľkosti papiera. Do vstupného zásobníka zakladajte stoh papiera len jednej veľkosti a druhu.
- Vodidlá papiera vo vstupnom zásobníku nastavte tak, aby sa tesne dotýkali celého stohu papiera. Skontrolujte, či vodidlá papiera neohýnajú papier vo vstupnom zásobníku.
- Papier nezatláčajte dopredu do vstupného zásobníka nasilu.
- Používajte druhy papiera odporúčané pre zariadenie HP all-in-one. Ďalšie informácie sú v časti [Výber papiera na tlač a kopírovanie](#).

Informácie o odstránení uviaznutého papiera nájdete v časti [Riešenie problémov s papierom](#).

6 Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge

Zariadenie HP all-in-one môže používať takmer všetky pamäťové karty digitálnych fotoaparátov, a tak môžete tlačiť, ukladať, spravovať a zdieľať digitálne fotografie. Pamäťovú kartu môžete vložiť do zariadenia HP all-in-one alebo priamo pripojiť fotoaparát. Zariadenie HP all-in-one načíta obsah pamäťovej karty, ktorá zostáva vo fotoaparáte.

Táto kapitola obsahuje informácie o použití pamäťových kariet alebo fotoaparátov vyhovujúcich štandardom PictBridge so zariadením HP all-in-one. Dočítate sa v nej o prenose fotografií do počítača, nastavení možností tlače fotografií, tlači fotografií, úprave fotografií, prezeraní prezentácií a zdieľaní fotografií s rodinou a priateľmi.

Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu


Pamäťovú kartu, ktorú váš digitálny fotoaparát používa na ukladanie fotografií, môžete použiť v zariadení HP all-in-one na vytlačenie alebo uloženie fotografií.

Môžete vytlačiť niekoľkostranový výberový index fotografií, ktorý zobrazuje miniatúry fotografií uložených na pamäťovej karte. Z pamäťovej karty môžete vytlačiť fotografie dokonca aj vtedy, keď zariadenie HP all-in-one nie je pripojené k počítaču. Do zariadenia HP all-in-one môžete cez port fotoaparátu pripojiť aj digitálny fotoaparát, ktorý podporuje štandard PictBridge, a tlačiť priamo z fotoaparátu.

Zariadenie HP all-in-one môže čítať nasledujúce pamäťové karty: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia a xD-Picture Card.

Poznámka Môžete naskenovať dokument a naskenovaný obrázok odoslať na vloženú pamäťovú kartu. Ďalšie informácie sú v časti [Odoslanie naskenovaného obrázka na pamäťovú kartu](#).

Zariadenie HP all-in-one je vybavené štyrmi zásuvkami pre pamäťové karty. Zásuvky sú spolu s pamäťovými kartami, ktoré sa do nich vkladajú, zobrazené na nasledujúcom obrázku.

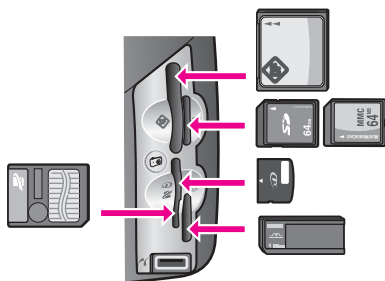

Zásuvky sú umiestnené nasledujúcim spôsobom:

- Ľavá horná zásuvka: karty CompactFlash (I, II)
- Pravá horná zásuvka: karty Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Ľavá dolná zásuvka: karty SmartMedia, xD-Picture Card (umiestňuje sa do pravej hornej časti zásuvky)
- Pravá dolná zásuvka: karty Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (s adaptérom dodaným používateľom), Memory Stick Pro
- Port fotoaparátu PictBridge (pod zásuvkou pre pamäťovú kartu): kompatibilný s každým digitálnym fotoaparátom vybaveným rozhraním USB, ktorý podporuje štandard PictBridge.

Poznámka Port fotoaparátu podporuje len digitálne fotoaparáty vybavené rozhraním USB, ktoré podporujú štandard PictBridge. Ak pripojíte do portu fotoaparátu zariadenie s rozhraním USB, ktoré nie je kompatibilným digitálnym fotoaparátom (alebo Bluetooth adaptér), na farebnom grafickom displeji sa zobrazí chybová správa. Ak máte starší digitálny fotoaparát značky HP, skúste použiť kábel USB dodaný s fotoaparátom. Zapojte ho do portu USB v zadnej časti zariadenia HP all-in-one, a nie do portu vedľa zásuviek pre pamäťové karty. Táto funkcia je určená len pre digitálne fotoaparáty spoločnosti HP.

Tip Systém Windows XP predvolene naformátuje pamäťovú kartu s kapacitou 8 MB alebo menej a kapacitou 64 MB alebo viac na formát FAT32. Digitálne fotoaparáty a iné zariadenia používajú formát FAT (FAT16 alebo FAT12) a nemôžu pracovať s kartou vo formáte FAT32. Kartu formátujte vo fotoaparáte, alebo pri formátovaní karty v počítači so systémom Windows XP vyberte formát FAT.

Zabezpečenie pamäťovej karty v sieti

Ak je zariadenie HP all-in-one v sieti, počítače v sieti majú prístup k obsahu pamäťových kariet. Ak sa používa bezdrôtová sieť, ktorá nemá zapnutú ochranu osobných údajov, potom každý používateľ v dosahu bezdrôtovej siete, ktorý pozná názov siete a identifikáciu zariadenia HP all-in-one v sieti, má prístup k obsahu pamäťovej karty vlozenej do zariadenia HP all-in-one.

Ochranu osobných údajov na pamäťových kartách môžete zvýšiť vytvorením kľúča WEP (Wired Equivalent Privacy) alebo WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key) pre bezdrôtovú sieť alebo takým nastavením zariadenia HP all-in-one, v ktorom sa vložená pamäťová karta nikdy nebude zdieľať s počítačmi v sieti, či už bezdrôtovej alebo inej sieti. To znamená, že ostatné počítače v sieti nebudú mať prístup k súborom na pamäťovej karte.

Viac informácií o pridávaní šifrovania do bezdrôtovej siete nájdete v Sprievodcovi pripojením do siete.

Poznámka Zariadenie HP all-in-one nikdy nezdieľa obsah pamäťovej karty v digitálnom fotoaparáte, ktorý je pripojený k zariadeniu HP all-in-one cez port fotoaparátu.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **8** a potom kláves **3**.
Zobrazí sa **ponuka Sieť** a potom sa vyberie možnosť **Rozšírené nastavenia**.
- 3 Ak chcete vybrať položku **Zabezpečenia pamäťovej karty**, stlačte kláves **3**.

- 4 Stlačte kláves s číslom, ktoré sa nachádza vedľa požadovanej možnosti zabezpečenia:
 - 1. Zdieľať súbory
 - 2. Nezdieľať súbory

Prenos fotografií do počítača

Fotografie nasnímané digitálnym fotoaparátom môžete ihneď vytlačiť alebo ich uložiť priamo do počítača. Ak ich chcete uložiť do počítača, pamäťovú kartu musíte vybrať z fotoaparátu a vložiť ju do príslušnej zásuvky pamäťovej karty zariadenia HP all-in-one.

Poznámka V zariadení HP all-in-one môžete súčasne použiť len jednu pamäťovú kartu.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Po správnom vložení pamäťovej karty začne na prednom paneli začne blikat tlačidlo **Fotografia**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí správa **Načítavajú sa fotografie....** Počas prístupu na kartu indikátor vedľa zásuvky karty bliká na zeleno.

Ak vložíte pamäťovú kartu nesprávne, indikátor vedľa zásuviek kariet začne blikat na žltu a na farebnom grafickom displeji sa zobrazí chybová správa **Karta je vložená opačne** alebo **Karta nie je vložená úplne**.



Upozornenie Nikdy sa nesnažte vybrať pamäťovú kartu počas prístupu na ňu. Súbory na karte by sa mohli poškodiť. Kartu môžete bezpečne vybrať len vtedy, ak indikátor vedľa zásuviek neblíkajú.

- 2 Ak sa na pamäťovej karte nachádzajú súbory fotografií, ktoré ešte neboli prenesené do počítača, dialógové okna na počítači zobrazí otázku, či ich chcete uložiť do počítača.

Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené do siete, stlačením tlačidla **Fotografia** zobrazíte **Ponuku fotografia**, stlačením klávesu **3** vyberte položku **Preniesť do počítača** a potom zo zobrazeného zoznamu vyberte váš počítač. Prejdite k počítaču a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- 3 Ak chcete fotografie uložiť, kliknite na príslušnú možnosť.

Všetky nové fotografie na pamäťovej karte sa uložia do počítača.

V systéme Windows: v predvolenom nastavení sa súbory ukladajú do priečinkov s označením mesiaca a roka podľa toho, kedy boli fotografie urobené. V systémoch Windows XP a Windows 2000 sa nové priečinky vytvárajú v priečinku **C:**

\\Documents and Settings\\username\\My Documents\\My Pictures (C: \\Documents and Settings\\meno používateľa\\Moje dokumenty\\Moje obrázky).

V systéme Macintosh: v predvolenom nastavení sa súbory ukladajú do počítača v priečinku **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) alebo **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

Tip Na prenos súborov z pamäťovej karty do pripojeného počítača môžete použiť aj ovládací panel. Stlačením tlačidla **Fotografia** a klávesu **3** sa vyberie **Preniesť do počítača**. Postupujte podľa pokynov v počítači. Pamäťová karta sa zobrazí aj ako disková jednotka počítača. Súbory fotografií môžete z pamäťovej karty preniesť na pracovnú plochu.

Keď zariadenie HP all-in-one dokončí načítavanie pamäťovej karty a na karte nie sú žiadne nové súbory, tlačidlo **Fotografia** prestane blikať a ostane svietiť a indikátor stavu vedľa zásuviek pamäťových kariet ostane svietiť. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí prvá fotografia z karty.

Vo fotografiách na pamäťovej karte sa môžete posúvať po jednej dopredu alebo dozadu stláčaním tlačidiel ◀ a ▶. Ak sa chcete vo fotografiách posúvať rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte stlačené tlačidlo ◀ alebo ▶.

Poznámka Obrázky môžete do počítača so systémom Macintosh načítať aj pomocou aplikácie Image Capture. Viac informácií nájdete v inštalačnej príručke dodanej s počítačom Macintosh.

Tlač fotografií z výberového indexu fotografií

Výberový index fotografií predstavuje jednoduchý a pohodlný spôsob výberu a vytlačenie priamo z pamäťovej karty bez potreby počítača. Na výberovom indexe fotografií, ktorý môže mať niekoľko strán, sú zobrazené miniatúry fotografií uložených na pamäťovej karte. Pod každou miniatúrou je názov súboru, indexové číslo a dátum. Výberové indexy fotografií ponúkajú aj rýchly spôsob na vytvorenie vytlačeného katalógu digitálnych fotografií. Ak chcete vytlačiť fotografie pomocou výberového indexu fotografií, musíte výberový index fotografií vytlačiť, vyplniť ho a potom naskenovať.

Poznámka Výberový index fotografií môžete vytlačiť len pre pamäťovú kartu vloženú v zariadení HP all-in-one. Fotografie z fotoaparátu podporujúceho štandard PictBridge a pripojeného do portu PictBridge tlačiť nemôžete.

Tlač fotografií z výberového indexu fotografií sa vykonáva v troch krokoch: tlač výberového indexu fotografií, vyplnenie výberového indexu fotografií a skenovanie výberového indexu fotografií. Táto časť obsahuje podrobné informácie o všetkých troch krokoch.

Tip Kvalita tlače fotografií na zariadení HP all-in-one sa zlepší, ak si kúpite fotografickej alebo čiernobiely fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a fotografickou tlačovou kazetou je k dispozícii systém šiestich atramentov, ktorý zabezpečuje zlepšenú kvalitu farebných fotografií. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a čiernobiely fotografickou tlačovou kazetou môžete vytlačiť celú škálu šedých tónov, ktorá zabezpečí zlepšenú kvalitu čiernobielych fotografií. Ďalšie informácie o fotografickej tlačovej kazete nájdete v časti [Používanie fotografickej tlačovej kazety](#). Ďalšie informácie o čiernobielej fotografickej tlačovej kazete nájdete v časti [Používanie čiernobielej fotografickej tlačovej kazety](#).

Tlač výberového indexu fotografií

Prvým krokom pri používaní výberového indexu fotografií je jeho vytlačenie na zariadení HP all-in-one.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu.
- 2 Dvakrát stlačte tlačidlo **Výberový index fotografií** a potom kláves **1**. Zobrazí sa **Ponuka Indexu fotografií** a vyberie sa položka **Tlač výber. indexu fotografií**.

Poznámka Podľa počtu fotografií na pamäťovej karte sa môže doba tlačenia zoznamu fotografií veľmi líšiť.

- 3 Ak je na karte viac ako 20 fotografií, zobrazí sa **Ponuka Výber fotografií**. Stlačte kláves s číslom príkazu, ktorý chcete vybrať.

- 1. All (Všetky)
- 2. Posledných 20
- 3. Vlastný rozsah

Poznámka Pri výbere vlastného rozsahu tlače fotografií môžete použiť indexové číslo výberového indexu fotografií. Toto číslo môže byť iné ako číslo, ktoré má fotografia priradené v digitálnom fotoaparáte. Ak na pamäťovú kartu pridáte alebo z nej odstránite fotografie, musíte znovu vytlačiť výberový index fotografií, aby ste mohli použiť správne indexové čísla.

- 4 Po výbere možnosti **Vlastný rozsah** zadajte indexové číslo prvej a poslednej fotografie, ktorú chcete vytlačiť.

Poznámka Indexové čísla môžete odstraňovať posúvaním späť tlačidla ◀.


Vyplnenie výberového indexu fotografií

Po vytlačení výberového indexu fotografií môžete vybrať fotografie, ktoré chcete vytlačiť.

Poznámka Ak chcete dosiahnuť vynikajúcu kvalitu tlače, použite fotografickú tlačovú kazetu. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie sú v časti **Používanie fotografickej tlačovej kazety**.



- 1 Fotografie na tlač vyberiete tak, že tmavým perom alebo ceruzkou vyplníte krúžky umiestnené pod miniatúrami na výberovom indexe fotografií.
- 2 V druhom kroku vyberte štýl rozloženia označením príslušného krúžku na výberovom indexe fotografií.

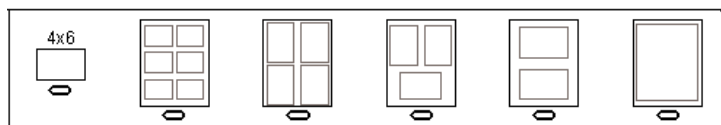


Poznámka Ak potrebujete upraviť viac možností nastavenia, ako ponúka výberový index fotografií, môžete fotografie vytlačiť priamo z ovládacieho panela. Ďalšie informácie sú v časti [Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty](#).

Skenovanie výberového indexu fotografií

Posledným krokom pri použití výberového indexu fotografií je naskenovanie vyplneného výberového indexu fotografií umiestneného na podložke skenera.

Tip Skontrolujte, či je sklenená podložka zariadenia HP all-in-one úplne čistá. V opačnom prípade sa výberový index fotografií nenaskenuje správne. Ďalšie informácie sú v časti [Čistenie sklenenej podložky](#).

- 1 Výberový index fotografií položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnu stranou nadol. Skontrolujte, či sa hrany výberového indexu fotografií dotýkajú pravej a prednej strany. Zatvorte kryt.

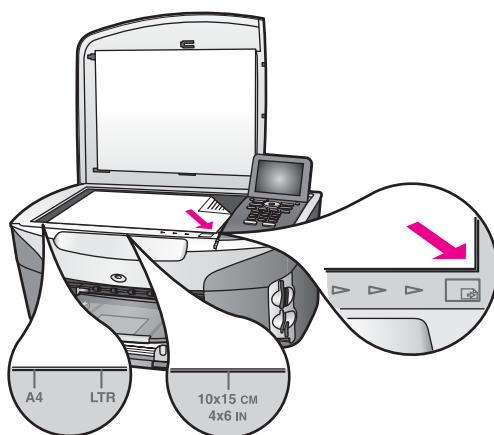

- 2 Vložte fotopapier veľkosti 10x15 cm do vstupného zásobníka. Skontrolujte, či pri skenovaní výberového indexu fotografií je v zásuvke tá istá pamäťová karta, ktorú ste použili pri tlačení výberového indexu fotografií.
- 3 Stlačte tlačidlo **Výberový index fotografií** a potom kláves **2**.

Zobrazí sa **Ponuka Index fotografií** a položka **Skenovanie výberového indexu**. Zariadenie HP all-in-one naskenuje výberový index fotografií a vytlačí vybrané fotografie.

Nastavenie možností tlače fotografií

Pomocou ovládacieho panela môžete ovládať spôsob tlače fotografií na zariadení HP all-in-one, vrátane druhu a veľkosti papiera, rozloženia a nastavení.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy: nastavenie možností tlače fotografií, zmena možností tlače a nastavenie nových predvolených možností pre tlač fotografií.

Možnosti nastavenia tlače fotografií sú k dispozícii v **Ponuke Fotografia** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one.

Tip Možnosti tlače fotografie môžete nastaviť aj pomocou softvéru **HP Image Zone**.
Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Použite ponuky možnosti tlače na nastavenie možností tlače fotografií

Ponuka **Možnosti tlače** umožňuje prístup k rôznym nastaveniam, ktoré ovplyvňujú spôsob tlače digitálnych fotografií, vrátane počtu kópií, druhu papiera a ďalších nastavení. Predvolené jednotky a veľkosti sa líšia podľa krajín alebo oblastí.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu.
- 2 Stlačte tlačidlo **Fotografia**.
Zobrazí sa **Ponuka Fotografia**.
- 3 Ponuku **Možnosti tlače** otvoríte stlačením klávesu **1**. Potom stlačte kláves s číslom vedľa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

Nastavenie	Popis
1. Počet kópií	Umožňuje nastaviť počet kópií výtlačku.
2. Veľkosť obrázka	Umožňuje nastaviť veľkosť vytlačeného obrázka. Väčšina volieb nevyžaduje vysvetlenie, výnimkou sú dve: Vyplniť celú stránku a Prispôs. veľk. str. Nastavenie Vyplniť celú stránku upraví veľkosť obrázka tak, aby sa vyplnila celá tlačová oblasť papiera. Ak ste vložili do zásobníka fotopapier, okolo fotografie sa neponechá biely okraj. Môže dôjsť k určitému orezaniu. Nastavenie Prispôs. veľk. str. upraví veľkosť obrázka tak, aby sa využila čo najväčšia časť stránky a zachoval sa pôvodný pomer strán bez orezania. Obrázok je uložený do stredu strany a má biely okraj.
3. Vybrať zásobník	Výber zásobníka (predného alebo zadného), ktorý zariadenie HP all-in-one použije. Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak sa pri zapnutí zariadenia HP all-in-one zistí zadný zásobník.
4. Veľkosť papiera	Umožňuje vybrať veľkosť papiera pre aktuálnu tlačovú úlohu. Možnosť Automaticky nastaví predvolenú veľkosť pre papier väčšej (letter alebo A4) a menšej 10x15 cm veľkosti, ktorá sa mení v závislosti od krajiny alebo oblasti. Keď je pre Veľkosť papiera a Druh papiera nastavená možnosť Automaticky , zariadenie HP all-in-one vyberie najlepšie nastavenie tlače pre

Nastavenie	Popis
	aktuálnu tlačovú úlohu. Ďalšie možnosti nastavenia Veľkosť papiera vám umožnia nahradiť automatické nastavenia.
5. Druh papiera	Toto nastavenie umožňuje vybrať druh papiera pre aktuálnu tlačovú úlohu. Možnosť Automaticky umožňuje zariadeniu HP all-in-one zistiť a nastaviť druh papiera automaticky. Keď je pre Veľkosť papiera a Druh papiera nastavená možnosť Automaticky , zariadenie HP all-in-one vyberie najlepšie nastavenie tlače pre aktuálnu tlačovú úlohu. Ďalšie možnosti nastavenia Druh papiera vám umožnia nahradiť automatické nastavenia.
6. Štýl rozloženia	Umožňuje vybrať jeden z troch štýlov pre aktuálnu tlačovú úlohu. V štýle rozloženia Šetrič papiera sa na papier umiestni toľko fotografií, koľko je možné. Fotografie sa podľa potreby otočia alebo orežú. V štýloch rozloženia Album sa zachová orientácia pôvodných fotografií. Môže dôjsť k určitému orezaniu.
7. Inteligentné zaostrenie	Umožňuje zapnúť a vypnúť automatické digitálne zaostrenie fotografií. Funkcia Inteligentné zaostrenie ovplyvňuje len výtlačky fotografií. Neovplyvní vzhľad fotografií na farebnom grafickom displeji a aktuálny súbor obrázka na pamäťovej karte. Funkcia Inteligentné zaostrenie je v predvolenom nastavení zapnuté.
8. Digitálny blesk	Umožňuje zosvetliť tmavé fotografie. Funkcia Digitálny blesk má vplyv len na vytlačené fotografie. Neovplyvní vzhľad fotografií na farebnom grafickom displeji a aktuálny súbor obrázka na pamäťovej karte. Funkcia Digitálny blesk je v predvolenom nastavení vypnutá.
9. Nastavenie nových predvolených hodnôt	Umožňuje uložiť aktuálne nastavenia Možností tlače ako nové predvolené nastavenia.

Zmena možností tlače

Všetky nastavenia ponuky **Možnosti tlače** sa menia rovnakým spôsobom.

- 1 Stlačte tlačidlo **Fotografia**, kláves **1** a potom kláves s číslo vedľa možnosti, ktorú chcete zmeniť. V ponuke **Možnosti tlače** sa môžete presúvať stláčaním tlačidla ▼ na ovládacom paneli, a tak zobrazíte všetky možnosti. Aktuálne vybraná možnosť je zvýraznená a jej predvolená hodnota (ak má predvolenú hodnotu) sa zobrazuje pod ponukou v spodnej časti farebného grafického displeja.
- 2 Zmeňte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka Znovu stlačte tlačidlo **Fotografia**. Ukončí sa ponuka **Možnosti tlače** a obnoví sa zobrazenie fotografie.

Nastavenie nových predvolených možností tlače fotografií

Predvolené možnosti tlače fotografií môžete zmeniť z ovládacieho panela.

- 1 Stlačte tlačidlo **Fotografia** a potom kláves **1**.
Zobrazí sa ponuka **Možnosti tlače**.
 - 2 Podľa potreby nastavte ľubovoľnú možnosť.
Po potvrdení nového nastavenia možnosti sa obnoví ponuka **Možnosti tlače**.
 - 3 Keď sa zobrazí ponuka **Možnosti tlače**, stlačte kláves **9** a po zobrazení výzvy na nastavenie nových predvolených hodnôt stlačte tlačidlo **OK**.
- Všetky aktuálne nastavenia sa stanú novými predvolenými hodnotami.

Používanie funkcií pre úpravy

Zariadenie HP all-in-one ponúka niekoľko základných možností úprav, ktoré môžete použiť pre obrázok zobrazený na farebnom grafickom displeji. Patrí k nim nastavenie jasú, špeciálne farebné efekty a ďalšie možnosti.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy: úprava obrázkov v zariadení HP all-in-one a používanie funkcií **Zväčšiť** alebo **Otočiť**.

Úprava obrázkov v zariadení HP all-in-one

Tieto úpravy môžete použiť pre aktuálne zobrazený obrázok. Úpravy sa týkajú len vytlačených a zobrazených obrázkov. Do vlastného obrázka sa neukladajú.

- 1 Stlačte tlačidlo **Fotografia** a potom kláves **2**.
Zobrazí sa ponuka **Upraviť**.
- 2 Stlačením klávesu so zodpovedajúcim číslom vyberte požadovanú možnosť ponuky **Upraviť**.

Možnosť ponuky Upraviť	Účel
1. Jas fotografie	Zosvetlenie alebo stmavenie zobrazeného obrázka Stlačením tlačidla ◀ obrázok stmavne. Tlačidlom ▶ sa obrázok zosvetlí.
2. Farebný efekt	Zobrazenie ponuky špeciálnych farebných efektov, ktoré môžete použiť na úpravu obrázka. Nastavenie Bez efektu ponechá obrázok bez úpravy. Efekt Sépie upraví obrázok hnedým odtieňom, aký majú fotografie zo začiatku 20. storočia. Efekt Patina sa podobá efektu Sépie , pridané bledé farby však vytvárajú vzhľad ručne kolorovaného obrázka. Efekt Čiernobiely poskytuje rovnaký výstup, aký sa získa po stlačení tlačidla Štart Čiernobiely .
3. Orámovanie	Umožňuje aktuálny obrázok upraviť rámčekom a nastaviť farbu rámčeka.

Možnosť ponuky Upraviť	Účel
4. Efekt červených očí	Umožňuje z fotografií odstrániť efekt červených očí. Nastavenie Zapnuté zapína funkciu odstránenia efektu červených očí. Nastavenie Vypnuté vypína funkciu odstránenia efektu červených očí. Predvolená hodnota je Vypnuté .

Používanie funkcií Zväčšiť a Otočiť

Pred tlačou môžete fotografiu zväčšiť, zmenšiť alebo otočiť. Nastavenia zväčšenia a otočenia sa použijú len v aktuálnej tlačovej úlohe. Nastavenia sa s fotografiou neukladajú.

Použitie funkcie Zväčšiť

- 1 Zobrazte fotografiu na farebnom grafickom displeji.
- 2 Stlačte tlačidlo **Zväčšiť**. Fotografia, ktorú chcete zobraziť v rôznych veľkostiach, sa zmenší klávesom **1** a zväčší klávesom **3**. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete fotografiu panoramaticky prezerať a zobraziť približnú oblasť, ktorá sa vytlačí.
- 3 Fotografia sa vytlačí po stlačení tlačidla **Štart Farebne** alebo **Štart Čiernobielo**.
- 4 Ak chcete ukončiť funkciu Zväčšiť a obnoviť pôvodný stav fotografie, stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

Použitie funkcie Otočiť

- 1 Zobrazte fotografiu na farebnom grafickom displeji.
- 2 Ak chcete fotografiu naraz otočiť o 90 °, stlačte tlačidlo **Otočiť**.
- 3 Fotografia sa vytlačí po stlačení tlačidla **Štart Farebne** alebo **Štart Čiernobielo**.
- 4 Stláčaním tlačidla **Otočiť** sa fotografia navráti do pôvodného stavu.

Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete vložiť do zariadenia HP all-in-one a fotografie vytlačiť pomocou ovládacieho panela. Informácie o tlači fotografií na zariadení HP all-in-one z fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge sú v časti [Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge](#).

Táto časť obsahuje nasledujúce témy: tlač jednotlivých fotografií, vytváranie fotografií bez okrajov a zrušenie výberu fotografií.

Poznámka Pri tlači fotografií by ste mali nastaviť správny druh papiera a fotografické zvýraznenie. Ďalšie informácie sú v časti [Nastavenie možností tlače fotografií](#). Môžete tiež použiť fotografickú tlačovú kazetu, čím dosiahnete vyššiu kvalitu tlače. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie fotografickej tlačovej kazety](#).

Softvér **HP Image Zone** ponúka viac, ako len tlač digitálnych fotografií. Umožňuje použiť digitálne fotografie na tlač nažehľovacích médií, plagátov a transparentov, nálepiek a v ďalších kreatívnych projektoch. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help**.

Tlač jednotlivých fotografií

Fotografie môžete tlačiť priamo z ovládacieho panela bez použitia výberového indexu fotografií.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Rozsvieti sa tlačidlo **Fotografia**.
- 2 Fotografiu zobrazte na farebnom grafickom displeji a stlačením tlačidla **OK** ju vyberte na tlač. Na vybratej fotografii sa zobrazí znak začiarknutia. Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ sa môžete posúvať vo fotografiách. Fotografie sa zobrazujú po jednej. Ak chcete fotografie prezerat' rýchlo, stlačte a podržte tlačidlo ◀ alebo ▶.

Poznámka Fotografie môžete vybrať aj zadaním indexových čísel fotografií, ktoré chcete tlačiť. Stlačením klávesu so znakom (#) môžete určiť rozsah: 21 – 30. Po skončení zadávania indexových čísel fotografií stlačte tlačidlo **OK**. Ak nepoznáte indexové číslo fotografie, pred výberom jednotlivých fotografií na tlač vytlačte výberový index fotografií.

- 3 Stlačte tlačidlo **Fotografia** a zobrazí sa ponuka **Fotografia Menu**. Potom podľa potreby upravte možnosti tlače fotografie. Po skončení tlačovej úlohy sa obnovia predvolené hodnoty nastavení možnosti tlače.
- 4 Vybraté fotografie sa vytlačia stlačením tlačidla **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Vytvorenie výťažkov bez okrajov

Výnimočnou vlastnosťou zariadenia HP all-in-one je schopnosť premeniť digitálne fotografie na pamäťovej karte na profesionálne výťažky bez okrajov.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Rozsvieti sa tlačidlo **Fotografia**.
- 2 Fotografiu zobrazte na farebnom grafickom displeji a stlačením tlačidla **OK** ju vyberte na tlač. Na vybratej fotografii sa zobrazí znak začiarknutia. Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ sa môžete posúvať vo fotografiách. Fotografie sa zobrazujú po jednej. Ak chcete fotografie prezerat' rýchlo, stlačte a podržte tlačidlo ◀ alebo ▶.

Poznámka Fotografie môžete vybrať aj zadaním indexových čísel fotografií, ktoré chcete tlačiť. Stlačením klávesu so znakom (#) môžete určiť rozsah: 21 – 30. Po skončení zadávania indexových čísel fotografií stlačte tlačidlo **OK**.

- 3 Založte fotopapier lícom nadol do pravého zadného rohu vstupného zásobníka a nastavte vodidlá papiera.

Tip Ak má fotografický papier perforované ušká, založte ho tak, aby ušká boli na strane bližšie k vám.

- 4 Vybraté fotografie sa vytlačia bez okrajov stlačením tlačidla **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Zrušenie výberu fotografií

Pomocou ovládacieho panela môžete zrušiť výber fotografií.

→ Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- Stlačením tlačidla **OK** sa zruší výber fotografie, ktorá sa zobrazuje na displeji.
- Stlačením tlačidla **Zrušiť** sa zruší výber **všetkých** fotografií a obnoví sa prázdna obrazovka.

Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge

Zariadenie HP all-in-one podporuje štandard PictBridge, ktorý umožňuje pripojiť do portu fotoaparátu ktorýkoľvek digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge a vytlačiť fotografie z pamäťovej karty fotoaparátu.

- 1 Pomocou kábla USB dodaného s fotoaparátom pripojte digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge do portu fotoaparátu v prednej časti zariadenia HP all-in-one.
- 2 Zapnite fotoaparát a skontrolujte, či je nastavený v režime PictBridge.

Poznámka Ak je fotoaparát pripojený správne, rozsvieti sa indikátor stavu vedľa zásuviek pre pamäťové karty. Počas tlače z fotoaparátu indikátor stavu vedľa zásuviek kariet bliká zeleným svetlom.

Ak fotoaparát nie je kompatibilný so štandardom PictBridge alebo nie je v režime PictBridge, indikátor stavu bliká žltým svetlom a na obrazovke počítača sa zobrazí chybová správa (ak máte nainštalovaný softvér HP all-in-one). Odpojte fotoaparát, odstráňte problém vo fotoaparáte a znovu ho pripojte. Viac informácií o riešení problémov s portom fotoaparátu PictBridge nájdete v elektronickom pomocníkoví **Troubleshooting Help (Riešenie problémov)**, ktorý je súčasťou softvéru **HP Image Zone**.

Po úspešnom pripojení fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge k zariadeniu HP all-in-one môžete tlačiť fotografie. Skontrolujte, či papier vložený do zariadenia HP all-in-one zodpovedá nastaveniu vo fotoaparáte. Ak má fotoaparát nastavenú predvolenú veľkosť papiera, zariadenie HP all-in-one použije papier, ktorý je práve vložený do vstupného zásobníka. Podrobné informácie o tlači z fotoaparátu nájdete v návode používateľa, ktorý bol dodaný s fotoaparátom.

Tip Pomocou zariadenia HP all-in-one môžete tlačiť aj z digitálneho fotoaparátu, ktorý je starším modelom spoločnosti HP a nepodporuje štandard PictBridge. Fotoaparát nepripájajte do portu fotoaparátu, ale do portu USB v zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Táto funkcia je určená len pre digitálne fotoaparáty spoločnosti HP.

Použitie funkcie rýchlej tlače na vytlačenie aktuálnej fotografie

Funkcia **Rýchla tlač** umožňuje tlačiť fotografiu aktuálne zobrazenú na farebnom grafickom displeji.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu.

- 2 Nastavte fotografiu, ktorú chcete tlačiť.
- 3 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo tlačidlo **Štart Farebne** a vytlačí sa fotografia za použitia aktuálnych nastavení.

Tlač súboru DPOF

Súbor DPOF (Digital Print Order Format) je štandardný súbor, ktorý môžu vytvárať niektoré digitálne fotoaparáty. Fotografie vybrané pomocou fotoaparátu sú fotografie, ktoré ste označili na tlač pomocou digitálneho fotoaparátu. Keď vyberiete fotografie pomocou fotoaparátu, fotoaparát vytvorí súbor (DPOF), v ktorom sú uložené informácie o označení fotografií na tlač. Zariadenie HP all-in-one môže prečítať súbor DPOF z pamäťovej karty, a tak fotografie na tlač nemusíte znovu vyberať.

Poznámka Nie všetky digitálne fotoaparáty umožňujú označiť fotografie na tlač. Ak chcete zistiť, či fotoaparát podporuje formát DPOF, pozrite si dodanú dokumentáciu. Zariadenie HP all-in-one podporuje súbor DPOF formátu 1.1.

Pri tlači fotografií vybraných pomocou fotoaparátu sa neuplatnia nastavenia tlače na zariadení HP all-in-one. Nastavenia rozloženia fotografií a počtu kópií v súbore DPOF nahradia nastavenia zariadenia HP all-in-one.

Digitálny fotoaparát uloží súbor DPOF na pamäťovú kartu. Súbor obsahuje nasledujúce informácie:

- ktoré fotografie sa majú tlačiť,
- počet jednotlivých fotografií,
- otočenie fotografií,
- orezanie fotografií.
- Tlač výberového indexu fotografií (miniatury vybraných fotografií)

Tlač fotografií vybraných pomocou fotoaparátu

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Ak sú na karte fotografie označené v súbore DPOF, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí výzva **Súbor DPOF sa našiel**.
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak chcete vytlačiť všetky fotografie z pamäťovej karty označené v súbore DPOF, stlačte kláves **1**.
 - Ak chcete vynechať tlač na základe súboru DPOF, stlačte kláves **2**.

Použitie funkcie prezentácie

Pomocou funkcie **Prezentácia** v ponuke **Fotografia Menu** môžete zobrazíť všetky fotografie na pamäťovej karte vo forme prezentácie.

Zobrazenie alebo tlač prezentácie fotografií

Pomocou funkcie **Prezentácia** môžete na zariadení HP all-in-one zobrazíť alebo vytlačiť prezentáciu fotografií.

Zobrazenie prezentácie

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu.
- 2 Stlačte tlačidlo **Fotografia** a zobrazí sa ponuka **Fotografia Menu**.

- 3 Prezentáciu spustíte stlačením klávesu **4**.
- 4 Prezentácia sa ukončí tlačidlom **Zrušiť**.

Tlač fotografie aktuálne zobrazenej v prezentácii

- 1 Keď sa fotografia, ktorú chcete vytlačiť, zobrazí na farebnom grafickom displeji, stlačte tlačidlo **Zrušiť** a prezentácia sa ukončí.
- 2 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo tlačidlo **Štart Farebne** a vytlačí sa fotografia za použitia aktuálnych nastavení.

Zdieľanie fotografií prostredníctvom služby HP Instant Share

Zariadenie HP all-in-one a jeho softvér vám môžu pomôcť zdieľať fotografie s priateľmi a príslušníkmi rodiny použitím technológie nazývanej HP Instant Share. Služba HP Instant Share umožňuje:

- Zdieľať fotografie s priateľmi a príbuznými prostredníctvom e-mailu.
- Vytvárať albumy online.
- V režime online objednať výtlačky fotografií

Poznámka Objednávanie výtlačkov fotografií v režime online nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Aby ste mohli využívať všetky výhody funkcií služby HP Instant Share dostupné z ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one, musíte nastaviť službu HP Instant Share na zariadení HP all-in-one. Informácie o inštalácii a nastavení služby HP Instant Share na zariadení HP all-in-one nájdete v časti [Použitie služby HP Instant Share \(pripojenie USB\)](#) alebo [Používanie služby HP Instant Share \(sieťové pripojenie\)](#).

Poznámka Ak ste službu HP Instant Share nastavili v sieti, nebudete ju môcť používať HP Instant Share na zariadení pripojenom káblom USB.

Zdieľanie fotografií z pamätevej karty s priateľmi a príbuznými (pripojenie USB)

Zariadenie HP all-in-one umožňuje zdieľanie fotografií ihneď po vložení pamätevej karty. Jednoducho vložte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky pre kartu, vyberte jednu alebo viac fotografií a na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Fotografia**.

Poznámka Ak ste službu HP Instant Share predtým nastavili v sieti, nebudete ju môcť používať HP Instant Share na zariadení pripojenom káblom USB.

- 1 Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená do vhodnej zásuvky kariet na zariadení HP all-in-one.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií.
- 3 Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **Fotografia**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **Fotografia Menu**.
- 4 Službu **HP Instant Share** vyberte stlačením klávesu **5**.

Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér **HP Image Zone**. Zobrazí sa karta **HP Instant Share**. Na paneli výberu sa zobrazia miniatúry fotografií. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help**.

Používateľom počítačov Macintosh sa na počítači otvorí klientský softvér aplikácie **HP Instant Share**. V okne **HP Instant Share** sa zobrazia miniatúry fotografií.

Poznámka Ak používate staršiu verziu operačného systému Macintosh OS X v10.1.5 (vrátane systému OS 9), fotografie sa prenesú do aplikácie **HP Gallery** na počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo **E-mail**. Fotografie odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

Ak chcete zdieľať fotografie s inými používateľmi služby HP Instant Share, postupujte podľa pokynov na počítači.

Zdieľanie fotografií z pamäťovej karty s priateľmi a príbuznými (siet'ové pripojenie)

Zariadenie HP all-in-one umožňuje zdieľanie fotografií ihneď po vložení pamäťovej karty. Jednoducho vložte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky pre kartu, vyberte jednu alebo viac fotografií a na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Fotografia**.

Pred zdieľaním fotografií na pamäťovej karte na zariadení HP all-in-one pripojenom do siete musíte na zariadení nastaviť službu HP Instant Share. Ďalšie informácie o nastavení služby HP Instant Share na zariadení nájdete v časti [Začínáme](#).

- 1 Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená do vhodnej zásuvky kariet na zariadení HP all-in-one.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií.
- 3 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Fotografia**.
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **Fotografia Menu**.
- 4 Službu **HP Instant Share** vyberte stlačením klávesu **5**.
Zobrazí sa **ponuka Zdieľanie**.
- 5 Pomocou tlačidiel so šípkami ▲ a ▼ zvýraznite cieľové umiestnenie, na ktoré chcete odoslať fotografie.
- 6 Výber cieľového umiestnenia potvrdíte tlačidlom **OK** a fotografie odošlite.

Použite aplikácie HP Image Zone

Aplikáciu **HP Image Zone** môžete použiť na prezeranie a upravovanie súborov obrázkov. Obrázky môžete tiež vytlačiť, odoslať e-mailom alebo faxovať priateľom a príbuzným, môžete ich uverejniť na webovej stránke alebo ich môžete použiť vo veselých a kreatívnych projektoch. Všetko toto a oveľa viac vám umožní softvér spoločnosti HP. Preskúmajte tento softvér, aby ste využili všetky funkcie zariadenia HP all-in-one.

Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

V systéme Windows: Ak chcete aplikáciu **HP Image Zone** otvoriť neskôr, otvorte softvér **HP Director** a kliknite na ikonu **HP Image Zone**.

V systéme Macintosh: Ak chcete otvoriť komponent **HP Gallery** z **HP Image Zone** neskôr, otvorte program **HP Director** a kliknite na **HP Gallery** (OS 9) alebo kliknite na program **HP Director** v doku a vyberte **HP Gallery** z časti **Manage and Share** ponuky **HP Director** (OS X).

7 Používanie funkcií kopírovania

Zariadenie HP all-in-one umožňuje robiť vysokokvalitné farebné a čiernobiele kópie na množstvo rôznych druhov papiera vrátane priesvitných fólií. Veľkosť originálu môžete zväčšením alebo zmenšením prispôbiť určitej veľkosti papiera, môžete nastaviť svetlosť a intenzitu farieb kópie a môžete použiť špeciálne funkcie na vytvorenie vysokokvalitných kópií fotografií vrátane kópií veľkosti 10x15 cm bez okrajov.

Táto kapitola obsahuje pokyny na zrýchlenie kopírovania, zlepšenie kvality kópií, nastavenie počtu vytlačených kópií, pokyny pre výber najlepšieho druhu a veľkosti papiera pre danú úlohu, vytváranie plagátov a vytváranie nažehľovacích médií.

Tip Najlepší výkon kopírovania pre štandardné projekty kopírovania dosiahnete nastavením veľkosti papiera **Letter** alebo **A4**, druhu papiera **Obyčajný papier** a kvality kopírovania **Rýchla**.

Informácie o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti [Nastavenie veľkosti papiera kópie](#).

Informácie o nastavení druhu papiera nájdete v časti [Nastavenie druhu papiera kópie](#).

Informácie o nastavení kvality kopírovania nájdete v časti [Zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania](#).

Môžete sa dozvedieť, ako postupovať pri projektoch kopírovania fotografií, ako je kopírovanie fotografií bez okrajov, zväčšenie a zmenšenie kópií fotografií podľa vašich požiadaviek, kopírovanie viacerých fotografií na jednu stranu a vylepšenie kvality vyblednutých fotografií.



▶ Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) bez okrajov.



▶ Kopírovanie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) na celú stranu.



▶ Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu.



▶ Zvýraznenie svetlých častí kópie.

Nastavenie veľkosti papiera kópie

Na zariadení HP all-in-one môžete nastaviť veľkosť papiera. Vybratá veľkosť papiera by mala zodpovedať veľkosti papiera vo vstupnom zásobníku. Predvoleným nastavením veľkosti papiera pre kopírovanie je **Automaticky**. V tomto nastavení zariadenie HP all-in-one musí určiť veľkosť papiera vo vstupnom zásobníku.

Paper type (Typ papiera)	Odporúčané nastavenie veľkosti papiera
Kopírovací, viacúčelový, alebo obyčajný papier	Letter alebo A4

pokračovanie

Paper type (Typ papiera)	Odporúčané nastavenie veľkosti papiera
Papier pre atramentovú tlač	Letter alebo A4
Nažehľovacie médiá	Letter alebo A4
Hlavičkový papier	Letter alebo A4
Fotopapier	10x15 cm alebo 10x15 cm bez okrajov 4x6 palcov alebo 4x6 bez okrajov 5x7 palcov alebo 5x7 bez okrajov Letter alebo Letter bez okrajov A4 alebo A4 bez okrajov Veľkosť L alebo Veľkosť L bez okrajov
karty Hagaki	Hagaki alebo Hagaki bez okrajov
Priesvitné fólie	Letter alebo A4

- 1 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom stlačte kláves **4**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Veľkosť papiera**.
- 2 Stláčajte tlačidlo ▼, kým sa nezobrazí vhodná veľkosť papiera.
- 3 Zobrazenú veľkosť papiera vyberte stlačením tlačidla **OK**.

Nastavenie druhu papiera kópie

Druh papiera môžete nastaviť na zariadení HP all-in-one. Predvoleným nastavením druhu papiera na kopírovanie je **Automat**. V tomto nastavení zariadenie HP all-in-one zistí druh papiera vo vstupnom zásobníku.

Ak kopírujete na špeciálne papieri alebo nastavenie **Automat** poskytuje nekvalitnú tlač, môžete nastaviť druh papiera ručne pomocou ponuky **Kopírovanie Menu**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom stlačte kláves **5**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Druh papiera**.
- 2 Tlačidlom ▼ zvýrazníte nastavenie druhu papiera a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Nasledujúca tabuľka slúži na určenie nastavenia druhu papiera v závislosti na papieri vloženom vo vstupnom zásobníku.

Paper type (Typ papiera)	Nastavenie ovládacieho panela
Papier na kopírovanie alebo hlavičkový papier	Obyčajný papier
Žiarivobiely papier HP	Obyčajný papier
Fotopapier HP Premium Plus, lesklý	Fotopapier premium
Fotopapier HP Premium Plus, matný	Fotopapier premium
Fotopapier HP Premium Plus 4 x 6 palcov	Fotopapier premium
Fotopapier HP	Fotopapier

Paper type (Typ papiera)	Nastavenie ovládacieho panela
Bežný fotopapier HP	Bežný fotopapier
Bežný fotopapier HP, pololesklý	Bežný matný
Iný fotopapier	Iný fotografický
Nažehľovacie médium HP (pre farebné tkaniny)	Nažehľovacia fólia
Nažehľovacie médium HP (pre svetlé alebo biele tkaniny)	Zrkad. nažehľ. médium
Papier HP Premium	Premium na atr. tlač
Iný papier pre atramentovú tlač	Premium na atr. tlač
Profesionálny papier HP pre brožúry a letáky (lesklý)	Brožúrový papier, lesklý
Profesionálny papier HP pre brožúry a letáky (matný)	Brožúrový papier, matný
Priesvitná fólia HP Premium alebo Premium Plus na atramentovú tlač	Priesvitná fólia
Iná priesvitná fólia	Priesvitná fólia
Normálna karta Hagaki	Obyčajný papier
Lesklá karta Hagaki	Fotopapier premium
L (iba v Japonsku)	Fotopapier premium

Zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania

Zariadenie HP all-in-one ponúka tri možnosti kopírovania, ktoré ovplyvňujú jeho rýchlosť a kvalitu.

- Nastavenie kvality **Normálna** poskytuje vysokokvalitný výstup a je odporúčaným nastavením pre väčšinu kopírovaní. Nastavenie kvality **Normálna** umožňuje rýchlejšie kopírovanie ako kvalita **Najlepšia**.
 - Nastavenie kvality **Najlepšia** vytvára kópie najvyššej kvality pre všetky druhy papiera, pričom sa eliminuje efekt vzniku pásov, ktorý sa občas objavuje na plných plochách. Pri nastavení kvality **Najlepšia** je kopírovanie pomalšie ako pri iných nastaveniach kvality.
 - Pri nastavení kvality **Rýchla** je kopírovanie rýchlejšie ako pri nastavení kvality **Normálna**. Kvalita textu je porovnateľná s nastavením **Normálna**, ale kvalita grafiky môže byť horšia. V nastavení kvality **Rýchla** sa spotrebuje menej atramentu a predlžuje sa životnosť tlačových kaziet.
- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
 - 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
 - 3 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom kláves **6**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Kvalita kopírovania**.
 - 4 Tlačidlom ▼ zvýrazníte nastavenie kvality a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Výber vstupného zásobníka

Ak je zariadenie HP all-in-one vybavené viacerými vstupnými zásobníkmi, môžete pomocou ovládacieho panela určiť, ktorý vstupný zásobník sa použije.

- 1 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom stlačte kláves **3**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Vybrať zásobník**.
- 2 Tlačidlom ▼ zvýrazníte vstupný zásobník.
- 3 Zvýraznený zásobník na papier vyberte stlačením tlačidla **OK**.

Zmena predvolených nastavení kopírovania

Nastavenia kopírovania zmenené na ovládacom paneli sa použijú len pre aktuálnu úlohu kopírovania. Ak tieto nastavenia uložíte ako predvolené, budú sa používať pre všetky budúce úlohy kopírovania.

Nastavenia kopírovania zmenené na ovládacom paneli alebo **HP Director** sa použijú len pre aktuálnu úlohu kopírovania. Ak tieto nastavenia uložíte ako predvolené, budú sa používať pre všetky budúce úlohy kopírovania.

- 1 V ponuke **Kopírovanie Menu** zmeňte všetky potrebné nastavenia.
- 2 Ak chcete v ponuke **Kopírovanie Menu** vybrať položku **Predvol nov. nastav.**, stlačte kláves **0**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte zmenené nastavenia ako nové predvolené nastavenia.

Určené nastavenia sa uložia len v zariadení HP all-in-one. Nastavenia v softvéri sa neupravujú. Ak používate aplikáciu **HP Director** na ovládanie nastavení pre vytvárané kópie, najčastejšie používané nastavenia by ste mali nastaviť ako predvolené v dialógovom okne **HP Copy** (Kopírovanie HP). Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku **HP Image Zone Help**.

Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu


Pomocou možnosti **Počet kópií** v ponuke **Kopírovanie Menu** môžete nastaviť počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 3 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom kláves **1**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Počet kópií**.
- 4 Stlačením tlačidla ► alebo pomocou klávesnice zadajte maximálny počet kópií a potom stlačte tlačidlo **OK**.
(Maximálny počet kópií sa líši podľa modelu.)

Tip Ak podržíte tlačidlo niektorej šípky, bude počet kópií sa bude meniť s krokom 5, čo zjednodušuje nastavenie väčšieho počtu kópií.

- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

V tomto príklade zariadenie HP all-in-one urobí tri kópie originálu fotografie veľkosti 10x15 cm .

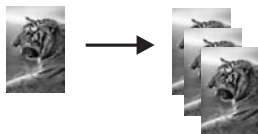

Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu

Zariadenie HP all-in-one môžete použiť na kopírovanie farebného alebo čiernobieleho jednostranového alebo viacstranového dokumentu. V tomto príklade sa zariadenie HP all-in-one použije na kopírovanie dvojstranového čiernobieleho originálu.




- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Prvú stranu originálu položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom stranou nadol.
- 3 Ak tlačidlo **Kopírovanie** ešte nesvieti, stlačte ho.
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo**.
- 5 Prvú stranu vyberte a na sklenenú podložku položte druhú stranu.
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo**.

Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) bez okrajov

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu kópie fotografie, do vstupného zásobníka vložte fotopapier a pre kopírovanie nastavte druh papiera a zvýraznenie fotografie. Môžete tiež použiť fotografickú tlačovú kazetu, čím dosiahnete lepšiu kvalitu tlače. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie fotografickej tlačovej kazety](#).

- 1 Vložte fotopapier veľkosti 10x15 cm do vstupného zásobníka.
- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačte tlačidlo **Štart Farebne**.

Zariadenie HP all-in-one urobí kópiu fotografie veľkosti 10x15 cm bez okrajov, ako je zobrazené nižšie.



Tip Ak výstup nie je bez okrajov, nastavte veľkosť papiera **10x15 cm bez okrajov** alebo **4x6 bez okrajov**, druh papiera **Fotopapier**, zvýraznenie **Foto** a skúste znova.

Viac informácií o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti [Nastavenie veľkosti papiera kópie](#).

Informácie o nastavení druhu papiera nájdete v časti [Nastavenie druhu papiera kópie](#).

Informácie o nastavení zvýraznenia **Foto** nájdete v časti [Zvýraznenie svetlých častí kópie](#).

Kopírovanie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) na celú stranu

Nastavenie **Vyplniť celú stránku** môžete použiť na automatické zväčšenie alebo zmenšenie originálu, aby vyplnil tlačovú oblasť papiera takej veľkosti, ako má papier vložený vo vstupnom zásobníku. V tomto príklade sa nastavenie **Vyplniť celú stránku** používa na zväčšenie fotografie veľkosti 10x15 cm a vytvorenie kópie bez okrajov tak, aby vyplnila celú stranu. Pri kopírovaní fotografií môžete na dosiahnutie vynikajúcej kvality tlače použiť fotografickú tlačovú kazetu. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie fotografickej tlačovej kazety](#).

Poznámka Aby sa pri tlači bez okrajov nezmenil pomer strán originálu, zariadenie HP all-in-one môže orezať časť obrázka okolo okrajov. Vo väčšine prípadov nebude toto orezanie viditeľné.



- 1 Do vstupného zásobníka založte fotografický papier veľkosti letter alebo A4.
- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačením tlačidla **Kopírovanie** otvorte ponuku **Kopírovanie Menu**.
- 4 Stlačte kláves **2** a potom kláves **3**.
Zobrazí sa ponuka **Zmenšiť/zväčšiť** a vyberie sa položka **Vyplniť celú stránku**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Farebné**.

Tip Ak výstup nie je bez okrajov, nastavte veľkosť papiera **Letter bez okrajov** alebo **A4 bez okrajov**, druh papiera **Fotopapier**, zvýraznenie **Foto** a skúste znova.

Informácie o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti [Nastavenie veľkosti papiera kópie](#).


Informácie o nastavení druhu papiera nájdete v časti [Nastavenie druhu papiera kópie](#).

Informácie o nastavení zvýraznenia **Foto** nájdete v časti [Zvýraznenie svetlých častí kópie](#).

Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu

Na jednu stranu môžete vytlačiť viac kópií originálu tak, že vyberiete veľkosť obrázka v možnosti **Zmenšiť/zväčšiť** v ponuke **Kopírovanie Menu**.

Po výbere jednej z dostupných veľkostí sa môže zobraziť výzva, či chcete vytlačiť viac kópií fotografie tak, aby vyplnili papier založený vo vstupnom zásobníku.

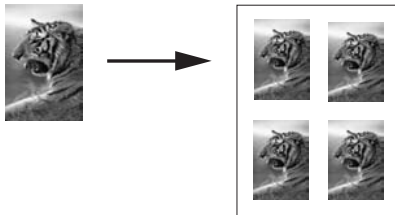

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačením tlačidla **Kopírovanie** otvorte ponuku **Kopírovanie Menu**.
- 4 Stlačte kláves **2** a potom kláves **5**.
Zobrazí sa ponuka **Zmenšiť/zväčšiť** a vyberie sa položka **Veľkosti obrázkov**.
- 5 Tlačidlom ▼ zvýrazníte požadovanú veľkosť kópie fotografie a potom stlačte tlačidlo **OK**.
V závislosti od zvolenej veľkosti obrázka sa môže zobraziť výzva **Veľa na stránke?**, ktorá umožní určiť, či chcete vytlačiť viac kópií fotografie a vyplniť papier založený vo vstupnom zásobníku, alebo len jednu kópiu.
V prípade niektorých väčších veľkostí sa počet obrázkov nedá vybrať. V tomto prípade sa bude na stranu kopírovať len jeden obrázok.
- 6 Ak sa zobrazí výzva **Veľa na stránku?**, vyberte položku **Áno** alebo **Nie** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera letter A4

Ak obrázok alebo text originálu vyplní celý hárok bez okrajov, pomocou funkcie **Prispôbiť veľkosti stránky** zmenšíte originál, aby sa zabránilo neželanému orezaniu textu alebo obrázkov na okrajoch hárka.



Tip Funkciu **Prispôbiť veľkosti stránky** môžete použiť aj na zväčšenie malej fotografie tak, aby vyplňala celú oblasť tlače na strane. Ak to urobíte bez zmeny pomeru strán originálu alebo bez orezania okrajov, zariadenie HP all-in-one môže na okrajoch papiera ponechať nerovnomerne nevyplnený priestor.

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 3 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom stlačte kláves **4**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Veľkosť papiera**.
- 4 Tlačidlom ▼ zvýraznite veľkosť **Letter** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Ak chcete v ponuke **Kopírovanie Menu** vybrať položku **Zmenšiť/zväčšiť**, stlačte kláves **1**.
- 6 Tlačidlom ▼ zvýraznite položku **Prispôs. veľk. str.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Kopírovanie vyblednutého originálu

Pomocou funkciu **Svetlejšie/tmavšie** môžete nastaviť svetlosť či tmavosť vytvárajanej kópie. Môžete nastaviť aj intenzitu farieb tak, aby sa v kópii dosiahlo živšie alebo jemnejšie podanie farieb.

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 3 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom stlačte kláves **7**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Svetlejšie/Tmavšie**. Hodnoty rozsahu nastavenia **Svetlejšie/Tmavšie** sa zobrazia na farebnom grafickom displeji ako škála.
- 4 Tlačidlom ► nastavte tmavšiu kópiu a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka Tlačidlom ◀ môžete kópiu zosvetliť.

- 5 Stlačením klávesu **9** vyberte v ponuke **Kopírovanie Menu** položku **Intenzita farby**. Hodnoty rozsahu nastavenia intenzity farby sa zobrazia na farebnom grafickom displeji ako škála.
- 6 Tlačidlom ► nastavte živšie farby a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka Tlačidlom ◀ sa nastavia menej jasné farby obrázka.

- 7 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu

Pomocou funkcie **Zvýraznenie** môžete automaticky nastaviť kvalitu textových dokumentov zvýšením ostrosti hrán čierneho textu alebo kvalitu fotografií zvýraznením svetlých farieb, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele.

Predvoleným nastavením zvýraznenia je **Kombinované**. Zvýraznenie **Kombinované** sa používa na zaostrenie hrán väčšiny originálov.

Kopírovanie rozmazaného dokumentu z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 3 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom stlačte kláves **8**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Zvýraznenie**.
- 4 Tlačidlom ▼ zvýrazníte nastavenie **Text** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Tip Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, vypnite zvýraznenie **Text** výberom možnosti **Foto** alebo **Žiadne**:

- Text na kópiách je ohraničený sporadickými bodkami.
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké).
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky.
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy.

Zvýraznenie svetlých častí kópie

Ak chcete zvýrazniť svetlé farby, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele, použite zvýraznenie **Foto**. Zvýraznenie **Foto** môžete použiť aj na odstránenie alebo redukciu nasledujúcich problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri kopírovaní so zvýraznením **Text**:

- Text na kópiách je ohraničený sporadickými bodkami.
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké).
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky.
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy.


Kopírovanie preexponovanej fotografie z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom stlačte kláves **8**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Zvýraznenie**.
- 4 Tlačidlom ▼ zvýrazníte nastavenie zvýraznenia **Foto** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Farebne**.

Nastavenia **Zvýraznenie** pri kopírovaní fotografií a iných dokumentov sa jednoducho ovládajú pomocou softvéru **HP Image Zone**, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one. Jediným kliknutím myši môžete nastaviť kopírovanie fotografie so zvýraznením **Foto**, kopírovanie textového dokumentu so zvýraznením **Text** alebo kopírovanie dokumentu, ktorý obsahuje aj obrázky aj text, so zapnutými obidvomi zvýrazneniami, **Foto** aj **Text**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Tlač plagátov

Pomocou funkcie **Plagát** môžete po častiach vytvoriť zväčšenú kópiu originálu a z častí poskladať plagát.

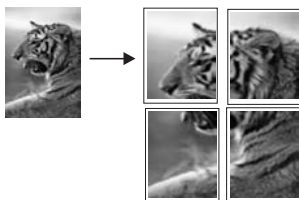

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Pri kopírovaní fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačením tlačidla **Kopírovanie** otvorte ponuku **Kopírovanie Menu**.
- 4 Stlačte kláves **2** a potom kláves **6**. Zobrazí sa ponuka **Zmenšiť/zväčšiť** a vyberie sa položka **Plagát**.
- 5 Tlačidlom ▼ zvýraznite šírku strany plagátu a potom stlačte tlačidlo **OK**. Predvolená veľkosť plagátu je šírka dvoch strán.
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Po zadaní šírky plagátu zariadenie HP all-in-one prispôsobí dĺžku automaticky tak, aby sa zachoval pomer strán originálu.

Tip Ak nie je možné originál zväčšiť na zvolenú veľkosť plagátu, pretože potrebné zväčšenie presahuje maximálne povolené zväčšenie, zobrazí sa chybové hlásenie s výzvou, aby ste skúsili zmenšiť šírku. Zvoľte menšiu veľkosť plagátu a znovu kopírujte.

Softvér **HP Image Zone** dodaný so zariadením HP all-in-one vám ponúka ešte väčšiu kreativitu pri spracovaní fotografií. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Príprava farebného nažehľovacieho média

Text alebo obrázok môžete kopírovať na nažehľovacie médium, ktoré môžete potom nažehliť na tričko, obliečku vankúša, rohožku alebo iný textilný materiál.

Tip Použitie nažehľovacieho média odporúčame vyskúšať najprv na staršom odeve.

- 1 Do vstupného zásobníka založte nažehľovací prenosový papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Pri kopírovaní fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačte tlačidlo **Kopírovať** a potom stlačte kláves **5**.
Zobrazí sa ponuka **Kopírovanie Menu** a vyberie sa položka **Druh papiera**.
- 4 Tlačidlom ▼ zvýraznite položku **Nažehľovacia fólia** alebo **Zrkad. nažehl'. médium** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka Pre tmavé textilie vyberte ako druh papiera položku **Nažehľovacia fólia**, pre biele a svetlé textilie položku **Zrkad. nažehl'. médium**.

- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Poznámka Keď sa ako druh papiera vyberie položka **Zrkad. nažehl'. médium**, zariadenie HP all-in-one automaticky skopíruje zrkadlový obraz originálu, aby sa po nažehlení na tkaninu obrázok zobrazil správne.

Zastavenie kopírovania

- Ak chcete kopírovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

8 Používanie funkcií skenovania

Táto kapitola obsahuje informácie o skenovaní do aplikácie, cieľového umiestnenia HP Instant Share a na pamäťovú kartu.

Skenovanie je proces prevodu textu a obrázkov do elektronického formátu, ktorý sa môže použiť v počítači. Skenovať môžete skoro všetko: fotografie, články z časopisov, textové dokumenty, dokonca aj trojrozmerné predmety, ak dáte pozor, aby ste nepoškriabali sklenenú podložku zariadenia HP all-in-one. Obrázky uložené po skenovaní na pamäťovú kartu sú ešte prenosnejšie.

Funkcie skenovania zariadenia HP all-in-one môžete použiť na vykonanie nasledujúcich činností:

- naskenovanie textu článku do textového procesora a citovanie textu v správe,
- naskenovanie a použitie loga v softvéri na tvorbu publikácií pre tlač vizitiek a brožúr,
- naskenovanie a vloženie obľúbených fotografií do e-mailu a odoslanie priateľom a príbuzným,
- vytvorenie fotografického inventára domu alebo kancelárie,
- archivácia cenných fotografií v elektronickom albume.

Poznámka Skenovanie textu (tiež známe aj pod názvom optické rozpoznávanie alebo OCR) vám umožní preniesť obsah textu z článkov, kníh a iných vytlačených materiálov do textového procesora a iných programov ako text, ktorý sa dá kompletne upravovať. Ak chcete získať najlepšie výsledky, musíte sa naučiť správne používať softvér OCR. Neočakávajte, že pri prvom použití softvéru OCR získate dokonalý naskenovaný text. Používanie softvéru OCR je umenie. Na zvládnutie potrebujete čas a prax. Ďalšie informácie o skenovaní dokumentov, hlavne dokumentov obsahujúcich text aj grafiku, nájdete v dokumentácii dodanej so softvérom OCR.

Funkcie skenovania sa dajú používať, len ak je zariadenie HP all-in-one prepojené s počítačom a obe zariadenia sú zapnuté. V počítači musí byť inštalovaný softvér HP all-in-one a pred skenovaním sa musí spustiť. Ak chcete skontrolovať, či je v počítači so systémom Windows spustený softvér HP all-in-one, na paneli úloh v pravej spodnej časti obrazovky vedľa času vyhľadajte ikonu HP all-in-one. V systéme Macintosh je softvér HP all-in-one spustený vždy.

Poznámka Zatvorenie ikony HP na paneli úloh systému Windows môže spôsobiť, že zariadenie HP all-in-one nebude môcť vykonávať niektoré funkcie skenovania a zobrazí sa chybové hlásenie **Žiadne pripojenie**. Ak sa to stane, úplnú funkčnosť môžete obnoviť reštartovaním počítača alebo spustením softvéru **HP Image Zone**.

Informácie o skenovaní pomocou počítača, o úprave zmeny veľkosti, otočení, orezaní a zvýšení ostroty skenovaných obrázkov nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Skenovanie do aplikácie

Originály umiestnené na sklenenej podložke môžete skenovať priamo z ovládacieho panela.

Poznámka Ponuky zobrazené v tejto časti sa môžu obsahom líšiť v závislosti od operačného systému počítača a od toho, ktoré aplikácie ste nastavili ako cieľové umiestnenia dokumentov naskenovaných v aplikácii **HP Image Zone**.

Skenovanie originálu (pripojenie prostredníctvom kábla USB)

Ak je zariadenie HP all-in-one priamo pripojené k počítaču káblom USB, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Ak tlačidlo **Skenovať** ešte nesvieti, stlačte ho.
Zobrazí sa ponuka **Skenovanie Menu** so zoznamom umiestnení pre každý typ skenovania vrátane aplikácii. Predvolené je umiestnenie, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tejto ponuky. Aplikácie a ďalšie umiestnenia, ktoré sa zobrazia v ponuke **Skenovanie Menu** sa nastavujú pomocou aplikácie **HP Image Zone** na počítači.
- 3 Ak chcete vybrať aplikáciu, do ktorej sa naskenovaný dokument odošle, na ovládacom paneli stlačte kláves s číslom aplikácie, alebo aplikáciu zvýraznite pomocou klávesov so šípkami. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Štart Farebne**. Ak chcete určiť, aby bol skenovaný dokument čiernobiely, namiesto tlačidla **OK** stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiely**.
Ukážka naskenovaného obrázka sa zobrazí v okne **HP Scan (Skenovanie HP)** v počítači, kde ho môžete upraviť.
Ďalšie informácie o upravovaní náhľadu obrázku nájdete v elektronickom pomocníkovi aplikácie **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvérom.
- 4 V okne **HP Scan (Skenovanie HP)** vykonajte všetky úpravy náhľadu obrázka. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo **Accept (Prijať)**.
Zariadenie HP all-in-one odošle naskenovaný obrázok do vybratej aplikácie. Napríklad ak zvolíte aplikáciu **HP Image Zone**, automaticky sa otvorí a zobrazí obrázok.

Skenovanie originálu (pripojenie prostredníctvom siete)

Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené k jednému alebo viacerým počítačom prostredníctvom siete, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Ak tlačidlo **Skenovať** ešte nesvieti, stlačte ho.
Zobrazí sa ponuka **Skenovanie Menu** so zoznamom viacerých možností.
- 3 Ak chcete vybrať položku **Vyberte počítač**, stlačte kláves **1**, alebo položku zvýraznite pomocou klávesov so šípkami. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa ponuka **Vyberte počítač** so zoznamom počítačov pripojených k zariadeniu HP all-in-one.

Poznámka Ponuka **Vyberte počítač** môže okrem počítačov pripojených prostredníctvom siete obsahovať aj počítače pripojené prostredníctvom kábla USB.

- 4 Predvolený počítač vyberte stlačením tlačidla **OK**. Ak chcete vybrať iný počítač, na ovládacom paneli stlačte kláves s číslom počítača, alebo výber zvýraznite pomocou klávesov so šípkami. Potom stlačte tlačidlo **OK**. V ponuke vyberte počítač s aplikáciou, do ktorej chcete odoslať naskenovaný dokument.
Zobrazí sa ponuka **Skenovanie Menu** so zoznamom umiestnení pre každý typ skenovania vrátane aplikácii. Predvolené je umiestnenie, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tejto ponuky. Umiestnenia, ktoré sa zobrazia v ponuke **Skenovanie Menu**, sa nastavujú pomocou aplikácie **HP Image Zone** na počítači.
Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help** (Pomocníkovi HP Image Zone), ktorý bol dodaný s vaším softvérom.
- 5 Ak chcete vybrať aplikáciu, do ktorej sa naskenovaný dokument odošle, na ovládacom paneli stlačte kláves s číslom aplikácie, alebo aplikáciu zvýraznite pomocou klávesov so šípkami. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Štart Farebné**. Ak chcete určiť, aby bol skenovaný dokument čiernobiely, namiesto tlačidla **OK** stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiely**.
Ak vyberiete aplikáciu **HP Image Zone**, náhľad naskenovaného obrázka sa zobrazí v okne **HP Scan (Skenovanie HP)** v počítači, kde ho môžete upraviť.
- 6 V okne **HP Scan (Skenovanie HP)** vykonajte všetky požadované úpravy náhľadu obrázka. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo **Accept (Prijať)**.
Zariadenie HP all-in-one odošle naskenovaný obrázok do vybratej aplikácie. Napríklad ak zvolíte aplikáciu **HP Image Zone**, automaticky sa otvorí a zobrazí obrázok.

Odoslanie naskenovaného dokumentu do umiestnenia služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share umožňuje zdieľanie fotografií s rodinou a priateľmi prostredníctvom e-mailových správ, fotoalbumov online a vysokokvalitných výtlačkov. Aby ste mohli využívať všetky výhody funkcií služby HP Instant Share dostupné z ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one, musíte nastaviť službu HP Instant Share na zariadení HP all-in-one.

Informácie o nastavení služby HP Instant Share na zariadení HP all-in-one nájdete v časti **Používanie služby HP Instant Share (sieťové pripojenie)**.

Informácie o používaní služby HP Instant Share nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Poznámka Ak ste službu HP Instant Share nastavili v sieti, nebudete ju môcť používať HP Instant Share na zariadení pripojenom káblom USB.

Zdieľanie naskenovaného obrázka s priateľmi a príbuznými (pripojenie USB)

Naskenovaný obrázok sa zdieľa stlačením tlačidla **Skenovať** na ovládacom paneli. Ak chcete použiť tlačidlo **Skenovať**, obrázok položte na sklenenú podložku lícom nadol, vyberte cieľové umiestnenie, kam chcete obrázok odoslať, a spustíte skenovanie.

Poznámka Ak ste službu HP Instant Share predtým nastavili v sieti, nebudete ju môcť používať HP Instant Share na zariadení pripojenom káblom USB.

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Stlačte tlačidlo **Skenovať**.
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **Snímať do**.

- 3 Pomocou klávesov so šípkami ▲ a ▼ zvýraznite položku **HP Instant Share**.
- 4 Výber cieľového umiestnenia a skenovanie obrázka potvrdíte tlačidlom **OK**.

Obrázok sa naskenuje a načíta do vášho počítača.

Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér **HP Image Zone**. Zobrazí sa karta **HP Instant Share**. Na paneli výberu sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Používateľom počítačov Macintosh sa otvorí klientský softvér služby **HP Instant Share**. V okne **HP Instant Share** sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka.

Poznámka Ak používate verziu operačného systému Macintosh OS staršiu ako OS X v10.1.5 (vrátane OS 9), naskenovaný obrázok sa preniesie do aplikácie **HP Gallery** na počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo **E-mail**. Obrázok odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

Ak chcete zdieľať naskenovaný dokument prostredníctvom služby HP Instant Share, postupujte podľa výziev na obrazovke počítača.

Zdieľanie naskenovaného obrázka s priateľmi a príbuznými (sieťové pripojenie)

Naskenovaný obrázok sa zdieľa stlačením tlačidla **Skenovať** na ovládacom paneli. Ak chcete použiť tlačidlo **Skenovať**, obrázok položte na sklenenú podložku lícom nadol, vyberte cieľové umiestnenie, kam chcete obrázok odoslať, a spustíte skenovanie.

Na zariadení HP all-in-one pripojenom do siete môžete zdieľať naskenované dokumenty, iba ak je na počítači nainštalovaný softvér **HP Image Zone**. Ďalšie informácie o nainštalovaní softvéru **HP Image Zone** do počítača nájdete v Inštaláčnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Stlačte tlačidlo **Skenovať**.
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **Skenovanie Menu**.
- 3 Službu **HP Instant Share** vyberte stlačením klávesu **2**.
Zobrazí sa ponuka **Zdieľanie**.
- 4 Pomocou tlačidiel so šípkami ▲ a ▼ zvýraznite cieľové umiestnenie, na ktoré chcete odoslať obrázok.
- 5 Výber cieľového umiestnenia a skenovanie obrázka potvrdíte tlačidlom **OK**.
Obrázok sa naskenuje a odošle na vybrané cieľové umiestnenie.

Odoslanie naskenovaného obrázka na pamäťovú kartu

Naskenovaný obrázok môžete vo formáte JPEG odoslať na pamäťovú kartu, ktorá je práve vložená v jednej zo zásuviek kariet zariadenia HP all-in-one. Toto vám umožní využiť funkcie pamätevej karty a z naskenovaných obrázkov vytvoriť výtlačky bez okrajov a stránky albumov. K naskenovanému obrázku budete mať takto prístup aj prostredníctvom iných zariadení, ktoré podporujú pamäťovú kartu.

Odoslanie naskenovaného obrázka na pamäťovú kartu vloženú v zariadení HP all-in-one (pripojenie USB)

Na pamäťovú kartu môžete zaslať naskenovaný obrázok vo formáte JPEG. Táto časť popisuje postup v prípade, keď je zariadenie HP all-in-one pripojené k počítaču priamo káblom USB. Skontrolujte, či je v zariadení HP all-in-one vložená pamäťová karta.

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Ak tlačidlo **Skenovať** ešte nesvieti, stlačte ho.
Zobrazí sa ponuka **Skenovanie Menu** so zoznamom rôznych možností a umiestnení. Predvolené je umiestnenie, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tejto ponuky.
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo ▼, kým sa nezvýrazní položka **Pamäťová karta**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zariadenie HP all-in-one naskenuje obrázok a súbor uloží na pamäťovú kartu vo formáte JPEG.

Odoslanie naskenovaného obrázka na pamäťovú kartu vloženú v zariadení HP all-in-one (sieťové pripojenie)

Na pamäťovú kartu môžete zaslať naskenovaný obrázok vo formáte JPEG. Táto časť opisuje postup v prípade, keď je zariadenie HP all-in-one pripojené do siete.

Poznámka Naskenovaný dokument môžete na pamäťovú kartu zaslať len v prípade, ak je karta zdieľaná v sieti. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zabezpečenie pamäťovej karty v sieti](#).

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Ak tlačidlo **Skenovať** ešte nesvieti, stlačte ho.
Zobrazí sa ponuka **Skenovanie Menu** so zoznamom rôznych možností a umiestnení.
- 3 Položku **Pamäťová karta** vyberte stlačením klávesu **3**, alebo položku zvýraznite pomocou klávesov so šípkami. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zariadenie HP all-in-one naskenuje obrázok a súbor uloží na pamäťovú kartu vo formáte JPEG.

Zastavenie skenovania

→ Ak chcete skenovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

9 Tlač z počítača

Zariadenie HP all-in-one sa dá použiť s ktoroukoľvek softvérovou aplikáciou, ktorá umožňuje tlač. Pokyny sa nepochybne odlišujú v závislosti od toho, či tlačíte v systéme Windows PC alebo Macintosh. Postupujte podľa pokynov tejto kapitoly pre váš operačný systém.

Okrem možností tlače, ktoré sú opísané v tejto kapitole, môžete tlačiť špeciálne tlačové úlohy, ako je tlač bez okrajov, bulletinu a plagáty. Obrázky môžete vytlačiť priamo z fotografickej pamäťovej karty alebo z digitálneho fotoaparátu HP, ktorý podporuje štandard PictBridge. Tlačiť môžete z podporovaného zariadenia Bluetooth, ako je telefón s fotoaparátom alebo zariadenie PDA. Naskenované obrázky môžete použiť v tlačových projektoch v aplikácii **HP Image Zone**.

- Viac informácií o tlači z pamäťovej karty alebo digitálneho fotoaparátu nájdete v časti [Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge](#).
- Viac informácií o nastavení tlače na zariadení HP all-in-one zo zariadenia Bluetooth nájdete v časti [Informácie o pripojení](#).
- Viac informácií o špeciálnych tlačových úlohách a tlači obrázkov v aplikácii **HP Image Zone** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Tlač zo softvérovej aplikácie

Väčšinu nastavení tlače automaticky spravuje softvérová aplikácia, z ktorej tlačíte, alebo technológia HP ColorSmart. Nastavenia potrebujete zmeniť manuálne iba v prípade zmeny tlačovej kvality, tlači na určité druhy papiera alebo priesvitné fólie alebo pri používaní špeciálnych vlastností.

Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používateľa systému Windows)

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 V ponuke **File (Súbor)** softvérovej aplikácie kliknite na položku **Print (Tlačiť)**.
- 3 Ako tlačiareň vyberte zariadenie HP all-in-one.
- 4 Ak potrebujete zmeniť nastavenia, kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno **Properties (Vlastnosti)**.
V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo volať **Properties (Vlastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavenie tlačiarne)** alebo **Printer (Tlačiareň)**.
- 5 Vyberte vhodné možnosti pre tlačovú úlohu pomocou funkcií, ktoré sú k dispozícii na kartách **Paper/Quality (Papier/Kvalita)**, **Finishing (Povrchová úprava)**, **Effects (Efekty)**, **Basics (Základné)** a **Color (Farba)**.

Tip Tlačovú úlohu môžete jednoducho vytlačiť so súborom predvolených nastavení podľa typu úlohy, ktorú tlačíte. Na karte **Printing Shortcuts (Tlačové skratky)** v zozname **What do you want to do? (Čo si želáte urobiť?)** začiariknite typ tlačovej úlohy. Predvolené nastavenia pre tento typ tlačovej úlohy sú nastavené a zhrnuté na karte **Printing Shortcuts (Tlačové skratky)**. Podľa potreby môžete nastavenia upraviť na tejto karte alebo na iných kartách v dialógovom okne **Properties (Vlastnosti)**.

- 6 Dialógové okno **Properties** (Vlastnosti) zatvorte kliknutím na tlačidlo **OK**.
- 7 Tlač spustíte kliknutím na tlačidlo **Print** (Tlačiť) alebo **OK**.

Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používateľa počítačov Macintosh)

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP all-in-one v okne **Chooser (Volič)** (systém OS 9), **Print Center (Tlačové centrum)** (systém OS 10.2 alebo staršia verzia) alebo **Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne)** (systém OS 10.3 alebo novšia verzia).
- 3 V ponuke **File (Súbor)** aplikáčného softvéru vyberte položku **Page Setup (Nastavenie strany)**.
Zobrazí sa dialógové okno **Page Setup (Nastavenie strany)**, ktoré vám umožní určiť veľkosť papiera, orientáciu a zväčšenie.
- 4 Nastavte vlastnosti strany:
 - Zvoľte veľkosť papiera.
 - Vyberte orientáciu.
 - Zadať percento zväčšenia.

Poznámka V OS 9, dialógové okno **Page Setup (Nastavenie strany)** obsahuje aj možnosť tlače zrkadlovej (alebo otočenej) verzie obrázka a automatické prispôsobenie okrajov strany pre obojstrannú tlač.

- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.
- 6 V ponuke **File (Súbor)** softvérovej aplikácie vyberte položku **Print (Tlačiť)**. Zobrazí sa dialógové okno **Print (Tlač)**. Ak používate systém OS 9, otvorí sa panel **General (Všeobecné)**. Ak používate systém OS X, otvorí sa panel **Copies & Pages (Kópie a strany)**.
- 7 Podľa typu projektu v rozbaľovacej ponuke zmeňte každú možnosť nastavení tlače.
- 8 Tlač sa spustí kliknutím na tlačidlo **Print** (Tlač).

Zmena nastavení tlače

Nastavenia tlače zariadenia HP all-in-one môžete prispôbiť tak, aby vyhovovali takmer každej tlačovej úlohe.

používateľa systému Windows

Pred zmenou nastavení tlače by ste sa mali rozhodnúť, či chcete zmeniť nastavenia iba pre aktuálnu tlačovú úlohu, alebo pre všetky budúce tlačové úlohy. Zobrazenie nastavení tlače závisí od toho, či chcete zmeniť nastavenia pre všetky budúce tlačové úlohy, alebo iba pre aktuálnu tlačovú úlohu.

Zmena nastavení tlače pre všetky budúce úlohy

- 1 V aplikácii **HP Director** kliknite na položku **Settings (Nastavenia)**, ukážte na položku **Print Settings (Nastavenia tlače)** a potom kliknite na položku **Printer Settings (Nastavenia tlačiarne)**.
- 2 Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo **OK**.

Zmena nastavení tlače pre aktuálnu úlohu

- 1 V ponuke **File (Súbor)** softvérovej aplikácie kliknite na položku **Print (Tlačiť)**.
- 2 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one vybratou tlačiarňou.
- 3 Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno **Properties (Vlastnosti)**.
V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo volať **Properties (Vlastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavenie tlačiarne)** alebo **Printer (Tlačiareň)**.
- 4 Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Tlač spustíte kliknutím na tlačidlo **Print (Tlač)** alebo tlačidlo **OK** v dialógovom okne **Print (Tlač)**.

používateľa systému Macintosh

Pomocou dialógových okien **Page Setup (Nastavenie strany)** a **Print (Tlačiť)** zmeňte nastavenie pre vytlačenie úlohy. Dialógové okno vyberte podľa toho, ktoré nastavenie chcete zmeniť.

Zmena veľkosti papiera, orientácie alebo percenta zväčšenia

- 1 Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP all-in-one v okne **Chooser (Volič)** (systém OS 9), **Print Center (Tlačové centrum)** (systém OS 10.2 alebo staršia verzia) alebo **Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne)** (systém OS 10.3 alebo novšia verzia).
- 2 V ponuke **File (Súbor)** aplikačného softvéru vyberte položku **Page Setup (Nastavenie strany)**.
- 3 Zmeňte veľkosť papiera, orientáciu, nastavenie zmeny mierky (%) a kliknite na tlačidlo **OK**.

Zmena všetkých ostatných nastavení tlače

- 1 Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP all-in-one v okne **Chooser (Volič)** (systém OS 9), **Print Center (Tlačové centrum)** (systém OS 10.2 alebo staršia verzia) alebo **Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne)** (systém OS 10.3 alebo novšia verzia).
- 2 V ponuke **File (Súbor)** softvérovej aplikácie vyberte položku **Print (Tlačiť)**.
- 3 Vykonajte zmeny v nastavení tlače a úlohu vytlačte kliknutím na tlačidlo **Print**.

Zastavenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu môžete zastaviť zo zariadenia HP all-in-one alebo z počítača. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúčame tlačovú úlohu zastaviť zo zariadenia HP all-in-one.

Zastavenie tlačovej úlohy zo zariadenia HP all-in-one

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Zrušiť**. Počkajte, kým sa na farebnom grafickom displeji nezobrazí správa **Tlač zrušená**. Ak sa správa nezobrazí, znovu stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

10 Nastavenie faxu

Po dokončení všetkých krokov uvedených v Inštalačnej príručke dokončíte nastavenie faxu podľa pokynov v tejto kapitole. Inštalačnú príručku si ponechajte pre neskoršie použitie.


V tejto kapitole sa dozviete, ako nastaviť zariadenie HP all-in-one tak, aby faxovanie úspešne fungovalo s ľubovoľným zariadením alebo službou, ktoré môžete mať pripojené na jednej telefónnej linke so zariadením HP all-in-one.

Pred nastavením zariadenia HP all-in-one na faxovanie musíte určiť, aké typy zariadení alebo služieb zdieľajú tú istú telefónnu linku. Podľa prvého stĺpca nasledujúcej tabuľky vyberte kombináciu príslušného zariadenia a služieb pre nastavenie v domácnosti alebo v kancelárii. V druhom stĺpci potom vyhľadajte príslušné nastavenie. V ďalšej časti tejto kapitoly sú krok za krokom uvedené pokyny pre každý prípad.

Ďalšie zariadenia a služby zdieľajúce faxovú linku	Odporúčané nastavenie faxu
Žiadne Telefónna linka je určená na faxovanie.	Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania)
Služba DSL poskytovaná telefónnou spoločnosťou	Prípad B: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k linke DSL
Telefónny systém PBX (systém pobočkovej ústredne) alebo systém ISDN (Integrované služby digitálnej siete)	Prípad C: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k telefónnemu systému PBX alebo linke ISDN
Služba rozlíšeného zvonenia poskytovaná telefónnou spoločnosťou	Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke
Hlasové volania Na tejto telefónnej linke prijímate hlasové aj faxové volania.	Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka
Hlasové volania a služba hlasovej pošty Na tejto telefónnej linke prijímate hlasové aj faxové volania a máte predplatenú službu hlasovej pošty prostredníctvom telefónnej spoločnosti.	Prípad F: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s hlasovou poštou

Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania)

Ak máte samostatnú linku, na ktorej neprijímate žiadne hlasové volania, a nemáte k nej pripojené žiadne iné zariadenie, pripojte zariadenie HP all-in-one podľa pokynov v tejto časti.

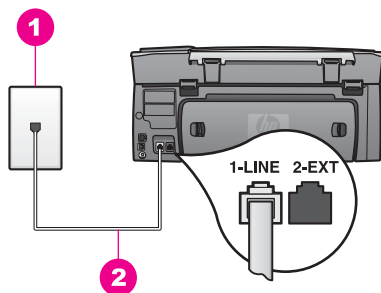

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one

1	Telefónna zásuvka
2	Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“

Inštalácia zariadenia HP all-in-one k samostatnej faxovej linke

- 1 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti [Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý](#).

- 2 Nastavenie zariadenia HP all-in-one na automatické odpovedanie na prichádzajúce volania:
 - a Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kláves **4** a potom kláves **3**.
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Automatická odpoveď**.
 - b Klávesom **1** vyberte položku **Zapnúť**.
 - c Nastavenie potvrdíte tlačidlom **OK**.
- 3 (Voliteľná možnosť) Zmeňte nastavenie **Počet zvonení na odpoveď** na jedno alebo dve zvonenia.
Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti [Nastavenie počtu zvonení na odpoveď](#).
- 4 Spustíte test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Test nastavenia faxu](#).

Keď zazvoní telefón, zariadenie HP all-in-one odpovie automaticky po počte zvonení, ktoré ste nastavili pre možnosť **Počet zvonení na odpoveď**. Potom začne vysielat tóny prijímania faxu do odosielačujúceho faxového prístroja a prijíma fax.


Prípád B: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k linke DSL

Ak používate službu DSL prostredníctvom telefónnej spoločnosti, podľa pokynov v tejto časti pripojte filter DSL medzi telefónnu zásuvku v stene a zariadenie HP all-in-one.

Filter DSL odstraňuje digitálny signál, ktorý bráni zariadeniu HP all-in-one správne komunikovať s telefónnou linkou. (Služba DSL sa vo vašej krajine alebo oblasti môže nazývať ADSL.)



Upozornenie Ak máte linku DSL a nepripojíte filter DSL, nebudete môcť odosielať a prijímať faxy pomocou zariadenia HP all-in-one.

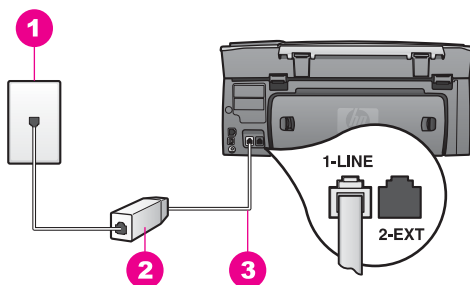

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one

1	Telefónna zásuvka
2	Filter a kábel DSL dodaný poskytovateľom služby DSL
3	Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“

Inštalácia zariadenia HP all-in-one k linke DSL

- 1 Filter DSL získate od poskytovateľa služby DSL.
- 2 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one, do otvoreného portu na filtri DSL a druhý koniec do portu označeného „1-LINE“ v zadnej časti zariadenia HP all-in-one.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii.

- 3 Pripojte kábel filtra DSL filter do telefónnej zásuvky v stene.
- 4 Spustíte test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Test nastavenia faxu](#).

Prípad C: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k telefónnemu systému PBX alebo linke ISDN

Ak používate telefónny systém PBX alebo konvertor a koncový adaptér ISDN, postupujete takto:

- Ak používate systém PBX alebo konvertor a koncový adaptér ISDN, pripojte zariadenie HP all-in-one do portu, ktorý je určený pre fax a telefón. Ak je to možné, skontrolujte, či je koncový adaptér pripojený k správneho typu prepínača pre vašu krajinu alebo oblasť.

Poznámka Niektoré systémy ISDN umožňujú konfigurovať porty pre konkrétne telefónne zariadenie. Napríklad môžete mať priradený jeden port pre telefón a fax skupiny 3 a druhý port pre viaceré účely. Ak máte problémy s pripojením konvertora ISDN k faxovému a telefónnemu portu, skúste použiť port určený pre rôzne účely. Tento port môže byť označený „multi-combi“ alebo podobne.

- Ak používate telefónny systém PBX, „vypnite“ oznámenie prichádzajúceho hovoru.




Upozornenie Mnohé digitálne telefónne systémy PBX majú oznámenie prichádzajúceho hovoru „zapnuté“ z výroby. Oznámenie prichádzajúceho hovoru bude prekážať faxovému prenosu, preto zariadenie HP all-in-one nebude môcť prijať ani odoslať fax. Pokyny na zapnutie a vypnutie oznámenia prichádzajúceho hovoru sú v dokumentácii dodanej s telefónnym systémom PBX.

- Ak telefónna linka používa systém PBX, musíte pred vytočením faxového čísla vytočiť číslo vonkajšej linky.
- Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky nepoužijete dodaný kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti **Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý**.

Prípád D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke

Ak máte predplatenú službu rozlíšeného zvonenia (prostredníctvom telefónnej spoločnosti), ktorá umožňuje mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísiel, pričom sa pre každé používa iný vzor zvonenia, pripojte zariadenie HP all-in-one podľa pokynov v tejto časti.

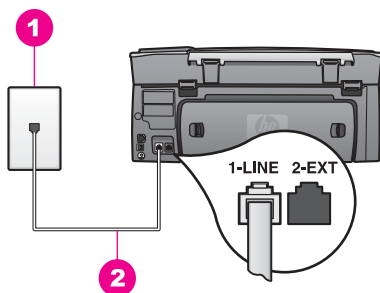

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one

1	Telefónna zásuvka
2	Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“

Inštalácia zariadenia HP all-in-one so službou rozlíšeného volania

- 1 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti [Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý](#).

- 2 Nastavenie zariadenia HP all-in-one na automatické odpovedanie na prichádzajúce volania:

a Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kláves **4** a potom kláves **3**.

Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Automatická odpoveď**.

b Klávesom **1** vyberte položku **Zapnúť**.

c Nastavenie potvrdíte tlačidlom **OK**.

- 3 Zmeňte nastavenie **Vzor zvonenia pri odpovedi** na vzor, ktorý telefónna spoločnosť pridela pre vaše faxové číslo, napríklad na dvojité alebo trojité zvonenie.
Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti [Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia \(rozlíšené zvonenie\)](#).


Poznámka Zariadenie HP all-in-one je z výroby nastavené tak, aby odpovedalo na všetky vzory zvonenia. Ak nenastavíte správny vzor zvonenia pridelený telefónnou spoločnosťou pre vaše faxové číslo, zariadenie HP all-in-one nebude môcť odpovedať na hlasové aj na faxové volania alebo nebude odpovedať vôbec.

- 4 (Voliteľná možnosť) Zmeňte nastavenie **Počet zvonení na odpoveď** na jedno alebo dve zvonenia.
Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti [Nastavenie počtu zvonení na odpoveď](#).
- 5 Spustíte test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Test nastavenia faxu](#).

Zariadenie HP all-in-one automaticky odpovie na prichádzajúce volania, ktoré majú rovnaký vzor zvonenia, aký ste vybrali (nastavenie **Vzor zvonenia pri odpovedi**), a po počte zvonení, ktoré ste vybrali (nastavenie **Počet zvonení na odpoveď**). Potom začne vysielat tóny prijímania faxu do odosielajúceho faxového prístroja a prijme fax.

Prípád E: Zdieľaná hlasová a faxová linka

Ak na jednom telefónnom čísle prijímate hlasové aj faxové volania a na tejto telefónnej linke nemáte pripojené žiadne iné kancelárske zariadenie, inštalujte zariadenie HP all-in-one podľa pokynov v tejto časti.

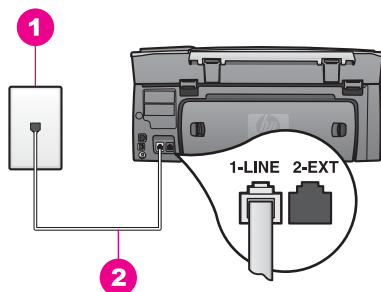

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one

1	Telefónna zásuvka
2	Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“

Inštalácia zariadenia HP all-in-one so zdieľanou hlasovou alebo faxovou linkou

- 1 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti [Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý](#).


- 2 Teraz sa musíte rozhodnúť, či chcete, aby zariadenie HP all-in-one odpovedalo na volania automaticky alebo manuálne:
 - Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na automatické odpovedanie na faxy, bude prijímať všetky prichádzajúce hovory a faxy. Zariadenie HP all-in-one v tomto prípade nebude rozlišovať faxové a hlasové volania. Ak sa domnievate, že prichádza hlasové volanie, musíte naň odpovedať skôr, ako odpovie zariadenie HP all-in-one.
 - Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na manuálne prijímanie faxov, na prichádzajúce faxové volania budete musieť odpovedať osobne, inak zariadenie HP all-in-one faxy neprijme.
- a Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kláves **4** a potom kláves **3**.
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Automatická odpoveď**.
- b Stlačením klávesu **1** vyberte možnosť **Zapnúť**(automaticky), alebo stlačením klávesu **2** vyberte možnosť **Vypnúť**(manuálne).
- c Nastavenie potvrdíte tlačidlom **OK**.
- 3 Spustíte test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Test nastavenia faxu](#).

Ak preberiete volanie skôr ako zariadenie HP all-in-one a počujete tóny faxu z odosielaajúceho faxového prístroja, musíte na faxové volanie odpovedať manuálne. Ďalšie informácie nájdete v časti [Manuálne prijímanie faxov](#).

Prípád F: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s hlasovou poštou

Ak prijímate hlasové aj faxové volania na tom istom čísle a zároveň máte predplatenú službu hlasovej pošty, inštalujte zariadenie HP all-in-one podľa pokynov v tejto časti.

Poznámka Ak máte službu hlasovej pošty na tom istom telefónnom čísle, ktoré používate na faxové volania, faxy nemôžete prijímať automaticky. Faxy musíte prijímať manuálne. To znamená, že na prichádzajúce faxové volania musíte odpovedať osobne. Ak napriek tomu chcete prijímať faxy automaticky, obráťte sa na telefónnu spoločnosť a predplaťte si službu rozlíšeného zvonenia alebo si zabezpečte samostatnú telefónnu linku na faxovanie.

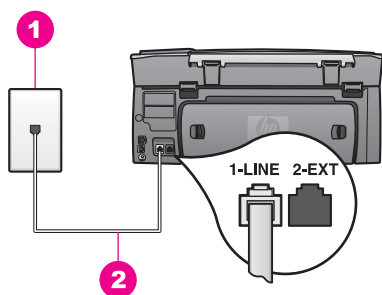

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP all-in-one

1	Telefónna zásuvka
2	Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one pripojený do portu „1-LINE“

Inštalácia zariadenia HP all-in-one s hlasovou poštou

- 1 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už možno používate vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, informácie o jeho predĺžení nájdete v časti [Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý](#).

- 2 Nastavenie zariadenia HP all-in-one na manuálne odpovedanie na prichádzajúce volania:
 - a Stlačte tlačidlo **Nastavenie**, kláves **4** a potom kláves **3**.
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Automatická odpoveď**.
 - b Stlačením klávesu **2** vyberte možnosť **Vypnúť**.
 - c Nastavenie potvrdíte tlačidlom **OK**.
- 3 Spustíte test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Test nastavenia faxu](#).

Musíte byť k dispozícii a osobne odpovedať na prichádzajúce faxové volania, inak zariadenie HP all-in-one nebude môcť prijať fax. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti [Manuálne prijímanie faxov](#).

Test nastavenia faxu

Test nastavenia faxu môže slúžiť na kontrolu stavu zariadenia HP all-in-one a na kontrolu, či je zariadenie správne nastavené na faxovanie. Test vykonajte až po dokončení nastavenia zariadenia HP all-in-one na faxovanie. V teste sa vykonajú nasledujúce kontroly:

- kontrola hardvéru faxu,
- kontrola pripojenia telefónneho kábla do správneho portu,
- kontrola oznamovacieho tónu,
- kontrola aktivity telefónnej linky,
- kontrola stavu pripojenia telefónnej linky.

Zariadenie HP all-in-one vytlačí správu o výsledkoch testu. Ak test zlyhá, preštudujte si v správe informácie o možnosti riešenia problému a test zopakujte.

Test nastavenia faxu z ovládacieho panela

- 1 Nastavte zariadenie HP all-in-one na faxovanie podľa pokynov v tejto kapitole.
- 2 Skontrolujte, či ste pred začatím testu vložili tlačové kazety a doplnili papier. Ďalšie informácie nájdete v častiach [Výmena tlačových kaziet](#) a [Zakladanie papiera normálnej veľkosti](#).
- 3 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 4 Stlačte kláves **6**, potom kláves **5**.
Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Spustiť test faxu**.
Zariadenie HP all-in-one zobrazí stav testu na farebnom grafickom displeji a vytlačí správu.
- 5 Preštudujte si správu.
 - Ak bol test úspešný, ale problémy s odosielaním a prijímaním faxov pretrvávajú, skontrolujte nastavenia faxu vypísané v správe a preverte správnosť nastavení. Nenastavenie alebo nesprávne nastavenie faxu môže spôsobiť problémy pri faxovaní.
 - Ak test zlyhá, preštudujte si informácie v správe ešte raz a nájdite možné riešenie problému.
- 6 Keď správu vyberiete zo zariadenia HP all-in-one, stlačte tlačidlo **OK**.
V prípade potreby vyriešite všetky zistené problémy a test zopakujte.
Ďalšie informácie o riešení možných problémov zistených testom nájdete v časti [Zlyhanie testu faxu](#).

11 Používanie funkcií faxu

Pomocou zariadenia HP all-in-one môžete odosielať a prijímať faxy vrátane farebných. Pre rýchle a jednoduché odosielanie faxov na často používané čísla môžete nastaviť rýchlu voľbu. Z ovládacieho panela môžete nastaviť viaceré možnosti faxu, ako je napríklad rozlíšenie a kontrast.

Ak chcete využívať všetky funkcie, preštudujte si aplikáciu **HP Director**, ktorá sa dodáva so softvérom **HP Image Zone**. Pomocou zariadenia **HP Director** môžete z počítača odosielať faxy vrátane počítačom vytvorenej titulnej stránky a rýchle nastaviť funkciu rýchlej voľby. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku **HP Image Zone Help**.

Informácie o prístupe k aplikácii **HP Director** a elektronickému pomocníkovi nájdete v časti **Aplikácia HP Image Zone umožňuje dosiahnuť so zariadením HP all-in-one omnoho viac..**

Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov

Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť na automatické alebo manuálne prijímanie faxov podľa toho, či používate nastavenie pre domácnosť alebo pre kanceláriu. Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na automatické odpovedanie na faxy, bude prijímať všetky prichádzajúce hovory a faxy. Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na manuálne prijímanie faxov, na prichádzajúce faxové volania budete musieť odpovedať osobne, inak zariadenie HP all-in-one faxy neprijme. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti **Manuálne prijímanie faxov**.

V určitých situáciách možno uprednostniť manuálne prijímanie faxov. Napríklad ak máte spoločnú linku pre zariadenie HP all-in-one a telefón a nemáte rozlíšené zvonenie alebo telefónny záznamník, budete musieť nastaviť zariadenie HP all-in-one tak, aby sa na faxové volania odpovedalo manuálne. Faxové volania budete prijímať manuálne aj v prípade, ak máte predplatenú službu hlasovej pošty. Je to preto, lebo zariadenie HP all-in-one nedokáže rozpoznať, či ide o faxové alebo telefónne volanie.

Ďalšie informácie o nastavení spolupráce kancelárskych zariadení so zariadením HP all-in-one nájdete v časti **Nastavenie faxu**.

Výber odporúčaného režimu odpovedania pre vaše nastavenie

V nižšie uvedenej tabuľke sú informácie, na základe ktorých určíte spôsob prijímania faxových volaní podľa vášho nastavenia pre domácnosť alebo pre kanceláriu. V prvom stĺpci tabuľky vyberte typ zariadenia a služieb, ktoré použijete v nastavení pre kanceláriu. V druhom stĺpci potom vyhľadajte príslušné nastavenie. Tretí stĺpec popisuje spôsob, akým budete HP all-in-one prijímať prichádzajúce hovory.

Po určení odporúčaného režimu odpovedania pre nastavenie pre domácnosť alebo pre kanceláriu ďalšie informácie získate v časti **Nastavenie režimu odpovedania**.

Zariadenia a služby zdieľajúce faxovú linku	Odporúčané nastavenie Automatická odpoveď	Popis
Žiadne (Samostatná faxová linka, na ktorej prijímate iba faxové volania.)	Zapnúť	Zariadenie HP all-in-one automaticky odpovedá na volania podľa nastavenia Počet zvonení na odpoveď . Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení na odpoveď nájdete v časti Nastavenie počtu zvonení na odpoveď .
Spoločná hlasová a faxová linka s odkazovačom (Spoločná telefónna linka, na ktorej prijímate hlasové aj faxové volania.)	Vypnúť	Zariadenie HP all-in-one nebude automaticky odpovedať na volania. Všetky faxy musíte prijímať manuálne stlačením tlačidla Štart Čiernobielo alebo Štart Farebne . Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov . Toto nastavenie môžete použiť, ak na vašej telefónnej linke prijímate väčšinou hlasové volania a zriedkavo faxy.
Služba hlasovej pošty poskytovaná telefónnou spoločnosťou	Vypnúť	Zariadenie HP all-in-one nebude automaticky odpovedať na volania. Všetky faxy musíte prijímať manuálne stlačením tlačidla Štart Čiernobielo alebo Štart Farebne . Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov .
Telefónny záznamník a spoločná hlasová a faxová linka	Zapnúť	Záznamník bude odpovedať na volania a zariadenie HP all-in-one bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP all-in-one zistí faxové tóny, zariadenie HP all-in-one prijme fax. Zariadenie HP all-in-one nastavte tak, aby odpovedalo na volania až po záznamníku. Počet zvonení na odpoveď by pre zariadenie HP all-in-one mal byť väčší, ako je počet zvonení na odpoveď pre záznamník. Záznamník má prijať volanie skôr ako zariadenie HP all-in-one. Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení na odpoveď nájdete v časti Nastavenie počtu zvonení na odpoveď .
Služba rozlíšeného zvonenia	Zapnúť	Zariadenie HP all-in-one automaticky prijíma prichádzajúce volania. Skontrolujte, či sa vzor zvonenia nastavený telefónnou spoločnosťou pre vašu faxovú linku zhoduje s nastavením Vzor zvonenia pri odpovedi zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie) .

Nastavenie režimu odpovedania

Režim odpovedania určuje, či zariadenie HP all-in-one prijíma, alebo neprijíma prichádzajúce volania. Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na automatické odpovedanie na faxy (pre možnosť **Automatická odpoveď** je nastavená hodnota **Áno**), bude prijímať všetky prichádzajúce volania a faxy. Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na manuálne prijímanie faxov (pre možnosť **Automatická odpoveď** je nastavená hodnota **Vypnúť**), na prichádzajúce faxové volania budete musieť odpovedať osobne, inak zariadenie HP all-in-one faxy neprijme. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti **Manuálne prijímanie faxov**.

Ak nemáte istotu, ktorý režim máte použiť, pozrite si časť **Výber odporúčaného režimu odpovedania pre vaše nastavenie**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **4** a potom kláves **3**.
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Automatická odpoveď**.
- 3 Stlačením klávesu **1** vyberte možnosť **Zapnúť**, alebo stlačením klávesu **2** možnosť **Vypnúť**.
- 4 Nastavenie potvrdíte tlačidlom **OK**.

Odoslanie faxu

Fax môžete odoslať viacerými spôsobmi. Pomocou ovládacieho panela môžete zo zariadenia HP all-in-one odoslať čiernobiely alebo farebný fax. Fax môžete tiež odoslať manuálne z pripojeného telefónu. Umožní vám to hovoriť s prijímcou pred odoslaním faxu.

Ak často odosielate faxy na rovnaké telefónne čísla, môžete nastaviť položky rýchlej voľby. V tejto časti získate informácie o všetkých spôsoboch odosielania faxov.

Odoslanie jednoduchého faxu

Pomocou ovládacieho panela môžete odoslať niekoľkostranový jednoduchý fax.

Poznámka Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní faxu v tlačenej forme, ešte **pred** odoslaním faxu zapnite možnosť potvrdenia faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zapnutie potvrdzovania faxov**.

Tip Fax môžete odoslať aj pomocou funkcie kontrolného vytáčania. Táto funkcia umožňuje ovládanie rýchlosti vytáčania. Táto funkcia je užitočná, keď chcete telefonát zaplatiť pomocou telefónnej karty alebo keď musíte odpovedať na tónovú výzvu počas vytáčania. Ďalšie informácie sú v časti **Odosielanie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania**.

- 1 Položte prvú stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Stlačte tlačidlo **Faxovať**.
Zobrazí sa obrazovka **Zadajte číslo faxu**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte číslo faxu.

Tip Pauzu medzi číslicami zadáte opakovaným stláčaním tlačidla **Medzera (#)**, kým sa na farebnom grafickom displeji nezobrazí pomlčka.

- 4 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiely**.

- 5 Ak je v pamäti uložený posledný odoslaný čiernobiely fax, zobrazí sa obrazovka **Režim Fax**. Ak chcete odoslať nový fax, stlačte kláves **1**.
- 6 Znova stlačte tlačidlo **ŠTART Čiernobiely**.
- 7 Ak chcete odfaxovať ďalšiu stranu, po výzve stlačte kláves **1**. Položte ďalšiu stranu do praveho predného rohu sklenenej podložky lícom nadol a potom stlačte tlačidlo **ŠTART Čiernobiely**. Ak nechcete odfaxovať ďalšiu stranu, stlačte kláves **2**.

Po naskenovaní všetkých strán zariadenie HP all-in-one odošle fax.

Tip Zo zariadenia HP all-in-one môžete odoslať aj farebný fax napríklad fotografiu. Namiesto tlačidla **ŠTART Čiernobiely** stačí stlačiť tlačidlo **ŠTART Farebne**.

Vedeli ste, že fax môžete odoslať z počítača pomocou softvéru **HP Director**, ktorý sa dodáva so zariadením **HP Image Zone**? Pomocou počítača môžete aj vytvoriť a k faxu pripojiť titulnú stranu. Je to jednoduché. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom **HP Image Zone**.

Zapnutie potvrdzovania faxov

Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní faxu v tlačenej forme, ešte **pred** odoslaním faxu postupujte podľa týchto pokynov.

Predvoleným nastavením potvrdzovania je nastavenie **Každá chyba**. Zariadenie HP all-in-one vytlačí protokol len vtedy, keď nastane problém s odoslaním alebo prijatím faxu. Po každej transakcii sa na farebnom grafickom displeji na krátky čas objaví správa s potvrdením, že položka bola úspešne odoslaná. Ďalšie informácie o tlači správ nájdete v časti **Tlač správ**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **2** a potom kláves **1**.
Zobrazí sa ponuka **Tlač správ** a vyberie sa položka **Nastavenie faxových správ**.
- 3 Stlačte kláves **5** a potom tlačidlo **OK**.

Vyberie sa položka **Len odosielané**.

Vždy, keď odošlete fax, zariadenie HP all-in-one vytlačí správu s potvrdením, ktorá vás informuje o tom, či bolo odoslanie faxu úspešné alebo nie.

Poznámka Ak vyberiete možnosť **Len odosielané**, nezískate tlačené správy o prípadných chybách pri prijímaní faxov zariadením HP all-in-one. Ak si chcete prezrieť informácie o chybách pri prijíme, vytlačte **Faxový denník**. Viac informácií o tlači správ **Faxový denník** nájdete v časti **Manuálne vytváranie správ**.

Manuálne odosielanie faxu z telefónu

Pred odoslaním faxu môžete zatelefonovať príjemcovi. Táto metóda sa nazýva manuálne odoslanie faxu. Manuálne odoslanie faxu je výhodné vtedy, keď sa chcete pred odoslaním uistiť, že príjemca je schopný prijať fax.

Poznámka Ak chcete odoslať fax priamo na iné faxové zariadenie bez telefonického rozhovoru s príjemcom pred odoslaním faxu, odporúčame vám odoslať ho priamo z ovládacieho panela. Manuálne odosielanie faxu z telefónu môže trvať dlhšie. Prijímaciemu faxovému zariadeniu môže trvať príjem faxu dlhšie a prenos by mohol zlyhať. V tom prípade odošlite fax z ovládacieho panela pomocou funkcie kontrolného vytáčania. Ďalšie informácie nájdete

v časti [Odoslanie jednoduchého faxu](#) alebo [Odosielanie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania](#).

Z telefónu môžete odoslať čiernobiely alebo farebný fax. Nasledujúca časť poskytuje inštrukcie na odoslanie čiernobieleho faxu.

Manuálne odoslanie faxu z telefónu

- 1 Položte prvú stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Zadajte číslo pomocou tlačidiel telefónu, ktorý je pripojený k zariadeniu HP all-in-one.

Poznámka Na zadanie čísla musíte použiť tlačidlá na telefóne. Nepoužívajte tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one.

- 3 Fax odošlite stlačením tlačidla **Faxovať**.
Zobrazí sa obrazovka **Režim Fax**.
- 4 Ak chcete odoslať nový fax, stlačte kláves **1**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiely**.
Ak príjemca prijme volanie, môžete s ním pred odoslaním faxu hovoriť. Informujte príjemcu, že po zaznení faxových tónov by mal stlačiť tlačidlo Start (Štart) na svojom faxovom zariadení.
- 6 Ak chcete odfaxovať ďalšiu stranu, po výzve stlačte kláves **1**. Stranu položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Ak nechcete odfaxovať ďalšiu stranu, stlačte kláves **2**.

Poznámka Ak nereagujete na výzvu do 30 sekúnd, zariadenie HP all-in-one automaticky odošle fax.

Počas prenosu faxu sa telefónna linka stíši. Môžete položiť telefón. Ak chcete pokračovať v rozhovore s príjemcom, zostaňte na linke, kým sa prenos faxu neukončí.

Odosielanie faxu viacerým príjemcom

Posledný odoslaný čiernobiely fax je uložený v pamäti, takže ho môžete znova poslať iným príjemcom a originály nemusíte znova skenovať. Farebné faxy zariadenie HP all-in-one neukladá do pamäte.

Fax je v pamäti uložený päť minút, kým je zobrazená obrazovka **Zadajte číslo faxu**. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, ktorým sa ukončí ponuka Faxovanie Menu, ako je napríklad tlačidlo **Zrušiť**, alebo odošlete farebný fax, fax sa odstráni z pamäte.

- 1 odoslanie čiernobieleho faxu
Ďalšie informácie nájdete v časti [Odoslanie jednoduchého faxu](#).
- 2 Pomocou klávesnice zadajte ďalšie faxové číslo.
- 3 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiely**.
- 4 Ak je v pamäti ešte uložený posledný odoslaný čiernobiely fax, zobrazí sa obrazovka **Režim Fax**.
- 5 Ak chcete odoslať posledný fax uložený v pamäti, stlačte kláves **2**.

Zariadenie HP all-in-one vytočí faxové číslo a odošle fax. Zopakovaním týchto krokov môžete fax uložený v pamäti odoslať ďalším príjemcom.

Odosielenie faxu pomocou funkcie opakovanej voľby

Pomocou funkcie opakovanej voľby môžete odoslať fax na posledné volané faxové číslo. Pomocou opakovanej voľby môžete zo zariadenia odoslať čiernobiely alebo farebný fax. Nasledujúca časť obsahuje pokyny na odosielenie čiernobielych faxov.

- 1 Položte prvú stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Stlačte tlačidlo **Faxovať**.
Zobrazí sa obrazovka **Zadajte číslo faxu**.
- 3 Stlačením tlačidla ▲ sa vytočí naposledy volané číslo.
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiely**.
- 5 Ak je v pamäti uložený posledný odoslaný čiernobiely fax, zobrazí sa obrazovka **Režim Fax**. Ak chcete odoslať nový fax, stlačte kláves **1**.
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiely**.
- 7 Ak chcete odfaxovať ďalšiu stranu, po výzve stlačte kláves **1**. Stranu položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol a potom stlačte tlačidlo **OK**. Ak nechcete odfaxovať ďalšiu stranu, stlačte kláves **2**.

Zariadenie HP all-in-one odošle fax.

Odosielenie faxu pomocou funkcie rýchlej voľby

Zo zariadenia HP all-in-one môžete fax rýchlo odoslať pomocou funkcie rýchlej voľby. Pomocou funkcie rýchlej voľby môžete odosielať čiernobiely alebo farebné faxy. V nasledujúcej časti sú pokyny na odoslanie čiernobieleho faxu.

Položky funkcie Rýchla voľba sa nezobrazia, ak ste ich nenastavili. Ďalšie informácie sú v časti **Nastavenie rýchlej voľby**.

- 1 Položte prvú stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Stlačte tlačidlo **Faxovať**.
Zobrazí sa obrazovka **Zadajte číslo faxu**.
- 3 Funkcia rýchlej voľby sa aktivuje tlačidlom ▼.
- 4 Postupne stláčajte tlačidlo ▼, kým sa nezobrazí požadovaná položka rýchlej voľby.

Poznámka Kód rýchlej voľby môžete zadať aj pomocou klávesnice ovládacieho panela.

- 5 Tlačidlom **OK** vyberte položku rýchleho vytáčania.
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiely**.
- 7 Ak je v pamäti uložený posledný odoslaný čiernobiely fax, zobrazí sa obrazovka **Režim Fax**. Ak chcete odoslať nový fax, stlačte kláves **1**.
- 8 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobiely**.
- 9 Ak chcete odfaxovať ďalšiu stranu, po výzve stlačte kláves **1**. Položte ďalšiu stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol a potom stlačte tlačidlo **OK**. Ak nechcete odfaxovať ďalšiu stranu, stlačte kláves **2**.

Odosielenie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania

Funkcia kontrolného vytáčania umožňuje vytočenie čísla z ovládacieho panela tak, ako keby ste ho vytáčali na bežnom telefóne. Táto funkcia je užitočná, keď chcete telefonát zaplatiť pomocou telefónnej karty alebo keď musíte odpovedať na tónovú výzvu počas vytáčania. V prípade potreby funkcia umožňuje ovládať rýchlosť vytáčania.

Pomocou funkcie kontrolného vytáčania môžete odosielať čiernobiely alebo farebné faxy. V nasledujúcej časti sú pokyny na odoslanie čiernobieleho faxu.

Poznámka Zapnite zvuk, inak nebudete počuť vyzváňací tón. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie hlasitosti](#).

Odoslanie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania z ovládacieho panela

- 1 Položte prvú stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Stlačte tlačidlo **Faxovať**.
Zobrazí sa obrazovka **Zadajte číslo faxu**.
- 3 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo**.
- 4 Znova stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo**.
Zariadenie HP all-in-one naskenuje stranu do pamäte.
- 5 Ak chcete odfaxovať ďalšiu stranu, po výzve stlačte kláves **1**. Položte ďalšiu stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol a potom stlačte tlačidlo **OK**. Ak nechcete odfaxovať ďalšiu stranu, stlačte kláves **2**.
Zobrazí sa obrazovka **Zadajte číslo faxu**.
- 6 Keď sa ozve vyzváňací tón, pomocou klávesnice na ovládacom paneli zadajte číslo.
- 7 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Po odpovedi faxového zariadenia príjemcu sa fax odošle.

Prijímanie faxov

Podľa nastavenia možnosti **Automatická odpoveď** zariadenie HP all-in-one môže prijímať faxy automaticky alebo manuálne. Ak je možnosť **Automatická odpoveď Vypnutá**, musíte prijímať faxy manuálne. Ak je možnosť **Automatická odpoveď Zapnutá**, zariadenie HP all-in-one bude automaticky odpovedať na prichádzajúce faxové volania a faxy. Ďalšie informácie o možnosti **Automatická odpoveď** nájdete v časti [Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov](#).

Poznámka Ak máte nainštalovanú čiernobielu fotografickú tlačovú kazetu na tlač fotografií, pri prijímaní faxov ju môžete vymeniť za čiernu tlačovú kazetu. Pozrite si časť [Práca s tlačovými kazetami](#).

Nastavenie počtu zvonení na odpoveď

Môžete určiť, koľko zvonení má odznieť, kým zariadenie HP all-in-one automaticky odpovie na telefonát.

Poznámka Nastavenie pracuje iba v prípade, ak je možnosť **Automatická odpoveď Zapnutá**.

Nastavenie **Počet zvonení na odpoveď** je dôležité, ak máte telefónny záznamník pripojený na rovnakej telefónnej linke ako zariadenie HP all-in-one. Záznamník má odpovedať na volania skôr ako zariadenie HP all-in-one. Počet zvonení na odpoveď pre zariadenie HP all-in-one by mal byť vyšší ako pre záznamník.

Napríklad nastavte záznamník na odpovedanie po 4 zvoneniach a zariadenie HP all-in-one po maximálnom počte zvonení, ktoré zariadenie podporuje. (Maximálny počet zvonení sa líši podľa krajiny alebo oblasti.) V tomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP all-in-one bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP all-in-one zistí faxové tóny, zariadenie HP all-in-one prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz.

Nastavenie počtu zvonení na odpoveď na ovládacom paneli

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **4** a potom znova kláves **4**.
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a potom možnosť **Počet zvonení na odpoveď**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte príslušný počet zvonení.
- 4 Nastavenie potvrdíte tlačidlom **OK**.

Manuálne prijímanie faxov

Ak nastavíte zariadenie HP all-in-one na manuálne prijímanie faxov (pre možnosť **Automatická odpoveď** je nastavená hodnota **Vypnúť**) alebo v prípade, ak odpovedáte na telefonát a počujete faxové tóny, faxy prijímajte podľa pokynov v tejto časti.

Manuálne môžete prijímať faxy z telefónu, ktorý je:

- priamo pripojený na zariadenie HP all-in-one (v zásuvke „2-EXT“),
 - pripojený na rovnakú telefónnu linku, ale nie je priamo pripojený k zariadeniu HP all-in-one.
- 1 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one zapnuté a vo vstupnom zásobníku je vložený papier.
 - 2 Zo sklenenej podložky odstráňte všetky originály.
 - 3 Nastavte vysokú hodnotu možnosti **Počet zvonení na odpoveď**, aby ste mohli odpovedať na prichádzajúce volania skôr ako zariadenie HP all-in-one. Alebo možnosť **Automatická odpoveď** **Vypnite**, a zariadenie HP all-in-one tak nebude automaticky odpovedať na prichádzajúce volania.
Ďalšie informácie o nastavení možnosti **Počet zvonení na odpoveď** nájdete v časti **Nastavenie počtu zvonení na odpoveď**. Informácie o nastavení možnosti **Automatická odpoveď** nájdete v časti **Nastavenie režimu odpovedania**.
 - 4 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak je telefón pripojený na rovnakej telefónnej linke, ale nie je pripojený na zadnej strane zariadenia HP all-in-one, a počas odosielania počujete faxové tóny zo zariadenia, počkajte 5 – 10 sekúnd a potom stlačte klávesy **1 2 3** na telefónnom prístroji. Ak zariadenie HP all-in-one nezačne prijímať fax, počkajte ešte niekoľko sekúnd a klávesy **1 2 3** stlačte znova.

Poznámka Keď zariadenie HP all-in-one prijme prichádzajúce volanie, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí hlásenie **Zvoní**. Ak zdvihnete slúchadlo telefónu, po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí hlásenie **Vyvesený telefón**. Pred stlačením klávesov **1 2 3** na telefóne musíte počkať, kým sa nezobrazí táto správa, inak nebude môcť prijať fax.

- Ak práve telefonujete s odosielateľom telefónom pripojeným k zariadeniu HP all-in-one, požiadajte ho, aby najprv stlačil tlačidlo Start (Štart) na svojom faxovom zariadení. Keď sa ozvú faxové tóny z odosielajúceho faxového zariadenia, stlačte tlačidlo **Faxovať**. Tlačidlom ▼ zvýrazníte položku **Prijať fax manuálne** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Stlačte tlačidlo **ŠTART Čiernobiely** alebo tlačidlo **ŠTART Farebné** na ovládacom paneli a položte telefón.

Poznámka Ak stlačíte tlačidlo **ŠTART Farebné** a odosielateľ poslal čiernobiely fax, zariadenie HP all-in-one vytlačí čiernobiely fax.

Nastavenie dátumu a času

Dátum a čas môžete nastaviť z ovládacieho panela. Pri prenose faxu sa aktuálny dátum a čas vytlačia spolu s hlavičkou faxu. Formát dátumu a času je založený na nastavení jazyka a krajiny alebo oblasti.

Poznámka Ak bude zariadenie HP all-in-one bez prúdu, budete musieť dátum a čas znovu nastaviť.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **4** a potom kláves **1**.
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Dátum a čas**.
- 3 Stláčaním príslušných číslíc na klávesnici zadajte mesiac, deň a rok (len posledné dve číslice). Podľa krajiny a oblasti môžete dátum zadať v rôznom poradí. Podčiarknutý kurzor, ktorý sa na začiatku nachádza pod prvou číslicou, sa automaticky posúva k ďalšej číslici po každom stlačení tlačidla. Po zadaní poslednej číslice dátumu sa automaticky zobrazí výzva na zadanie času.
- 4 Zadajte hodiny a minúty.
Ak sa váš čas zobrazuje v 12-hodinovom formáte, po zadaní poslednej číslice sa automaticky zobrazí výzva **AM alebo PM**.
- 5 Po výzve klávesom **1** označte možnosť AM (dopoludnia) alebo klávesom **2** možnosť PM (popoludní).
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí nový dátum a čas.

Nastavenie hlavičky faxu

Funkcia hlavičky faxu vytlačí v hornej časti každého odosielaného faxu vaše meno a faxové číslo. Odporúčame nastaviť hlavičku faxu pomocou sprievodcu **Fax Setup Wizard (Sprievodca pre nastavenie faxu)** (používatelia systému Windows) alebo pomocou pomocníka **Setup Assistant (Pomocník nastavenia)** (používatelia systému Macintosh) počas inštalácie softvéru **HP Image Zone**. Hlavičku faxu môžete nastaviť aj z ovládacieho panela.

V mnohých krajinách alebo oblastiach sú informácie v hlavičke faxu povinné zo zákona.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **4** a potom kláves **2**.
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Hlavička faxu**.
- 3 Zadajte vaše meno alebo názov spoločnosti.
Informácie o zadávaní textu z ovládacieho panela nájdete v časti **Zadávanie textu a symbolov**.
- 4 Keď ste skončili zadávanie vášho mena alebo názvu spoločnosti, stlačte na vizuálnej klávesnici tlačidlo **Dokonč.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Pomocou numerickej klávesnice zadajte vaše faxové číslo.
- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.

Možno bude pre vás jednoduchšie zadať informácie pre hlavičku faxu pomocou aplikácie **HP Director**, ktorá sa dodáva so softvérom **HP Image Zone**. Pri zadávaní informácií o hlavičke faxu môžete zadať aj informácie o titulnej strane, ktorá sa pripojí k faxu pri odoslaní z počítača. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom **HP Image Zone**.

Zadávanie textu a symbolov

Text a symboly môžete zadávať z ovládacieho panela pomocou vizuálnej klávesnice, ktorá sa na farebnom grafickom displeji objaví automaticky pri nastavovaní informácií hlavičky faxu alebo položiek rýchlej voľby. Na zadávanie textu a symbolov môžete použiť aj klávesnicu na ovládacom paneli.

Pomocou klávesnice môžete zadávať symboly aj počas vytáčania faxového alebo telefónneho čísla. Zariadenie HP all-in-one pri vytáčaní čísla symboly interpretuje a príslušne reaguje. Ak napríklad zadáte vo faxovom čísle pomlčku, zariadenie HP all-in-one urobí pauzu pred vytočením ostatných čísiel. Pauza sa používa, keď chcete pred vytočením faxového čísla získať spojenie na vonkajšiu linku.

Poznámka Na vloženie symbolu, ako je napríklad pomlčka, do faxového čísla musíte použiť klávesnicu.

Zadanie textu pomocou vizuálnej klávesnice

Text a symboly môžete zadávať pomocou vizuálnej klávesnice, ktorá sa na farebnom grafickom displeji objaví automaticky v prípade potreby zadania textu. Vizuálna klávesnica sa napríklad automaticky zobrazí pri nastavovaní informácií hlavičky faxu alebo položiek rýchlej voľby.

- Ak chcete na vizuálnej klávesnici vybrať písmeno, číslo alebo symbol, tlačidlami ◀, ▶, ▲ a ▼ zvýrazníte príslušný výber.
- Po zvýraznení požadovaného písmena, čísla alebo symbolu výber potvrdíte tlačidlom **OK** na ovládacom paneli.
Výber sa zobrazí na farebnom grafickom displeji.
- Keď chcete zadávať malé písmená, vyberte na vizuálnej klávesnici tlačidlo **abc** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Keď chcete zadávať veľké písmená, vyberte na vizuálnej klávesnici tlačidlo **ABC** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Keď chcete zadávať čísla, vyberte na vizuálnej klávesnici tlačidlo **123** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Keď chcete vymazať písmeno, číslo alebo symbol, vyberte na vizuálnej klávesnici tlačidlo **Vymazať** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Keď chcete zadať medzeru, stlačte na vizuálnej klávesnici tlačidlo ▶ a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka Medzera sa musí zadávať pomocou tlačidla ▶ na vizuálnej klávesnici. Medzeru nie je možné zadať pomocou tlačidiel so šípkami na ovládacom paneli.

- Keď ste skončili zadávanie textu, čísiel alebo symbolov, stlačte na vizuálnej klávesnici tlačidlo **Dokončené** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zadávanie textu pomocou klávesnice na ovládacom paneli

Text alebo symboly môžete zadať aj pomocou klávesnice na ovládacom paneli. Zadané znaky sa zobrazia na vizuálnej klávesnici na farebnom grafickom displeji.

- Na klávesnici stláčajte klávesy s číslicami, ktoré zodpovedajú písmenám mena. Napríklad písmená a, b a c zodpovedajú číslici 2, ako je to zobrazené na klávese zobrazenom nižšie.

- Ďalšie znaky, ktoré sú k dispozícii, sa zobrazia po viacnásobnom stlačení klávesu.

Poznámka V závislosti od jazyka a krajiny alebo oblasti môžu byť k dispozícii ďalšie znaky.

- Keď sa zobrazí správne písmeno, počkajte, kým sa kurzor automaticky posunie vpravo, alebo stlačte tlačidlo ►. Stlačte kláves s číslou zodpovedajúcou nasledujúcemu písmenu v mene. Tlačidlo stláčajte viackrát, kým sa nezobrazí správne písmeno. Prvé písmeno textu je automaticky nastavené ako veľké.

Tip Po niekoľkých sekundách sa kurzor automaticky posunie vpravo.

- Medzeru zadáte stlačením tlačidla **Medzera (#)**.
- Pausu zadáte stlačením tlačidla **Symboly (*)**. Medzi číslami sa zobrazí pomlčka.
- Pri zadávaní symbolu, ako je napríklad @, sa opakovaným stláčaním tlačidla **Symboly (*)** posúvajte v zozname symbolov, ktoré sú k dispozícii: hviezdička (*), pomlčka (-), ampersand (&), bodka (.), lomka (/), zátvorky (), apostrof ('), znak rovnosti (=), číslo (#), znak at (@), podčiarknik (_), plus (+), výkričník (!), bodkočiarka (;), otáznik (?), čiarka (,), dvojbodka (:), percento (%) a približne (~).
- Ak sa pomýlite, tlačidlom so šípkou vyberte na vizuálnej klávesnici kláves **Vymazať** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Keď ste skončili zadávanie textu, čísiel alebo symbolov, tlačidlom so šípkou vyberte na vizuálnej klávesnici tlačidlo **Dokončené** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Tlač správ

Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť tak, aby automaticky tlačilo správy o chybách a správy s potvrdením pre každý odoslaný a prijatý fax. Ak potrebujete systémové správy, môžete ich vytlačiť aj manuálne. Tieto správy poskytujú užitočné systémové informácie o zariadení HP all-in-one.

V predvolenom nastavení zariadenie HP all-in-one vytlačí správu len v prípade problému s odoslaním alebo prijatím faxu. Po každej transakcii sa na farebnom grafickom displeji na krátky čas objaví správa uvádzajúca, či bol fax úspešne odoslaný.

Automatické vytváranie správ

Zariadenie HP all-in-one môžete nakonfigurovať tak, aby automaticky tlačilo správy o chybách a správy s potvrdením.

Poznámka Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní každého faxu v tlačenej forme, postupujte podľa týchto pokynov ešte pred odoslaním faxu a vyberte možnosť **Len odosielané**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **2** a potom kláves **1**.
Zobrazí sa ponuka **Tlač správy** a vyberie sa položka **Nastavenie faxových správ**.
- 3 Pomocou tlačidla ▼ sa môžete posúvať v nasledujúcich typoch správ:
 - **1. Každá chyba:** Správa sa vytlačí pri každej faxovej chybe (predvolené nastavenie).
 - **2. Chyba odosielania:** Správa sa vytlačí pri chybe prenosu.

- **3. Chyba prijímania:** Správa sa vytlačí pri chybe počas prijímania faxu.
 - **4. Každý fax:** Správa sa vytlačí vždy po odoslaní alebo prijatí faxu.
 - **5. Len odosielané:** Správa sa vytlačí vždy po odoslaní faxu a obsahuje informáciu o úspešnom alebo neúspešnom odoslaní faxu.
 - **6. Vypnúť:** Správy o chybe ani správy s potvrdením sa netlačia.
- 4 Po zvýraznení požadovaného typu správy stlačte tlačidlo **OK**.

Manuálne vytváranie správ

Správy o zariadení HP all-in-one, ako je napríklad stav posledného odoslaného faxu, zoznam naprogramovaných položiek rýchlej voľby alebo správy o vlastnom teste pre účely diagnostiky, môžete vytvoriť manuálne.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie** a potom kláves **2**.
Zobrazí sa ponuka **Tlač správy**.
- 2 Pomocou tlačidla ▼ sa môžete posúvať v nasledujúcich typoch správ:
 - **1. Nastavenie faxových správ:** automatické vytlačenie faxových protokolov podľa popisu v časti **Automatické vytváranie správ**.
 - **2. Posledná transakcia:** tlač podrobnosti o poslednej faxovej transakcii.
 - **3. Faxový denník:** tlač správy o približne 30 posledných faxových transakciách.
 - **4. Zoznam rýchlej voľby:** tlač zoznamu naprogramovaných položiek rýchlej voľby.
 - **5. Správa o vlastnom teste:** tlač správy, ktorá vám pomôže pri diagnostike problémov s tlačou a zarovnávaním. Ďalšie informácie sú v časti **Tlač správy o vlastnom teste**.
- 3 Po zvýraznení požadovaného typu správy stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie rýchlej voľby

Faxové čísla, ktoré často používate, môžete priradiť do položiek rýchlej voľby. Umožní vám to rýchlo vytáčať tieto čísla pomocou ovládacieho panela.

Informácie o odosielaní faxov pomocou rýchlej voľby nájdete v časti **Odosielanie faxu pomocou funkcie rýchlej voľby**.

Položky rýchlej voľby môžete rýchlo a jednoducho nastaviť v počítači pomocou aplikácie **HP Director**, ktorá sa dodáva so softvérom **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom **HP Image Zone**.

Vytvorenie položiek rýchlej voľby

Pre faxové čísla, ktoré používate často, môžete vytvoriť položky rýchlej voľby.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **3** a potom kláves **1**.
Zobrazí sa ponuka **Nastavenie rýchlej voľby** a vyberie sa položka **Individuálna rýchla voľba**.
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí prvá nepriradená položka rýchlej voľby.
- 3 Ak chcete vybrať zobrazenú položku rýchlej voľby, stlačte tlačidlo **OK**. Ďalšiu prázdnu položku môžete vybrať aj tlačidlami ▼ alebo ▲. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Zadaťte faxové číslo, ktoré sa má priradiť do tejto položky, a stlačte tlačidlo **OK**.

Tip Pauzu medzi číslicami zadáte opakovaným stláčaním tlačidla **Medzera (#)**, kým sa na farebnom grafickom displeji nezobrazí pomlčka.

Na farebnom grafickom displeji sa automaticky zobrazí vizuálna klávesnica.

- 5 Zadajte názov. Po zadaní názvu zvýraznite na vizuálnej klávesnici kláves **Dokonč.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Ďalšie informácie o zadávaní textu pomocou vizuálnej klávesnice nájdete v časti [Zadávanie textu a symbolov](#).

- 6 Ak chcete nastaviť ďalšie číslo, stlačte kláves **1**, alebo stlačením tlačidla **Zrušiť** ukončíte ponuku **Nastavenie rýchlej voľby**.

Aktualizácia položiek rýchlej voľby

Telefónne číslo alebo meno osoby v položke rýchlej voľby môžete zmeniť.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **3** a potom kláves **1**.
Zobrazí sa ponuka **Nastavenie rýchlej voľby** a vyberie sa položka **Individuálna rýchla voľba**.
- 3 Stlačením tlačidla ▼ alebo ▲ sa posúvajte v položkách rýchlej voľby a stlačením tlačidla **OK** vyberte príslušný záznam.
- 4 Keď sa zobrazí aktuálne faxové číslo, môžete ho vymazať stlačením tlačidla ◀.
- 5 Zadajte nové faxové číslo.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** nové číslo uložíte.
Na farebnom grafickom displeji sa automaticky zobrazí vizuálna klávesnica.
- 7 Pomocou vizuálnej klávesnice zmeňte meno.
Ďalšie informácie o zadávaní textu pomocou vizuálnej klávesnice nájdete v časti [Zadávanie textu a symbolov](#).
- 8 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 9 Ak chcete aktualizovať ďalšiu položku rýchlej voľby, stlačte kláves **1**. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

Odstraňovanie položiek rýchlej voľby

Jednotlivé položky alebo skupiny položiek rýchlej voľby môžete odstrániť.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **3** a potom kláves **2**.
Zobrazí sa ponuka **Nastavenie rýchlej voľby** a vyberie sa položka **Odstrániť rýchlu voľbu**.
- 3 Stláčajte tlačidlo ▼ alebo ▲, kým sa nezobrazí položka, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo **OK**. Kód rýchlej voľby môžete zadať aj pomocou klávesnice ovládacieho panela.
- 4 Ak chcete odstrániť ďalšiu položku rýchlej voľby, stlačte kláves **1**. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

Zmena rozlíšenia faxu a nastavenia svetlejšie/tmavšie

Nastavenia **Rozlíšenie** a **Svetlejšie/tmavšie** faxu pre dokument, ktorý chcete faxovať, môžete zmeniť.

Zmena rozlíšenia faxu

Nastavenie **Rozlíšenie** ovplyvňuje prenosovú rýchlosť a kvalitu faxovaných čiernobielych dokumentov. Zariadenie HP all-in-one odosiela faxy s najvyšším rozlíšením, ktoré podporuje prijímajúci faxový prístroj. Meniť sa môže len rozlíšenie faxov, ktoré sa odosielaajú ako čiernobiele. Všetky farebné faxy sa budú odosielať s rozlíšením **Dobré**. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia rozlíšenia:

- **Dobré**: Poskytuje vysoko kvalitný text vhodný pre faxovanie väčšiny dokumentov. Je to predvolené nastavenie.
- **Foto**: Poskytuje fax najlepšej kvality pri odosielaní fotografií. Musíte si uvedomiť, že ak zvolíte rozlíšenie **Foto**, proces faxovania bude trvať dlhšie. Pri faxovaní fotografií odporúčame vybrať rozlíšenie **Foto**.
- **Štandardné**: Zabezpečuje najrýchlejší možný prenos faxu s najnižšou kvalitou.

Päť minút po dokončení úlohy sa obnovia predvolené nastavenia, ak zmeny neuložíte ako predvolené. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie nových predvolených hodnôt](#).

Zmena rozlíšenia z ovládacieho panela

- 1 Položte prvú stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Stlačte tlačidlo **Faxovať**.
Zobrazí sa obrazovka **Zadajte číslo faxu**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte číslo faxu.
- 4 Znovu stlačte tlačidlo **Faxovať** a potom kláves **1**.
Zobrazí sa ponuka **Faxovanie Menu** a vyberie sa položka **Rozlíšenie**.
- 5 Tlačidlom ▼ vyberte nastavenie rozlíšenia a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo**.

Poznámka Ak stlačíte tlačidlo **Štart Farebne**, fax sa odošle s nastavením **Dobré**.

- 7 Ak je v pamäti uložený posledný odoslaný čiernobiely fax, zobrazí sa obrazovka **Režim Fax**. Ak chcete odoslať nový fax, stlačte kláves **1**.
- 8 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo**.
- 9 Ak chcete odfaxovať ďalšiu stranu, po výzve stlačte kláves **1**. Položte ďalšiu stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol a potom stlačte tlačidlo **OK**. Ak nechcete odfaxovať ďalšiu stranu, stlačte kláves **2**.

Zmena nastavenia svetlejšie/tmavšie

Kontrast faxu môžete zmeniť tak, aby bol tmavší alebo svetlejší ako originál. Táto funkcia je užitočná, ak faxujete dokument, ktorý je vyblednutý, stráca farbu alebo je napísaný rukou. Originál môžete stmaviť nastavením kontrastu.

Päť minút po dokončení úlohy sa obnovia predvolené nastavenia, ak zmeny neuložíte ako predvolené. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie nových predvolených hodnôt](#).

- 1 Položte prvú stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Stlačte tlačidlo **Faxovať**.
Zobrazí sa obrazovka **Zadajte číslo faxu**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte číslo faxu.
- 4 Znovu stlačte tlačidlo **Faxovať** a potom kláves **2**.
Zobrazí sa ponuka **Faxovanie Menu** a vyberie sa ponuka **Svetlejšie/tmavšie**.
- 5 Stlačením tlačidla ◀ sa fax zosvetlí, stlačením tlačidla ▶ sa stmavie.

- Pri stláčaní tlačidla so šípkou sa indikátor pohybuje doľava alebo doprava.
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo**.
 - 7 Ak je v pamäti uložený posledný odoslaný čiernobiely fax, zobrazí sa obrazovka **Režim Fax**. Ak chcete odoslať nový fax, stlačte kláves **1**.
 - 8 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo**.
 - 9 Ak chcete odfaxovať ďalšiu stranu, po výzve stlačte kláves **1**. Položte ďalšiu stranu do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol a potom stlačte tlačidlo **OK**. Ak nechcete odfaxovať ďalšiu stranu, stlačte kláves **2**.

Nastavenie nových predvolených hodnôt

Predvolené hodnoty nastavenia **Rozlíšenie** a nastavenia **Svetlejšie/tmavšie** môžete zmeniť prostredníctvom ovládacieho panela.

- 1 Vykonajte zmeny v nastaveniach **Rozlíšenie** a **Svetlejšie/tmavšie**.
- 2 Ak ste už opustili ponuku **Faxovanie Menu**, stlačte dvakrát tlačidlo **Faxovať**. Vyberie sa ponuka **Faxovanie Menu**.
- 3 Stlačte kláves **3**. Vyberie sa položka **Predvol nov. nastav.**
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie možností faxu

Nastaviť možno viacero možností faxu, ako je napríklad kontrola, či zariadenie HP all-in-one automaticky opakovane vytáča obsadené číslo. Ak vykonáte zmeny v nasledujúcich možnostiach, nové nastavené hodnoty sa stanú predvolenými. Prezrite si túto časť, aby ste získali informácie o zmene možností faxu.

Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy

Pre prijímané faxy môžete nastaviť veľkosť papiera. Vybratá veľkosť papiera by sa mala zhodovať s veľkosťou papiera, ktorý je založený vo vstupnom zásobníku. Faxy sa môžu tlačiť len na papieri veľkosti letter, A4 alebo legal.

Poznámka Keď sa prijíma fax a vo vstupnom zásobníku je založený papier nesprávnej veľkosti, fax sa nevytlačí a na farebnom grafickom displeji sa zobrazí hlásenie o chybe. Založte papier veľkosti letter, A4 alebo legal, potom stlačte tlačidlo **OK** a fax sa vytlačí.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **4** a potom kláves **5**. Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Veľkosť papiera**.
- 3 Tlačidlom ▼ zvýraznite požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie tónovej alebo pulznej voľby

Režim vytáčania zariadenia HP all-in-one môžete nastaviť na tónovú voľbu alebo pulznú voľbu. Väčšina telefónnych systémov pracuje buď s tónovou alebo pulznou voľbou. Ak váš telefónny systém nevyžaduje pulznú voľbu, odporúčame použiť predvolené nastavenie tónovej voľby. Ak používate verejný telefónny systém alebo systém pobočkovej ústredne (PBX), ktoré vyžadujú pulznú voľbu, asi budete musieť vybrať možnosť **Pulzná voľba**. Kontaktujte sa s miestnou telefónnou spoločnosťou, ak si nie ste istí, ktoré nastavenie máte použiť.

Poznámka Ak vyberiete možnosť **Pulzná voľba**, niektoré funkcie telefónneho systému nemusia byť k dispozícii. Okrem toho môže vytáčanie faxového čísla trvať dlhšie.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **4** a potom kláves **6**.
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Tónová alebo pulzná voľba**.
- 3 Tlačidlom ▼ zvýraznite požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie hlasitosti

Zariadenie HP all-in-one poskytuje tri úrovne nastavenia hlasitosti zvonenia a reproduktora. Hlasitosť zvonenia znamená hlasitosť pri vyzváňaní telefónu. Hlasitosť reproduktora je úroveň všetkého ostatného, ako sú tóny vyzváňania, tóny faxu a pípania pri stláčaní tlačidiel. Predvolené nastavenie je **Tichý**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **4** a potom kláves **7**.
Zobrazí sa ponuka **Základné nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Hlasitosť zvonenia a pípnutia**.
- 3 Tlačidlom ▼ vyberte jednu z možností: **Tichý**, **Hlasný** alebo **Vypnuté**.

Poznámka Ak zvolíte možnosť **Vypnuté**, nebudete počuť vyzváňací tón, faxové tóny ani zvonenie prichádzajúceho volania.

- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie)

Mnoho telefónnych spoločností ponúka rozlíšené zvonenie, ktoré vám umožní používať niekoľko telefónnych čísel na jednej linke. Keď si predplatíte túto službu, každé číslo bude mať iný vzor zvonenia. Môžete mať napríklad jednoduché, dvojité a trojité zvonenie pre rozdielne čísla. Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť tak, aby odpovedalo na prichádzajúce hovory so špeciálnym vzorom zvonenia.

Ak pripojíte zariadenie HP all-in-one na linku s rozlíšeným zvonením, požiadajte telefónnu spoločnosť o pridelenie jedného vzoru zvonenia pre hlasové volania a druhého pre faxové volania. Odporúčame, aby ste si pre faxové číslo vyžiadali dvojité alebo trojité zvonenie. Keď zariadenie HP all-in-one zistí špeciálny vzor zvonenia, odpovie na volanie a prijme fax.

Telefónna spoločnosť môže napríklad priradiť dvojité zvonenie pre faxové číslo a jednoduché zvonenie pre hlasové volania. V takomto prípade nastavte **Vzor zvonenia pri odpovedi** pre zariadenie HP all-in-one na možnosť **Dvojité zvonenia**. Môžete tiež pre možnosť **Počet zvonení na odpoveď** nastaviť hodnotu **3**. Keď prichádza volanie s dvojitým zvonením, zariadenie HP all-in-one odpovie po treťom zvonení a prijme fax.

Ak túto službu nemáte, použite predvolený vzor zvonenia, ktorým je **Všetky zvonenia**.

Zmena vzoru zvonenia odpovede na ovládacom paneli

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one nastavené na automatické odpovedanie na faxové volania. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 3 Stlačte kláves **5** a potom kláves **1**.

Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Vzor zvonenia pri odpovedi**.

- 4 Tlačidlom ▼ zvýrazníte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Ak telefón zazvoní vzorom priradeným faxovému volaniu, zariadenie HP all-in-one odpovie na volanie a prijme fax.

Automatická opakovaná voľba obsadeného čísla alebo neodpovedajúceho čísla

Zariadenie HP all-in-one môžete nastaviť tak, aby automaticky opakovane volilo obsadené číslo alebo číslo, ktoré neodpovedá. Predvolené nastavenie možnosti **Ak je obsad., opak. voľbu** je **Opakovaná voľba**. Predvolené nastavenie možnosti **Ak neodpov., opak. voľbu** je **Bez opakovanej voľby**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Nastavenie **Ak je obsad., opak. voľbu** zmeníte stlačením klávesu **5** a potom klávesu **2**.
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Ak je obsad., opak. voľbu**.
 - Nastavenie **Ak neodpov., opak. voľbu** zmeníte stlačením klávesu **5** a potom klávesu **3**.
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Ak neodpov., opak. voľbu**.
- 3 Tlačidlom ▼ vyberte nastavenie **Opakovaná voľba** alebo **Bez opakovanej voľby**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov

Toto nastavenie určuje, čo zariadenie HP all-in-one urobí, ak dostane fax, ktorý je väčší ako predvolená veľkosť papiera. Ak je toto nastavenie zapnuté (predvolené), obrázok sa zmenší tak, aby sa prispôbil na stranu, ak je to možné. Ak je toto nastavenie vypnuté, informácie, ktoré sa nezmestia na prvú stranu, sa vytlačia na druhej strane. Funkcia **Automatická redukcia** je užitočná, keď prijímate fax veľkosti legal a vo vstupnom zásobníku je založený papier veľkosti letter.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **5** a potom kláves **4**.
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Automatická redukcia**.
- 3 Tlačidlom ▼ vyberte položku **Vypnuté** alebo **Zapnuté**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie prijatia náhradného faxu

Zariadenie HP all-in-one ukladá všetky prijaté faxy do pamäte. Ak sa vyskytne chyba, ktorá zariadeniu HP all-in-one znemožní vytlačiť faxy, funkcia **Prijatie náhradného faxu** umožní pokračovať v prijímaní faxov. Ak je pri výskyte chyby funkcia **Prijatie náhradného faxu** zapnutá, faxy sa uložia do pamäte.

Ak sa napríklad v zariadení HP all-in-one minie papier a funkcia **Prijatie náhradného faxu** je zapnutá, všetky prijaté faxy sa uložia do pamäte. Po doplnení papiera môžete faxy vytlačiť. Ak túto funkciu vypnete, zariadenie HP all-in-one nebude odpovedať na prichádzajúce faxové volania, kým sa stav chyby neodstráni.

Chyby, ako sú nasledujúce, môžu zabrániť zariadeniu HP all-in-one tlačiť faxy:

- Vo vstupnom zásobníku nie je založený papier.
- Papier uviazol.
- Prístupový kryt tlačového vozíka je otvorený.
- Tlačový vozík sa zasekol.

Počas normálnej prevádzky (bez ohľadu na to, či je pre funkciu **Prijatie náhradného faxu** nastavená hodnota **Zapnúť** alebo **Vypnúť**), zariadenie HP all-in-one ukladá všetky faxy do pamäte. Ak sa pamäť zaplní, zariadenie HP all-in-one pri prijímaní nových faxov prepíše najstaršie, vytlačené faxy. Ak chcete z pamäte odstrániť všetky faxy, vypnite zariadenie HP all-in-one tlačidlom **Zapnúť**.

Poznámka Ak je pre funkciu **Prijatie náhradného faxu** nastavená hodnota **Zapnúť** a vyskytne sa chyba, zariadenie HP all-in-one uloží prijaté faxy do pamäte ako „nevytlačené“. Všetky nevytlačené faxy останú v pamäti, kým sa nevytlačia alebo neodstránia. Keď bude pamäť plná nevytlačených faxov, zariadenie HP all-in-one neprijme žiadne ďalšie faxové volania, kým sa nevytlačené faxy nevytlačia alebo neodstránia z pamäte. Informácie o tlačí a odstránení faxov uložených v pamäti nájdete v časti **Opakované vytlačenie faxov alebo vymazanie faxov z pamäte**.

Pre funkciu **Prijatie náhradného faxu** je predvolene nastavená hodnota **Zapnúť**.

Nastavenie funkcie prijatia náhradného faxu z ovládacieho panela

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **5** a potom znova kláves **5**.
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Prijatie náhradného faxu**.
- 3 Tlačidlom ▼ vyberte nastavenie **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

Používanie režimu opravy chyby

Režim opravy chyby (ECM) zabráňuje strate údajov, ktorú spôsobuje nízka kvalita telefónnych liniek, detekciou chýb počas prenosu a automatickou žiadosťou o opakovaný prenos časti, v ktorej sa vyskytli chyby. Režim neovplyvňuje poplatky za telefón. V prípade kvalitných telefónnych liniek poplatky môžu dokonca poklesnúť. V prípade nekvalitných telefónnych liniek sa v režime ECM zvýši doba odosielania a telefónne poplatky, ale odosielanie je omnoho spoľahlivejšie. Režim ECM je v predvolenom nastavení zapnutý. Režim ECM vypnete len v prípade, ak spôsobil zvýšenie telefónnych poplatkov a za zníženie poplatkov sa uspokojíte s nižšou kvalitou.

Pre režim ECM platia nasledujúce pravidlá:

- Vypnutie režimu ECM platí iba pre odosielané faxy. Vypnutie sa nevzťahuje na prijímané faxy.
- Ak režim ECM vypnete, nastavte pre možnosť **Rýchlosť faxovania** hodnotu **Stredne rýchle**. Ak je pre možnosť **Rýchlosť faxovania** nastavená hodnota **Rýchle**, fax sa odošle s použitím režimu ECM. Ďalšie informácie o zmene nastavenia **Rýchlosť faxovania** nájdete v časti **Nastavovanie rýchlosti faxovania**.
- Farebný fax sa bez ohľadu na aktuálne nastavenie odošle s použitím režimu ECM.

Zmena nastavenia režimu ECM z ovládacieho panela

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.

- 2 Stlačte kláves **5** a potom kláves **6**.
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Režim opravy chyby**.
- 3 Tlačidlom ▼ vyberte položku **Vypnuté** alebo **Zapnuté**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavovanie rýchlosti faxovania

Rýchlosť používanú pri komunikácii zariadenia HP all-in-one a iného faxového prístroja pri odosielaní a prijímaní faxov môžete nastaviť. Predvolené nastavenie rýchlosti faxovania je **Rýchla**.

Ak používate jeden z nasledujúcich systémov, možno bude potrebné nastaviť nižšiu rýchlosť faxovania:

- Internetová telefonická služba
- Systém PBX
- Fax prostredníctvom internetového protokolu (FoIP)
- Integrované služby digitálnej siete (ISDN)

Ak vznikajú problémy pri odosielaní a prijímaní faxov, vyskúšajte hodnoty **Stredná** a **Pomalá** možnosti **Rýchlosť faxovania**. Nastavenie rýchlosti faxovania, ktoré je k dispozícii, je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Nastavenie rýchlosti faxovania	Rýchlosť faxovania
Rýchla	v.34 (33 600 bd)
Stredná	v.17 (14 400 bd)
Pomalá	v.29 (9 600 bd)

Nastavenia rýchlosti faxovania z ovládacieho panela

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **5** a potom kláves **7**.
Zobrazí sa ponuka **Rozšírené nastavenie faxu** a vyberie sa položka **Rýchlosť faxovania**.
- 3 Tlačidlom ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Opakované vytlačenie faxov alebo vymazanie faxov z pamäte

Faxy uložené v pamäti môžete opakovane vytlačiť alebo ich môžete vymazať. Keď sa v zariadení HP all-in-one minie papier, možno budete potrebovať fax znovu vytlačiť. Ak sa pamäť zariadenia HP all-in-one zaplní, bude ju treba vymazať, aby sa mohlo pokračovať v prijímaní faxov.

Poznámka Zariadenie HP all-in-one ukladá všetky prijaté faxy do pamäte vrátane už vytlačených faxov. Táto funkcia umožní v prípade potreby vytlačiť faxy neskôr. Ak sa pamäť zaplní, zariadenie HP all-in-one pri prijímaní nových faxov prepíše najstaršie, vytlačené faxy.

Opakovaná tlač faxov z pamäte pomocou ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 3 Stlačte kláves **6** a potom kláves **4**.
Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Znovu vytlačiť faxy v pamäti**.
Faxy sa tlačia v opačnom poradí, ako boli prijaté, najprv sa vytlačí posledný prijatý fax atď.
- 4 Ak nepotrebuje fax vytlačiť, stlačte tlačidlo **Zrušiť**.
Zariadenie HP all-in-one začne tlačiť nasledujúci fax v pamäti.

Poznámka Ak nechcete uložený fax vytlačiť, musíte zakaždým stlačiť tlačidlo **Zrušiť**.

Odstránenie všetkých faxov z pamäte z ovládacieho panela

- Ak chcete z pamäte vymazať všetky faxy, vypnite zariadenie HP all-in-one tlačidlom **Zapnúť**.

Po odpojení zariadenia HP all-in-one od napájania sa všetky faxy uložené v pamäti odstránia.

Fax prostredníctvom internetového protokolu

Môžete si predplatiť lacnú telefónnu službu, ktorá umožní zariadeniu HP all-in-one odosielať a prijímať faxy prostredníctvom Internetu. Tento spôsob sa nazýva Fax prostredníctvom internetového protokolu (FoIP). Službu FoIP (poskytovanú telefónnou spoločnosťou) budete pravdepodobne používať v týchto prípadoch:

- ak spolu s faxovým číslom vytáčate špeciálny prístupový kód,
- ak máte konvertor protokolu IP, ktorý sa pripája do siete Internet a poskytuje analógové telefónne zásuvky pre faxové pripojenie.

Poznámka Faxy môžete odosielať a prijímať len vtedy, keď telefónny kábel pripojíte do portu s označením „1-LINE“ na zariadení HP all-in-one, a nie do portu Ethernet. To znamená, že sa na Internet musíte pripájať pomocou konvertora IP (poskytujúceho štandardné analógové telefónne zásuvky pre faxové pripojenia) alebo prostredníctvom telefónnej spoločnosti.

Služba FoIP nemusí fungovať správne, keď zariadenie HP all-in-one odosiela a prijíma faxy vysokou rýchlosťou (33 600 b/s). Ak vznikajú problémy pri odosielaní a prijímaní faxov, použite nižšiu rýchlosť faxovania. Hodnotu **Vysoká** (predvolené nastavenie) nastavenia **Rýchlosť faxovania** zmeňte na hodnotu **Stredná**. Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti **Nastavovanie rýchlosti faxovania**.

V telefónnej spoločnosti skontrolujte, či ich internetová služba podporuje faxovanie. Ak nepodporujú faxovanie, nebudete môcť odosielať a prijímať faxy cez Internet.

Zastavenie faxovania

Fax, ktorý práve odosielať alebo prijímate, môžete kedykoľvek zrušiť.

Zastavenia faxovania z ovládacieho panela

- Odosielanie alebo prijímanie faxu zastavte stlačením tlačidla **Zrušiť**. Počkajte, kým sa farebnom grafickom displeji nezobrazí správa **Faxovanie zrušené**. Ak sa nezobrazí, znovu stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

Zariadenie HP all-in-one vytlačí strany, ktoré sa už začali tlačiť, a potom zruší zvyšok úlohy. Môže to chvíľu trvať.

Zrušenie vytáčaného čísla

- Číslo, ktoré práve vytáčate, zrušte stlačením tlačidla **Zrušiť**.

12 Použitie služby HP Instant Share (pripojenie USB)

Služba HP Instant Share zjednodušuje zdieľanie fotografií s rodinou a priateľmi. Stačí, ak naskenujete fotografie alebo vložíte pamäťovú kartu do vhodnej zásuvky pre kartu zariadenia HP all-in-one, vyberiete jednu alebo viac fotografií na zdieľanie, vyberiete umiestnenie pre fotografie a fotografie odošlete. Fotografie môžete dokonca odoslať do fotoalbumu online alebo do služby online na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.


Prostredníctvom služby **HP Instant Share E-mail** má rodina a priatelia vždy fotografie, ktoré si môžu pozrieť – žiadne ďalšie veľké preberanie obrázkov, žiadne obrázky, ktoré sú príliš veľké a nedajú sa otvoriť. E-mail s miniatúrami vašich fotografií sa odošle s prepojením na zabezpečenú webovú stránku, kde si vaša rodina a priatelia môžu obrázky jednoducho pozrieť, zdieľať, tlačiť a uložiť.

Poznámka Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené do siete a je nastavené na spoluprácu so službou HP Instant Share, použite informácie v časti [Používanie služby HP Instant Share \(sieťové pripojenie\)](#). Informácie v tejto kapitole sa vzťahujú len na zariadenie pripojené k počítaču káblom USB, ktoré ešte nebolo pripojené do siete ani nastavené na spoluprácu so službou HP Instant Share.

Prehľad

Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené káblom USB, môžete zdieľať fotografie s priateľmi a príbuznými prostredníctvom zariadenia a softvéru spoločnosti HP nainštalovanom na počítači. Ak počítač pracuje so systémom Windows, použite softvér **HP Image Zone**. Ak máte počítač Macintosh, použite klientský softvér služby **HP Instant Share**.

Poznámka Zariadenie pripojené cez rozhranie USB je zariadenie HP All-in-One, ktoré je pripojené k počítaču pomocou kábla USB a využíva prístup počítača na Internet.

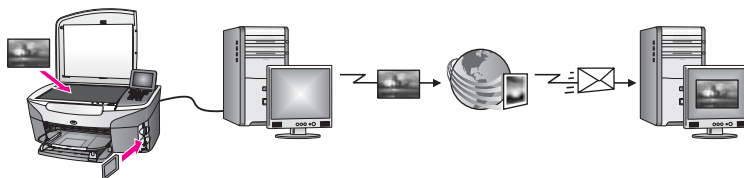

Služba HP Instant Share sa používa na odosielanie obrázkov zo zariadenia HP all-in-one do vybraného cieľového umiestnenia. Cieľovým umiestnením môže byť e-mailová adresa, album fotografií online alebo služba online na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Poznámka Obrázky môžete odosielať aj na fotografickú tlačiareň alebo zariadenie HP All-in-One pripojené k sieti u svojho priateľa alebo príbuzného. Odosielanie na zariadenie vyžaduje identifikáciu používateľa a heslo programu HP Passport. Prijímajúce zariadenie musí byť nastavené a zaregistrované v službe HP Instant Share. Budete tiež potrebovať názov, ktorý príjemca priradil prijímajúcemu zariadeniu. Ďalšie pokyny sú uvedené v kroku 5 v časti [Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP all-in-one](#).

Začíname

Ak chcete používať službu HP Instant Share so zariadením HP all-in-one, musíte zabezpečiť splnenie nasledujúcich podmienok:

- Zariadenie HP all-in-one musí byť pripojené k počítaču prostredníctvom kábla USB.
- Počítač, ku ktorému je pripojené zariadenie HP all-in-one, musí mať prístup na Internet.
- V závislosti od operačného systému:
 - Systém Windows: V počítači musí byť nainštalovaný softvér **HP Image Zone**.
 - Systém Macintosh: V počítači musí byť nainštalovaný softvér **HP Image Zone** vrátane klientskej aplikácie služby **HP Instant Share**.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej s vaším zariadením.

Po nastavení zariadenia HP all-in-one a inštalácii softvéru **HP Image Zone** môžete začať zdieľať fotografie prostredníctvom služby HP Instant Share.

Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP all-in-one

Obrázkami môžu byť fotografie alebo naskenované dokumenty. Obrázky môžete zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou zariadenia HP all-in-one a služby HP Instant Share. Na pamäťovej karte vyberte fotografie alebo naskenujte obrázok, stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one a odošlite obrázky do cieľového umiestnenia podľa výberu. Podrobné pokyny sú uvedené v nasledujúcich témach.

Odoslanie fotografií z pamäťovej karty

Zariadenie HP all-in-one poskytuje možnosť buď okamžite zdieľať fotografie po vložení pamäťovej karty, alebo vložiť pamäťovú kartu a zdieľať fotografie neskôr. Ak chcete fotografie zdieľať okamžite, vložte pamäťovú kartu do vhodnej zásuvky pre kartu, vyberte jednu alebo viac fotografií a na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **HP Instant Share**.

Ak vložíte pamäťovú kartu a rozhodnete sa fotografie odoslať neskôr, zariadenie HP all-in-one po čase prejde do úsporného režimu. Stačí stlačiť tlačidlo **HP Instant Share** a podľa zobrazovaných výziev vyberať a zdieľať fotografie.

Poznámka Ďalšie informácie o používaní pamäťovej karty nájdete v časti [Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge](#).

Okamžité odoslanie fotografií po vložení pamäťovej karty

- 1 Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená do vhodnej zásuvky kariet na zariadení HP all-in-one.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií.
Ďalšie informácie o výbere fotografií nájdete v časti [Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge](#).

Poznámka Služba HP Instant Share nemusí podporovať filmové súbory.

- 3 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér **HP Image Zone**. Zobrazí sa karta **HP Instant Share**. Na paneli výberu sa zobrazia miniatúry fotografií. Ďalšie informácie o softvéri **HP Image Zone** nájdete v časti **Use the HP Image Zone** v elektronickom pomocníkoví. Používateľom počítačov Macintosh sa na počítači otvorí klientský softvér aplikácie **HP Instant Share**. V okne **HP Instant Share** sa zobrazia miniatúry fotografií.

Poznámka Ak používate verziu operačného systému Macintosh OS staršiu, ako je verzia X v10.1.5 (vrátane systému OS 9 v9.1.5), fotografie sa prenású do aplikácie **HP Gallery** na počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo **E-mail**. Fotografie odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

- 4 Postupujte podľa krokov, ktoré sa týkajú vášho operačného systému:

Ak používate počítač s operačným systémom Windows:

- a V oblasti **Control (Riadiaca oblasť)** alebo v oblasti **Work (Pracovná oblasť)** karty **HP Instant Share** kliknite na prepojenie alebo ikonu služby, ktorú chcete použiť na odoslanie fotografií.

Poznámka Ak kliknete na položku **See All Services (Zobraziť všetky služby)**, môžete si vybrať spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, ako sú napríklad služby: **HP Instant Share E-mail (E-mail služby HP Instant Share)** a **Create Online Albums (Vytváranie albumov online)**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

V oblasti **Work (Pracovná oblasť)** sa zobrazí obrazovka **Go Online (Prejsť na funkcie online)**.

- b Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak používate počítač Macintosh:

- a Skontrolujte, či sa fotografie, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne **HP Instant Share**.
Tlačidlom - môžete odstrániť alebo tlačidlom + môžete pridať fotografie do okna.
- b Kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- c Zo zoznamu služieb HP Instant Share vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie fotografií.
- d Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

5 Pomocou služby **HP Instant Share E-mail** môžete:

- Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobraziť, vytlačiť a uložiť prostredníctvom webu.
- Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku **Address Book (Adresár)**, zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
- Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na prepojenie pre viaceré adresy.
- Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete. Zadať názov priradený zariadeniu príjemcu v poli **E-mail address (E-mailová adresa)** a adresu doplňte textom @send.hp.com. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby HP Instant Share prostredníctvom údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

Poznámka Fotografie môžete z pamäťovej karty odoslať aj pomocou tlačidla **Fotografia**. Ďalšie informácie sú v časti **Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge**.

Vloženie pamäťovej karty a odložené odoslanie fotografií

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Po určitom čase sa zariadenie HP all-in-one prepne do úsporného režimu. Zariadenie HP all-in-one je v úspornom režime, keď sa na farebnom grafickom displeji zobrazuje obrazovka úsporného režimu.
- 2 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **Odoslané odkiaľ?**.
- 3 Ak chcete vybrať **Pamäťovú kartu**, stlačte kláves **1**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí prvá fotografia z pamäťovej karty.
- 4 Vyberte jednu alebo viac fotografií.

Poznámka Ďalšie informácie o výbere fotografií nájdete v časti **Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge**.

- 5 Postupujte podľa krokov (od kroku 3) v časti **Okamžité odoslanie fotografií po vložení pamäťovej karty**.

Odoslanie naskenovaného obrázka

Naskenovaný obrázok sa zdieľa stlačením tlačidla **HP Instant Share** na ovládacom paneli. Ak chcete použiť tlačidlo **HP Instant Share**, obrázok položte na sklenenú podložku, vyberte skener, vyberte cieľové umiestnenie a spustíte skenovanie.

Poznámka Ďalšie informácie o skenovaní obrázka nájdete v časti **Používanie funkcií skenovania**.

Odoslanie naskenovaného obrázka zo zariadenia HP all-in-one

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **Odoslané odkiaľ?**.
- 3 Stlačením klávesu **2** vyberte **Skener**.
Obrázok sa naskenuje a načíta do vášho počítača.
Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér **HP Image Zone**. Zobrazí sa karta **HP Instant Share**. Na paneli výberu sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka. Ďalšie informácie o softvéri **HP Image Zone** nájdete v časti **Use the HP Image Zone** v elektronickom pomocníku.
Používateľom počítačov Macintosh sa na počítači otvorí klientský softvér aplikácie **HP Instant Share**. V okne **HP Instant Share** sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka.

Poznámka Ak používate verziu operačného systému Macintosh OS staršiu, ako je verzia X v10.1.5 (vrátane systému OS 9 v9.1.5), fotografie sa prenesú do aplikácie **HP Gallery** na počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo **E-mail**. Naskenovaný obrázok odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

- 4 Postupujte podľa krokov, ktoré sa týkajú vášho operačného systému:

Ak používate počítač s operačným systémom Windows:

- a V oblasti **Control (Riadiaca oblasť)** alebo v oblasti **Work (Pracovná oblasť)** karty **HP Instant Share** kliknite na prepojenie alebo ikonu služby, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.

Poznámka Ak kliknete na položku **See All Services (Zobraziť všetky služby)**, môžete si vybrať spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, ako sú napríklad služby: **HP Instant Share E-mail (E-mail služby HP Instant Share)** a **Create Online Albums (Vytváranie albumov online)**.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

V oblasti **Work (Pracovná oblasť)** sa zobrazí obrazovka **Go Online (Prejsť na funkcie online)**.

- b Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak používate počítač Macintosh:

- a Skontrolujte, či sa naskenovaný obrázok, ktorý chcete zdieľať, zobrazí v okne **HP Instant Share**.
Tlačidlom - môžete odstrániť alebo tlačidlom + môžete pridať fotografie do okna.
- b Kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- c Zo zoznamu služieb HP Instant Share vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.
- d Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

5 Pomocou služby **HP Instant Share E-mail** môžete:

- Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobraziť, vytlačiť a uložiť prostredníctvom webu.
- Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku **Address Book (Adresár)**, zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
- Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na prepojenie pre viaceré adresy.
- Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete. Zadať názov priradený zariadeniu príjemcu v poli **E-mail address (E-mailová adresa)** a adresu doplňte textom @send.hp.com. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby HP Instant Share prostredníctvom údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

Poznámka Na odoslanie naskenovaného obrázka môžete použiť aj tlačidlo **Skenovať**. Ďalšie informácie sú v časti **Používanie funkcií skenovania**.

Odosielanie obrázkov pomocou počítača

Zariadenie HP all-in-one umožňuje na zdieľanie obrázkov okrem odosielania obrázkov prostredníctvom služby HP Instant Share použiť aj softvér **HP Image Zone** nainštalovaný v počítači. Softvér **HP Image Zone** umožňuje vybrať a upraviť jeden alebo viac obrázkov a potom prostredníctvom služby HP Instant Share vybrať službu (napríklad, **HP Instant Share E-mail**) a odoslať obrázky. Na zdieľanie obrázkov môžete využiť prinajmenšom nasledujúce možnosti:

- e-mail služby HP Instant Share (odoslanie na e-mailovú adresu),
- e-mail služby HP Instant Share (odoslanie na zariadenie),
- albumy online,
- služba online na spracovanie fotografií (dostupnosť sa odlišuje podľa krajiny a oblasti)

Odoslanie obrázkov pomocou softvéru HP Image Zone (systém Windows)

Obrázky môžete zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou softvéru **HP Image Zone**. Jednoducho otvorte softvér **HP Image Zone**, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať, a pomocou služby **HP Instant Share E-mail** ich pošlite ďalej.

Poznámka Ďalšie informácie o softvéri **HP Image Zone** nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help**.

Používanie softvéru HP Image Zone

- 1 Dvakrát kliknite na ikonu **HP Image Zone** na pracovnej ploche.

Na počítači sa otvorí okno **HP Image Zone**. V okne sa zobrazí karta **My Images (Moje obrázky)**.

- 2 Zvoľte jeden alebo viac obrázkov v priečinkov, v ktorých sú uložené.
Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Poznámka Podľa požiadaviek upravte obrázky pomocou nástroja na úpravu obrázkov softvéru **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

- 3 Kliknite na kartu **HP Instant Share**.
Karta **HP Instant Share** sa zobrazí v okne **HP Image Zone**.
- 4 V oblasti **Control (Riadiaca oblasť)** alebo v oblasti **Work (Pracovná oblasť)** karty **HP Instant Share** kliknite na prepojenie alebo ikonu služby, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.

Poznámka Ak kliknete na položku **See All Services (Zobraziť všetky zariadenia)**, môžete si vybrať spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti – napríklad služba **HP Instant Share E-mail** a služba **Create Online Albums (Vytvárať albumy online)**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

V oblasti **Work (Pracovná oblasť)** karty **HP Instant Share** sa zobrazí okno **Go Online (Prejsť na funkcie online)**.

- 5 Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 6 Pomocou služby **HP Instant Share E-mail** môžete:
 - Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobraziť, vytlačiť a uložiť prostredníctvom webu.
 - Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku **Address Book (Adresár)**, zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
 - Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na prepojenie pre viaceré adresy.
 - Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete. Zadať názov priradený zariadeniu príjemcu v poli **E-mail address (E-mailová adresa)**, potom službu HP Instant Share s údajmi **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

Odoslanie obrázkov pomocou klientského softvéru služby HP Instant Share (systém Macintosh OS X v10.1.5 alebo novšia verzia)

Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 **nie** sú podporované.

Obrázky môžete zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou klientského softvéru služby HP Instant Share. Jednoducho otvorte okno HP Instant Share, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať, a pomocou služby **HP Instant Share E-mail** ich pošlite ďalej.

Poznámka Ďalšie informácie o klientskom softvéri služby **HP Instant Share** nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help**.

Používanie klientskej aplikácie služby HP Instant Share

- 1 Z doku vyberte ikonu **HP Image Zone**.
Na pracovnej ploche sa otvorí softvér **HP Image Zone**.
- 2 V softvéri **HP Image Zone** kliknite na tlačidlo **Services (Služby)** vo vrchnej časti okna.
V spodnej časti okna softvéru **HP Image Zone** sa zobrazí zoznam aplikácií.
- 3 V zozname aplikácií vyberte službu **HP Instant Share**.
Na počítači sa otvorí klientský softvér služby **HP Instant Share**.
- 4 Tlačidlom **+** môžete obrázok do okna pridať, tlačidlom **-** ho môžete odstrániť.

Poznámka Ďalšie informácie o klientskom softvéri služby **HP Instant Share** nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help**.

- 5 Skontrolujte, či sa obrázky, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne **HP Instant Share**.
- 6 Kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 7 Zo zoznamu služieb HP Instant Share vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.
- 8 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 9 Pomocou služby **HP Instant Share E-mail** môžete:
 - Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobraziť, vytlačiť a uložiť prostredníctvom webu.
 - Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku **Address Book (Adresár)**, zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
 - Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na prepojenie pre viaceré adresy.
 - Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete. Zadať názov priradený zariadeniu príjemcu v poli **E-mail address (E-mailová adresa)**, potom službu HP Instant Share s údajmi **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

Zdieľanie obrázkov pomocou aplikácie HP Director (systém Macintosh OS verzia staršia ako verzia ako X v10.1.5)

Poznámka Systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a novšia verzia a v9.2.6 a novšia verzia **sú** podporované. Systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 **nie sú** podporované.

Zdieľanie obrázkov so všetkými držiteľmi konta elektronickej pošty. Jednoducho spustíte program **HP Director** a otvorte **HP Gallery**. Potom vytvorte novú správu

elektronickej pošty pomocou aplikácie pre elektronickú poštu, ktorá je nainštalovaná na vašom počítači.

Poznámka Ďalšie informácie nájdete v časti HP Imaging Gallery v elektronickom pomocníkovi **HP Photo and Imaging Help**.

Ako používať elektronickú poštu v programe HP Director

- 1 Zobrazte ponuku **HP Director**:
 - V systéme OS X vyberte ikonu **HP Director** z doku.
 - V systéme OS 9 dvakrát kliknite na skratku **HP Director** na pracovnej ploche.
- 2 Otvorte program **HP Photo and Imaging Gallery**:
 - V systéme OS X vyberte **HP Gallery** z časti **Manage and Share (Spravovať a zdieľať)** ponuky **HP Director**.
 - V systéme OS 9 kliknite na **HP Gallery**.
- 3 Vyberte aspoň jeden obrázok, ktorý chcete zdieľať.
Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Photo and Imaging Help**.
- 4 Kliknite na tlačidlo **E-mail**.
Otvorí sa program pre elektronickú poštu na vašom počítači Macintosh.
Obrázky môžete zdieľať ako prílohy elektronickej pošty podľa výziev na obrazovke počítača.

13 Používanie služby HP Instant Share (sieťové pripojenie)


Služba HP Instant Share zjednodušuje zdieľanie fotografií s rodinou a priateľmi. Stačí, ak naskenujete fotografie alebo vložíte pamäťovú kartu do vhodnej zásuvky pre kartu zariadenia HP all-in-one, vyberiete jednu alebo viac fotografií na zdieľanie, vyberiete umiestnenie pre fotografie a fotografie odošlete. Fotografie môžete dokonca odoslať do fotoalbumu online alebo do služby online na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Prehľad

Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené do siete a má priamy prístup na Internet (t. j. nezávisí od internetového pripojenie počítača), prostredníctvom zariadenia máte úplný prístup k funkciám služby HP Instant Share. K týmto funkciám patrí schopnosť odosielať a prijímať obrázky, ako aj vzdialená tlač na zariadení HP all-in-one. V ďalšej časti je popis každej funkcie.


Poznámka Obrázkami môžu byť fotografie alebo naskenovaný text. Každý obrázok sa môže zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou zariadenia HP all-in-one a služby HP Instant Share.

Odosielanie službou HP Instant Share

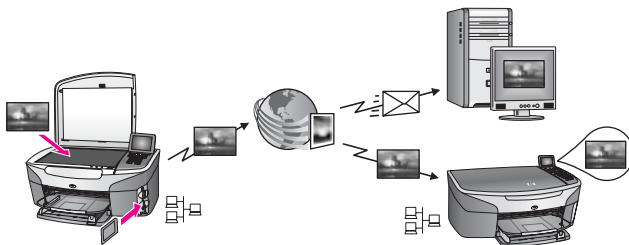


Odosielanie službou HP Instant Share umožňuje odosielať obrázky zo zariadenia HP all-in-one do cieľového umiestnenia podľa výberu pomocou servera služby HP Instant Share. (Obrázky môžete odosielať aj zo softvéru **HP Image Zone** nainštalovaného v počítači.) Nastaveným cieľovým umiestnením môže byť e-mailová adresa, priateľove zariadenie alebo zariadenie príbuzného pripojené v sieti, elektronický album fotografií alebo elektronická služba pre spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ďalšie informácie sú v časti [Odosielanie obrázkov priamo pomocou zariadenia HP all-in-one](#).

Poznámka Zariadenie pripojené do siete je zariadenie HP All-in-One, ktoré ponúka službu HP Instant Share a má prístup na Internet prostredníctvom domácej siete alebo prostredníctvom inej konfigurácie, ktorá pre prístup nevyžaduje počítač. Ak je zariadenie pripojené do siete a zároveň je pripojené k počítaču káblom USB, pripojenie do siete má prednosť.

Symbolom pripojenia do siete je ikona .

Prijímanie službou HP Instant Share

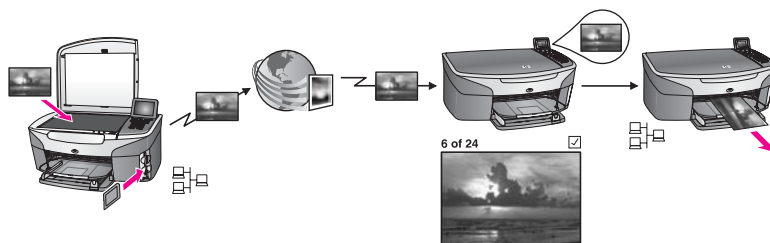

Prijímanie službou HP Instant Share umožňuje prijať obrázky od priateľa alebo príbuzného, ktorý má prístup do služby HP Instant Share a získal identifikáciu používateľa a heslo programu HP Passport.

Prijímanie obrázkov od ľubovoľného odosielateľa alebo vybratej skupiny odosielateľov

Obrázky môžete prijímať od každého odosielateľa s kontom HP Passport (Otvorený režim) alebo od vybratej skupiny odosielateľov (Súkromný režim).

- Ak zvolíte prijímanie obrázkov v Otvorenom režime, jednoducho poskytnite názov vášho zariadenia HP all-in-one odosielateľom, od ktorých chcete prijímať obrázky. Vášmu zariadeniu priradíte názov pri nastavení zariadenia HP all-in-one v službe HP Instant Share. V názve zariadenia sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Otvorený režim (prijímanie obrázkov od každého odosielateľa) je predvoleným režimom prijímania obrázkov. Ďalšie informácie o prijímaní obrázkov v Otvorenom režime je v časti [Prijímanie od každého odosielateľa \(Otvorený režim\)](#). Môžete sa tiež rozhodnúť blokovat' pomocou prístupového zoznamu služby HP Instant Share určitých odosielateľov, aby nemohli odosielať obrázky na vaše zariadenie HP all-in-one. Ďalšie informácie o používaní prístupového zoznamu nájdete v elektronickom pomocníkovi služby HP Instant Share.
- Ak zvolíte prijímanie od vybratej skupiny odosielateľov, všetkých odosielateľov, od ktorých chcete prijímať obrázky, zaradíte do prístupového zoznamu služby HP Instant Share a potom pridelíte každému členovi prístupové oprávnenia. Ďalšie informácie o pridelovaní prístupových oprávnení nájdete v elektronickom pomocníkovi služby HP Instant Share.


Zobrazenie ukážok a automatická tlač prijatých obrázkov

Služba HP Instant Share poskytuje možnosť buď zobraziť pred tlačou ukážku kolekcie obrázkov, alebo umožniť automatickú tlač kolekcií na zariadení HP all-in-one. Oprávnenie automatickej tlače sa prideluje odosielateľom jednotlivu pomocou prístupového zoznamu služby HP Instant Share.

Na vašom zariadení sa automaticky vytlačia len kolekcie obrázkov od tých odosielateľov, ktorým ste pridelili oprávnenia na automatickú tlač na vašom zariadení. Všetky ostatné kolekcie prijmete v režime ukážky.

Poznámka Ďalšie informácie o prijímaní službou HP Instant Share nájdete v časti [Prijímanie obrázkov](#).

Vzdialená tlač HP

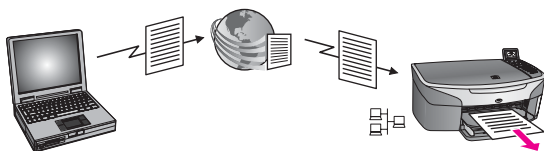

Vzdialená tlač umožňuje tlač z aplikácii operačného systému Windows na zariadenie pripojené do siete, ktoré sa nachádza na inom mieste. Môžete napríklad používať ovládač vzdialenej tlačiarne HP na tlač z prenosného počítača v kaviarni na vašom zariadení HP all-in-one nachádzajúcom sa doma. Na vašom zariadení môžete tlačiť aj pri práci z domu prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete (VPN). Ďalšie informácie sú v časti [Vzdialená tlač dokumentov](#).

Navyše, priateľ alebo príbuzný, ktorý nemá zariadenie pripojené do siete, môže prebrať ovládač vzdialenej tlače na svoj počítač a vytlačiť obrázky na vašom zariadení HP all-in-one (ak ste mu predtým poskytli názov vášho zariadenia). Ďalšie informácie sú v časti [Vzdialená tlač dokumentov](#).

Začíname

Ak chcete používať službu HP Instant Share so zariadením HP all-in-one, musíte zabezpečiť splnenie nasledujúcich podmienok:

- Funkčná lokálna sieť (LAN)
- Zariadenie HP all-in-one pripojené do siete LAN
- Priamy prístup na Internet prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb (ISP)
- identifikácia používateľa a heslo pre program HP Passport,
- služba HP Instant Share nastavená na zariadení.

Službu HP Instant Share môžete nastaviť a identifikáciu používateľa a heslo pre konto HP Passport získať:

- pomocou softvéru **HP Image Zone** na vašom počítači,
- stlačením tlačidla HP Instant Share na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one,
- keď sa táto možnosť ponúkne pri dokončení inštalácie softvéru (iba v prípade počítačov Macintosh).

Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Instant Share Setup Wizard (Sprievodca nastavením služby HP Instant Share)**.

Poznámka Pri inštalovaní softvéru HP all-in-one musíte vybrať možnosť inštalácie **Typical(Typická)**. Služba HP Instant Share **nebude** fungovať na zariadení s minimálnou inštaláciou.

Po získaní identifikácie používateľa a hesla programu HP Passport, vytvorení jedinečného názvu pre zariadenie HP all-in-one a zaregistrovaní zariadenia môžete pridávať odosielateľov do prístupového zoznamu a vytvárať cieľové umiestnenia. Ak sa rozhodnete použiť prístupový zoznam a vytvoriť cieľové umiestnenia neskôr, postupujte podľa pokynov v nasledujúcich témach.

Poznámka Po registrácii v službe HP Instant Share a registrácii vášho zariadenia HP all-in-one ste automaticky pridaní do prístupového zoznamu pre vaše zariadenie s oprávnením na automatickú tlač. Ďalšie informácie o členstve v službe HP Instant Share a registrácii vášho zariadenia nájdete v časti [Začínáme](#).

Vytvorenie cieľových umiestnení

Cieľové umiestnenia vytvorte podľa toho, kam chcete vy (ako odosielateľ) odosielať obrázky. Cieľovým umiestnením môže byť napríklad e-mailová adresa, zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete, album fotografií online alebo elektronická služba na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Poznámka Cieľové umiestnenia sa vytvárajú v službe HP Instant Share, ale prístup k nim poskytuje zariadenie HP all-in-one.

Vytváranie cieľových umiestnení

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Pomocou klávesu **3** vyberte položku **Pridať nové cieľové umiestnenie**. Zobrazí sa ponuka **Vyberte počítač** so zoznamom počítačov pripojených do siete.
- 3 V zozname vyberte počítač.

Poznámka Na vybratom počítači musí byť nainštalovaný softvér **HP Image Zone** a počítač musí mať prístup do služby HP Instant Share.

V okne na počítači sa zobrazí obrazovka služby HP Instant Share.

- 4 Pomocou vášho **userid (identifikácie používateľa)** a **password (hesla)** programu HP Passport sa prihláste do služby HP Instant Share. Zobrazí sa správca služby HP Instant Share.

Poznámka Ak ste v službe HP Instant Share nastavili uloženie svojich údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport, výzva na ich zadanie sa nezobrazí.

- 5 Vyberte kartu **Share (Zdieľať)** a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nové cieľové umiestnenie.

Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku.

Ak chcete odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete, vyberte položku **HP Instant Share E-mail (E-mail služby HP Instant Share)**. Do poľa **E-mail address (E-mailová adresa)** zadajte názov zariadenia a za ním službu HP Instant Share.

Poznámka Odosielanie na zariadenie: 1) odosielateľ aj príjemca musia mať identifikáciu používateľa a heslo programu HP Passport, 2) zariadenie, na ktoré sa odosiela obrázok, musí byť zaregistrované v službe HP Instant Share a 3) obrázok musí byť odoslaný pomocou služby **HP Instant Share E-mail** alebo funkcie vzdialenej tlače HP.

Pred nastavením cieľového umiestnenia zariadenia pre **e-mail služby HP Instant Share** alebo pred pridaním tlačiarne na použitie s funkciou vzdialenej tlače HP vyžiadajte od príjemcu jedinečný názov, ktorý pridelil svojmu zariadeniu pripojenému do siete. Názov zariadenia

vytvorí osoba, keď sa prihlási do služby HP Instant Share a zaregistruje svoje zariadenie. Ďalšie informácie sú v časti **Začíname**.

Používanie prístupového zoznamu služby HP Instant Share

Prístupový zoznam sa používa, keď je zariadenie HP all-in-one nastavené na prijímanie v Otvorenom alebo Osobnom režime.

- V Otvorenom režime sa prijímajú kolekcie obrázkov od ľubovoľného odosielateľa s kontom HP Passport, ktorý pozná názov vášho zariadenia. Výberom Otvoreného režimu povolíte odosielateľom odosielať obrázky na vaše zariadenie. Prístupový zoznam môžete použiť na pridelenie oprávnení na automatickú tlač. Slúži tiež na blokovanie odosielateľov, od ktorých **nechcete** prijímať obrázky.
- V Osobnom režime sa prijímajú obrázky iba od odosielateľov, ktorých ste zaradili do prístupového zoznamu. Jednotlivci zaradení do zoznamu musia mať identifikáciu používateľa a heslo programu HP Passport.

Po pridaní odosielateľa do zoznamu môžete pridelovať tieto prístupové oprávnenia:

- Povolit: povolenie pred tlačou zobraziť ukážky obrázkov prijatých od odosielateľa.
- Automatická tlač: povolenie automaticky vytlačiť obrázky prijaté od odosielateľa na vašom zariadení.
- Blokovat: zákaz prijímania obrázkov od odosielateľa.

Používanie prístupového zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Stlačte kláves **3** a potom kláves **5**.
Zobrazí sa ponuka **Možnosti HP Inst. Share** a vyberie sa položka **Spravovanie konta**.
Zobrazí sa ponuka **Vyberte počítač** so zoznamom počítačov pripojených do siete.
- 3 V zozname vyberte počítač.

Poznámka Na vybratom počítači musí byť nainštalovaný softvér **HP Image Zone** a počítač musí mať prístup do služby HP Instant Share.

V okne na počítači sa zobrazí obrazovka služby HP Instant Share.

- 4 Po výzve sa pomocou údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport prihláste do služby HP Instant Share.
Zobrazí sa správca služby HP Instant Share.

Poznámka Ak ste v službe HP Instant Share nastavili uloženie svojich údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport, výzva na ich zadanie sa nezobrazí.

- 5 V prístupovom zozname podľa pokynov na obrazovke pridajte alebo odstráňte odosielateľov a zmeňte prístupové oprávnenia.

Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkoví.

Poznámka Pred pridaním do prístupového zoznamu musíte získať identifikáciu používateľa programu HP Passport každého odosielateľa, ktorého chcete pridať. Identifikácia používateľa je povinný údaj pre pridanie odosielateľa do zoznamu. Po pridaní odosielateľa do zoznamu a pridelení prístupových

oprávnení sa údaje o odosielateľovi zobrazujú v prístupovom zozname v nasledujúcom poradí: pridelené prístupové oprávnenia, meno, priezvisko, identifikácia používateľa programu HP Passport.

Odosielanie obrázkov priamo pomocou zariadenia HP all-in-one

Obrázkami môžu byť fotografie alebo naskenované dokumenty. Každý obrázok sa môže zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou zariadenia HP all-in-one a služby HP Instant Share. Na pamäťovej karte vyberte fotografie alebo naskenujte obrázok, stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one a odošlite obrázky do cieľového umiestnenia podľa výberu. Podrobné pokyny sú uvedené v nasledujúcich témach.

Poznámka Ak odosielate na zariadenie pripojené do siete, prijímajúce zariadenie musí byť zaregistrované v službe HP Instant Share.

Odoslanie fotografií z pamäťovej karty

Zariadenie HP all-in-one poskytuje možnosť buď okamžite zdieľať fotografie po vložení pamäťovej karty, alebo vložiť pamäťovú kartu a zdieľať fotografie neskôr. Ak chcete fotografie zdieľať okamžite, vložte pamäťovú kartu do vhodnej zásuvky pre kartu, vyberte jednu alebo viac fotografií a na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **HP Instant Share**.

Ak vložíte pamäťovú kartu a rozhodnete sa fotografie odoslať neskôr, zariadenie HP all-in-one po čase prejde do úsporného režimu. Stačí stlačiť tlačidlo **HP Instant Share** a podľa zobrazovaných výziev vyberať a zdieľať fotografie.

Poznámka Ďalšie informácie o používaní pamäťovej karty nájdete v časti [Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge](#).

Odoslanie fotografií na zariadenie vášho priateľa alebo zariadenie vášho príbuzného pripojené do siete

- 1 Požiadajte vášho priateľa alebo príbuzného (prijímateľa) o názov, ktorý priradil svojmu zariadeniu pripojenému do siete.

Poznámka Názov sa zariadeniu priraduje pri nastavení konta služby HP Instant Share a registrácii zariadenia HP all-in-one. V názve zariadenia sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

- 2 Skontrolujte, či prijímateľ prijíma v Otvorenom režime alebo či vašu identifikáciu používateľa programu HP Passport zahrnul do prístupového zoznamu prijímajúceho zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v častiach [Prijímanie od každého odosielateľa \(Otvorený režim\)](#) a [Používanie prístupového zoznamu služby HP Instant Share](#).
- 3 Pomocou názvu zariadenia, ktorý ste získali od príjemcu, vytvorte cieľové umiestnenie.
Ďalšie informácie sú v časti [Vytvorenie cieľových umiestnení](#).
- 4 Fotografie odošlite stlačením tlačidla **HP Instant Share**.
Ďalšie informácie sú v nasledujúcom postupe.

Okamžité odoslanie fotografií po vložení pamäťovej karty

- 1 Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená do vhodnej zásuvky kariet na zariadení HP all-in-one.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií.
Ďalšie informácie o výbere fotografií nájdete v časti [Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge](#).

Poznámka Služba HP Instant Share nemusí podporovať filmové súbory.

- 3 Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **HP Instant Share**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí **ponuka Zdieľanie**.
Ponuka Zdieľanie zobrazuje cieľové umiestnenia, ktoré ste vytvorili v službe HP Instant Share. Ďalšie informácie sú v časti [Vytvorenie cieľových umiestnení](#).
- 4 Pomocou tlačidiel so šípkami ▲ a ▼ zvýraznite cieľové umiestnenie, na ktoré chcete odoslať fotografie.
- 5 Výber cieľového umiestnenia potvrdíte tlačidlom **OK** a fotografie odošlite.

Poznámka Fotografie môžete z pamäťovej karty odoslať aj pomocou tlačidla **Fotografia**. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge](#).

Vloženie pamäťovej karty a odložené odoslanie fotografií

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu.
Po určitom čase sa zariadenie HP all-in-one prepne do úsporného režimu. Zariadenie HP all-in-one je v úspornom režime, keď sa na farebnom grafickom displeji zobrazuje obrazovka úsporného režimu.
- 2 Keď ste pripravení na odoslanie fotografií, stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one.
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 3 Klávesom **1** vyberte položku **Odoslať**.
Zobrazí sa ponuka **Odoslané odkiaľ?**.
- 4 Ak chcete vybrať **Pamäťovú kartu**, stlačte kláves **1**.
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí prvá fotografia z pamäťovej karty.
- 5 Vyberte jednu alebo viac fotografií.
Ďalšie informácie o výbere fotografií nájdete v časti [Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge](#).
- 6 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Fotografia**.
Zobrazí sa **ponuka Zdieľanie**.
Ponuka Zdieľanie zobrazuje cieľové umiestnenia, ktoré ste vytvorili v službe HP Instant Share. Ďalšie informácie sú v časti [Vytvorenie cieľových umiestnení](#).
- 7 Pomocou tlačidiel so šípkami ▲ a ▼ zvýraznite cieľové umiestnenie, na ktoré chcete odoslať fotografie.
- 8 Výber cieľového umiestnenia potvrdíte tlačidlom **OK** a fotografie odošlite.

Odoslanie fotografií z cieľového súboru

Ak váš digitálny fotoaparát podporuje HP službu HP Instant Share, môžete priradiť fotografie k cieľovým umiestneniam na pamäťovej karte. Priradené fotografie sa uložia v cieľovom súbore. Keď pamäťovú kartu vyberiete z fotoaparátu a vložíte ju do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one, zariadenie HP all-in-one prečíta pamäťovú kartu a odošle fotografie do príslušných cieľových umiestnení.

Odoslanie fotografií do cieľových umiestnení priradených vašim digitálnym fotoaparátom HP

- 1 Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená do vhodnej zásuvky kariet na zariadení HP all-in-one.
Ďalšie informácie sú v časti [Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge](#).
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí okno **Cieľ. umiestnenia nájdené**.
- 2 Klávesom **1** vyberte položku **Áno, odoslať fotografie na cieľové umiestnenia HP Instant Share**.
Zariadenie odošle fotografie do príslušných cieľových umiestnení.

Poznámka Odoslanie fotografií do veľkého počtu cieľových umiestnení môže trvať dlhší čas a môže sa stať, že sa prekročí maximálny počet cieľových umiestnení, do ktorých môže zariadenie HP all-in-one odosielať v rámci jednej transakcie. Po vybratí a opätovnom vložení pamäťovej karty sa do príslušných cieľových umiestnení odošlú aj zostávajúce fotografie.

Odoslanie naskenovaného obrázka

Naskenovaný obrázok sa zdieľa stlačením tlačidla **HP Instant Share** na ovládacom paneli. Ak chcete použiť tlačidlo **HP Instant Share**, obrázok položte na sklenenú podložku, vyberte skener, vyberte cieľové umiestnenie a spustíte skenovanie.

Poznámka Ďalšie informácie o skenovaní obrázka nájdete v časti [Používanie funkcií skenovania](#).

Odoslanie naskenovaného obrázka na zariadenie priateľa alebo zariadenie príbuzného pripojené k sieti

- 1 Požiadajte vášho priateľa alebo príbuzného (prijímateľa) o názov, ktorý priradil svojmu zariadeniu pripojenému do siete.
Poznámka Názov sa zariadeniu priraduje pri nastavení konta služby HP Instant Share a registrácii zariadenia HP all-in-one. V názve zariadenia sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
- 2 Skontrolujte, či prijímateľ prijíma v Otvorenom režime alebo či vašu identifikáciu používateľa programu HP Passport zahrnul do prístupového zoznamu prijímajúceho zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v častiach [Prijímanie od každého odosielateľa \(Otvorený režim\)](#) a [Používanie prístupového zoznamu služby HP Instant Share](#).
- 3 Pomocou názvu zariadenia, ktorý ste získali od priateľa alebo príbuzného, vytvorte cieľové umiestnenie.
Ďalšie informácie sú v časti [Vytvorenie cieľových umiestnení](#).
- 4 Fotografie odošlite stlačením tlačidla **HP Instant Share**.
Ďalšie informácie sú v nasledujúcom postupe.

Odoslanie naskenovaného obrázka zo zariadenia HP all-in-one

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **HP Instant Share**.
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 3 Klávesom **1** vyberte položku **Odoslať**.
Zobrazí sa ponuka **Odoslané odkiaľ?**.

- 4 Stlačením klávesu **2** vyberte **Skener**.
Zobrazí sa **ponuka Zdieľanie**.
Ponuka Zdieľanie zobrazuje cieľové umiestnenia, ktoré ste vytvorili v službe HP Instant Share. Ďalšie informácie sú v časti [Vytvorenie cieľových umiestnení](#).
- 5 Pomocou tlačidiel so šípkami **▲** a **▼** zvýraznite cieľové umiestnenie, na ktoré chcete odoslať obrázok.
- 6 Vyber cieľového umiestnenia a spustenie skenovania potvrdíte tlačidlom **OK**.
Obrázok sa naskenuje a odošle na vybrané cieľové umiestnenie.

Poznámka Na odoslanie naskenovaného obrázka môžete použiť aj tlačidlo **Skenovať**.
Ďalšie informácie sú v časti [Používanie funkcií skenovania](#).

Zrušenie odosielania obrázkov

Odosielanie obrázkov do cieľového umiestnenia alebo súboru cieľových umiestnení sa dá kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla **Cancel** na ovládacom paneli. Výsledok zrušenia závisí od toho, či bola kolekcia obrázkov už odoslaná do služby HP Instant Share.

- Kolekcia úplne prenesená do služby HP Instant Share sa odošle do cieľového umiestnenia.
- Ak prebieha prenos kolekcie do služby HP Instant Share, kolekcia sa do cieľového umiestnenia neodošle.

Odosielanie obrázkov pomocou počítača

Zariadenie HP all-in-one okrem odosielania obrázkov prostredníctvom služby HP Instant Share umožňuje na odosielanie obrázkov použiť aj softvér **HP Image Zone** nainštalovaný na počítači. Softvér **HP Image Zone** umožňuje vybrať a upraviť jeden alebo viac obrázkov a potom prostredníctvom služby HP Instant Share vybrať službu (napr. **HP Instant Share E-mail**) a odoslať obrázky. Na zdieľanie obrázkov môžete využiť prinajmenšom nasledujúce možnosti:

- HP Instant Share E-mail (E-mail služby HP Instant Share) (odosielanie na e-mailové adresy),
- HP Instant Share E-mail (E-mail služby HP Instant Share) (odosielanie na zariadenie),
- albumy online,
- služba online na spracovanie fotografií (dostupnosť sa odlišuje podľa krajiny a oblasti)

Poznámka Softvér **HP Image Zone** neumožňuje prijímať obrazové kolekcie.

Ak chcete obrázky zdieľať pomocou e-mailu služby HP Instant Share (odosielanie na zariadenie), vykonajte nasledujúce kroky:

- Požiadajte príjemcu o názov, ktorý priradil svojmu zariadeniu pripojenému do siete.

Poznámka Názov zariadenia sa priraduje pri nastavovaní konta služby HP Instant Share a registrácii zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie nájdete v časti [Začíname](#).

- Skontrolujte, či prijímateľ prijíma v Otvorenom režime alebo či vašu identifikáciu používateľa programu HP Passport zahrnul do prístupového zoznamu prijímajúceho zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v častiach [Prijímanie od každého odosielateľa \(Otvorený režim\)](#) a [Používanie prístupového zoznamu služby HP Instant Share](#).
- Postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre jednotlivé operačné systémy.

Odosielanie obrázkov pomocou softvéru HP Image Zone (používateľa systému Windows)

- 1 Dvakrát kliknite na ikonu **HP Image Zone** na pracovnej ploche.
Na počítači sa otvorí okno **HP Image Zone**. V okne sa zobrazí karta **My Images (Moje obrázky)**.
- 2 Zvoľte jeden alebo viac obrázkov v priečinkov, v ktorých sú uložené.
Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Poznámka Podľa požiadaviek upravte obrázky pomocou nástroja na úpravu obrázkov softvéru **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

- 3 Kliknite na kartu **HP Instant Share**.
Karta **HP Instant Share** sa zobrazí v okne **HP Image Zone**.
- 4 V oblasti **Control (Riadiaca oblasť)** kliknite na položku **See All Services (Zobraziť všetky služby)**.
V oblasti **Work (Pracovná oblasť)** karty **HP Instant Share** sa zobrazí okno **Go Online (Prejsť na funkcie online)**.
- 5 Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
- 6 Zo zoznamu služieb vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie obrázkov.
- 7 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi.

Ak chcete odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete, vyberte položku **HP Instant Share E-mail (E-mail služby HP Instant Share)**. V poli **E-mail address (E-mailová adresa)** zadajte názov zariadenia, za ktorým nasleduje reťazec **@send.hp.com**. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby HP Instant Share pomocou údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport. Na obrazovke **Region and Terms of Use (Oblasť a podmienky používania)** vyberte svoju krajinu alebo oblasť a vyjadrite súhlas s **Terms of Use (Podmienkami používania)**.

Odosielanie obrázkov pomocou softvéru HP Image Zone (používatelia systému Macintosh OS X v10.1.5 a novších systémov)

Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 nie sú podporované.

- 1 Z doku vyberte ikonu **HP Image Zone**.
Na pracovnej ploche sa otvorí softvér **HP Image Zone**.
- 2 V softvéri **HP Image Zone** kliknite na tlačidlo **Services (Služby)** vo vrchnej časti okna.
V spodnej časti okna softvéru **HP Image Zone** sa zobrazí zoznam aplikácií.
- 3 V zozname aplikácií vyberte službu **HP Instant Share**.
Na počítači sa otvorí klientský softvér služby **HP Instant Share**.
- 4 Do okna **HP Instant Share** pridajte obrázky, ktoré chcete zdieľať.
Ďalšie informácie nájdete v časti HP Instant Share **Pomocníka HP Image Zone Help**.
- 5 Po pridaní všetkých obrázkov kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)**.
- 6 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 7 Zo zoznamu služieb vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie obrázkov.
- 8 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku.

Ak chcete odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete, vyberte položku **HP Instant Share E-mail (E-mail služby HP Instant Share)**. V poli **E-mail address (E-mailová adresa)** zadajte názov zariadenia, za ktorým nasleduje reťazec **@send.hp.com**. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby HP Instant Share pomocou údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport. Na obrazovke **Region and Terms of Use (Oblasť a podmienky používania)** vyberte svoju krajinu alebo oblasť a vyjadrite súhlas s **Terms of Use (Podmienkami používania)**.

Prijímanie obrázkov

Obrázky sa dajú odoslať z jedného zariadenia pripojeného do siete na druhé. Môžete prijať kolekciu obrázkov od každého odosielateľa, ktorý má identifikáciu používateľa a heslo programu HP Passport (Otvorený režim), alebo od určenej skupiny odosielateľov (Osobný režim). Predvoleným je Otvorený režim. Ďalšie informácie sú v časti [Prijímanie službou HP Instant Share](#).

Poznámka Obrazová kolekcia (alebo kolekcia obrázkov) je skupina obrázkov odoslaná odosielateľom do určitého cieľového umiestnenia, čo je v tomto prípade vaše zariadenie.

Prijímanie od každého odosielateľa (Otvorený režim)

V predvolenom nastavení zariadenie HP all-in-one prijíma v Otvorenom režime. Každý priateľ alebo príbuzný s platným kontom programu HP Passport, ktorý pozná názov

vášho zariadenia, vám môže odoslať obrazovú kolekciu. Kolekcia sa **nevytlačí** automaticky, ak ste odosielateľovi neudelili oprávnenia na automatickú tlač prostredníctvom prístupového zoznamu služby HP Instant Share. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie prístupového zoznamu služby HP Instant Share](#).

Poznámka Aj v prípade, keď je zariadenie HP all-in-one nastavené na prijímanie od každého odosielateľa, môžete zablokovať prijímanie obrázkov od určitých používateľov. Jednoducho ich zablokujete pomocou prístupového zoznamu. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie prístupového zoznamu služby HP Instant Share](#).

Obrázky odoslané na vaše zariadenie môžete blokovať aj pomocou zoznamu tlačových úloh v službe HP Instant Share.

Prijímanie obrázkov od každého odosielateľa

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Stlačením klávesu **3** vyberte položku **Možnosti HP Inst. Share**. Zobrazí sa ponuka **Možnosti HP Inst. Share**.
- 3 Stlačením klávesu **1** vyberte položku **Možnosti prijatia**. Zobrazí sa ponuka **Možnosti prijatia**.
- 4 Klávesom **2** vyberte možnosť **Otv., prijat' od vš. odos. (Otvorené, prijat' od všetkých odosielateľov)**.

V predvolenom nastavení zariadenie HP all-in-one umožní pred tlačou zobrazit' ukážku obrázkov v kolekcií. Informácie o automatickej tlači prijatých obrázkov sú v časti [Automatická tlač prijatých obrázkov](#).

Prijímanie od určenej skupiny odosielateľov (Osobný režim)

Keď zariadenie HP all-in-one nastavíte na prijímanie v Osobnom režime, obrazové kolekcie sa budú prijímať od určenej skupiny odosielateľov, z ktorých každý má konto programu HP Passport. Každého odosielateľa musíte pridať do prístupového zoznamu. Pri pridaní odosielateľa do zoznamu pridelíte prístupové oprávnenia. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie prístupového zoznamu služby HP Instant Share](#).

Poznámka V Osobnom režime sa prijímajú obrazové kolekcie len od odosielateľov, ktorí majú konto programu HP Passport a ktorým ste pridelili štatút povolených odosielateľov alebo oprávnenia na automatickú tlač.

V Osobnom režime sa prijaté obrázky tlačia manuálne, okrem prípadu, keď pomocou prístupového zoznamu pridelíte oprávnenie na automatickú tlač. Ďalšie informácie sú v časti [Tlač prijatých obrázkov](#).

Prijímanie obrázkov od určenej skupiny povolených odosielateľov

- 1 Pridajte odosielateľov do prístupového zoznamu HP Instant Share a pridelte oprávnenia. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie prístupového zoznamu služby HP Instant Share](#).
- 2 Keď je zoznam hotový, stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 3 Stlačte kláves **3** a potom kláves **1**.

Zobrazí sa ponuka **Možnosti HP Inst. Share** a vyberie sa položka **Spravovanie konta**.

Zobrazí sa ponuka **Možnosti prijatia**.

- 4 Klávesom **1** vyberte položku **Osobné, prijať od povolených odosielateľov**.
- 5 Nastavte zariadenie HP all-in-one tak, aby umožňovalo pred tlačou zobraziť ukážku obrázkov v kolekcii, alebo tak, aby sa každý prijatý obrázok automaticky vytlačil.

Ďalšie informácie sú v časti **Tlač prijatých obrázkov**.

Tlač prijatých obrázkov

Služba HP Instant Share prijíma obrazové kolekcie odoslané na vaše zariadenie a pre jednotlivé kolekcie označuje prístupové oprávnenia pridelené odosielateľovi. Zariadenie HP all-in-one kontroluje jedným z dvoch spôsobov, či v službe HP Instant Share nie sú k dispozícii prijaté obrázky:

- Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené do siete a je nastavené na spoluprácu so službou HP Instant Share, bude v nastavenom intervale automaticky v službe HP Instant Share kontrolovať výskyt nových obrazových kolekcii (napríklad každých 20 minút). Tento proces sa nazýva automatická kontrola a v predvolenom nastavení je na zariadení zapnutý.

Ak zariadenie HP all-in-one zistí, že služba HP Instant Share prijala kolekciu, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ikona oznamujúca prijatie obrazovej kolekcie. Ak prijatú kolekciu odoslal povolený odosielateľ s oprávnením na automatickú tlač, kolekcia sa na zariadení automaticky vytlačí. Ak prijatú kolekciu odoslal povolený odosielateľ **bez** oprávnenia na automatickú tlač, informácie o kolekcii sa zobrazia v zozname kolekcii **Prijatá** na zariadení HP all-in-one.

- Ak nie je zapnutá funkcia automatickej kontroly alebo ak chcete skontrolovať výskyt prijatých kolekcii medzi intervalmi automatickej kontroly, stlačte tlačidlo **HP Instant Share** a v ponuke **HP Instant Share** vyberte položku **Prijať**. Po výbere položky **Prijať** zariadenie HP all-in-one skontroluje výskyt nových kolekcii obrázkov a prevezme informácie do zoznamu kolekcii **Prijatá** na zariadení.

Ak prijatú kolekciu odoslal povolený odosielateľ s oprávnením na automatickú tlač, zobrazí sa výzva s možnosťami **Vytlačiť teraz** alebo **Vytlačiť neskôr**. Ak vyberiete možnosť **Vytlačiť teraz**, obrázky v kolekcii sa vytlačia. Ak vyberiete možnosť **Vytlačiť neskôr**, informácie o kolekcii sa zobrazia v zozname kolekcii **Prijatá**.

V nasledujúcich častiach sa popisuje postup tlače prijatých obrázkov, nastavenie veľkosti tlače a súvisiacich nastavení tlače, ako aj zrušenie tlačových úloh.

Automatická tlač prijatých obrázkov

Prijatá kolekcia, ktorú odoslal povolený odosielateľ s oprávnením na automatickú tlač, sa automaticky vytlačí na zariadení HP all-in-one, ak je zapnutá funkcia automatickej kontroly.

Automatická tlač prijatých obrázkov

- 1 Pridajte odosielateľa do prístupového zoznamu služby HP Instant Share a pridajte mu oprávnenia na automatickú tlač.
Ďalšie informácie sú v časti **Používanie prístupového zoznamu služby HP Instant Share**.
- 2 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.

- 3 Stlačte kláves **3** a potom kláves **2**.
Zobrazí sa ponuka **Možnosti HP Inst. Share** a vyberie sa položka **Automatická kontrola**.
Zobrazí sa ponuka **Automatická kontrola**.
 - 4 Klávesom **1** vyberte položku **Zapnúť**.
Keď je možnosť **Automatická kontrola** zapnutá, zariadenie HP all-in-one pravidelne kontroluje v službe HP Instant Share, či ste neprijali obrazovú kolekciu. Zistená kolekcia pochádzajúca od odosielateľa s oprávnením na automatickú tlač sa preberie na zariadenie a vytlačí sa.
- Poznámka** Ak chcete manuálne skontrolovať službu HP Instant Share, stlačte tlačidlo **HP Instant Share** a potom klávesom **2** vyberte položku **Prijat'** v ponuke **HP Instant Share**. Zariadenie HP all-in-one odošle dotaz službe HP Instant Share. Ak sa zistí jedna alebo viac kolekcí na automatickú tlač, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí správa **Tlačová úloha pripravená**. Ak stlačením klávesu **1** vyberiete položku **Vytlačiť teraz**, kolekcia sa vytlačí a pridá do zoznamu kolekcí **Prijatá**. Ak stlačením klávesu **2** vyberiete položku **Vytlačiť neskôr**, kolekcia sa iba pridá do zoznamu kolekcí **Prijatá**.

Manuálna tlač prijatých obrázkov

Ak prijatú kolekciu odoslal povolený odosielateľ, ktorý má oprávnenie odosielať na vaše zariadenie, ale nemá oprávnenie na automatickú tlač, kolekcia sa ponechá v službe HP Instant Share, kým nerozhodnete o spôsobe spracovania obrázkov na zariadení HP all-in-one. Môžete zobraziť ukážku obrázkov v kolekcii pred tlačou alebo celú kolekciu vytlačiť bez zobrazenia ukážky.

Zobrazenie ukážky obrázkov pred tlačou

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Stlačením klávesu **2** vyberte položku **Prijat'**.
Zariadenie HP all-in-one skontroluje v službe HP Instant Share, či ste neprijali obrazovú kolekciu. Zistená kolekcia sa preberie na vaše zariadenie. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí zoznam **Prijatá** s prijatými kolekciami.
- 3 Pomocou klávesov so šípkami **▲** a **▼** vyberte kolekciu, ktorú chcete zobraziť.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte jeden alebo viac obrázkov kolekcie.
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart Farebne**, **Štart Čiernobielo** alebo **Fotografia**.
 - Ak stlačíte tlačidlo **ŠTART Farebne**, vybrané obrázky sa vytlačia podľa predvolených nastavení (t. j. jedna kópia rozmeru 10x15 cm).
 - Ak stlačíte tlačidlo **ŠTART Čiernobielo**, vybrané obrázky sa vytlačia čiernobielo podľa predvolených nastavení (t. j. jedna kópia rozmeru 10x15 cm).
 - Ak stlačíte tlačidlo **Fotografia**, pred tlačou môžete v zozname vybrať možnosti tlače (napr. počet kópií, veľkosť obrázka, veľkosť a druh papiera). Po výbere požadovaných možností stlačte tlačidlo **ŠTART Farebne** alebo **ŠTART Čiernobielo**.

Poznámka Ďalšie informácie o možnostiach tlače nájdete v časti **Nastavenie možností tlače fotografií**.

Tlač obrazovej kolekcie bez zobrazenia ukážky

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Stlačením klávesu **2** vyberte položku **Prijat'**. Zariadenie HP all-in-one skontroluje v službe HP Instant Share, či ste neprijali obrazovú kolekciu. Zistená kolekcia sa preberie na vaše zariadenie. Zobrazí sa zoznam **Prijatá** s prijatými kolekciami.
- 3 Pomocou klávesov so šípkami **▲** a **▼** vyberte kolekciu, ktorú chcete vytlačiť.
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart Farebne** alebo tlačidlo **Štart Čiernobiely**.

Obrázky sa vytlačia podľa informácie o tlači, ktorú obsahujú. Ak obrázky neobsahujú informácie o tlači, vytlačia sa podľa možností vzdialenej tlače definovaných v ponuke **Možnosti HP Inst. Share**.

Nastavenie možností tlače

Obrázky naskenované zariadením HP All-in-One sa posielajú ďalej na prijímajúce zariadenie s určenou veľkosťou tlače. Podobne aj obrázky a dokumenty odoslané ovládačom vzdialenej tlačiarne HP sa prijímajú s určenou veľkosťou tlače. Keď sa dokument alebo kolekcia obrázkov prijme s určenou veľkosťou tlače, položky sa vytlačia podľa nasledujúcich pravidiel:

- Ak má kolekcia alebo dokument nastavenú automatickú tlač, zariadenie HP all-in-one použije určenú veľkosť tlače.
- Ak sa kolekcia alebo dokument zobrazí v ukážke pred tlačou, zariadenie HP all-in-one použije nastavenia definované v ponuke **Možnosti tlače** (predvolené alebo používateľské nastavenia).
- Ak sa kolekcia alebo dokument tlačí bez predchádzajúceho zobrazenia ukážky, zariadenie HP all-in-one použije určenú veľkosť tlače.

Obrázky odoslané z fotoaparátu alebo pamäťovej karty sa posielajú ďalej do prijímajúceho zariadenia **bez** informácií o tlači. Keď sa obrázok alebo kolekcia obrázkov prijme **bez** informácií o tlači, položky sa vytlačia podľa nasledujúcich pravidiel:

- Ak má obrázok alebo kolekcia nastavenú automatickú tlač, zariadenie HP all-in-one použije možnosti vzdialenej tlače nastavené v ponuke **Možnosti HP Inst. Share**.
- Ak sa kolekcia alebo dokument zobrazí v ukážke pred tlačou, zariadenie HP all-in-one použije možnosti definované v ponuke **Možnosti tlače** (predvolené alebo používateľské nastavenia).
- Ak sa obrázok alebo kolekcia tlačí bez predchádzajúceho zobrazenia ukážky, zariadenie HP all-in-one použije možnosti vzdialenej tlače nastavené v ponuke **Možnosti HP Inst. Share**.

Podrobnosti o všetkých uvedených pravidlách sú v nasledujúcich častiach.

Nastavenie možností vzdialenej tlače pre kolekciu nastavenú na automatickú tlač

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Stlačte kláves **3** a potom kláves **6**. Zobrazí sa ponuka **Možnosti HP Inst. Share** a vyberie sa položka **Veľkosť vzdialenej tlače**. Zobrazí sa ponuka **Veľkosť obrázka**.
- 3 Vhodnú veľkosť obrázka vyberte pomocou klávesov so šípkami **▲** a **▼**. Predvoleným nastavením je nastavenie **Prispôs. veľk. str.**

Ďalšie informácie sú v časti [Nastavenie možností tlače fotografií](#).

Nastavenie možností tlače pre kolekciu zobrazenú v ukážke pred tlačou

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Stlačením klávesu **2** vyberte položku **Prijat'**. Zariadenie HP all-in-one skontroluje v službe HP Instant Share, či ste neprijali obrazovú kolekciu. Zistená kolekcia sa preberie na vaše zariadenie. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí zoznam **Prijatá** s prijatými kolekciami.
- 3 Pomocou klávesov so šípkami **▲** a **▼** vyberte kolekciu, ktorú chcete zobraziť.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte jeden alebo viac obrázkov kolekcie.
- 6 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Fotografia**. Zobrazí sa ponuka **Možnosti tlače**.
- 7 Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť (napríklad: počet kópií, veľkosť obrázka, veľkosť a druh papiera), a potom vyberte nastavenie.

Poznámka Ďalšie informácie o možnostiach tlače nájdete v časti [Nastavenie možností tlače fotografií](#).

- 8 Tlač spustíte klávesom **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

Nastavenie možností vzdialenej tlače pre kolekciu tlačenú bez zobrazenia ukážky

- Postupujte podľa pokynov v časti [Nastavenie možností vzdialenej tlače pre kolekciu nastavenú na automatickú tlač](#).

Zrušenie tlačových úloh

Zariadenie HP all-in-one umožňuje zrušiť ktorúkoľvek činnosť v ľubovoľnom momente. Ak chcete zastaviť úlohy prijímania, zobrazovania ukážky a tlače, jednoducho stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

- Ak vyberiete položku **Prijat'** v ponuke **HP Instant Share** a potom stlačíte tlačidlo **Zrušiť**, zariadenie prestane kontrolovať, či služba HP Instant Share prijala nové kolekcie. Vráťte sa do ponuky **HP Instant Share**.
- Ak stlačíte tlačidlo **Zrušiť** počas zobrazovania ukážky kolekcie obrázkov, zruší sa výber všetkých obrázkov vybraných na tlač. Vráťte sa do zoznamu kolekcí **Prijatá**.
- Ak ste spustili tlač obrazovej kolekcie a stlačíte tlačidlo **Zrušiť**, tlačová úloha sa ukončí. Obrázok, ktorý sa tlačí, ani zostávajúce obrázky sa nevytlačia. Zariadenie HP all-in-one prejde do úsporného režimu.

Poznámka Zrušené tlačové úlohy sa nevytlačia automaticky.

Odstránenie prijatých obrázkov

Zoznam kolekcí **Prijatá** zobrazený na zariadení HP all-in-one je usporiadaný tak, že posledné prijaté kolekcie sa zobrazujú ako prvé. Staršie kolekcie sa prestanú zobrazovať po 30 dňoch. (Časový limit dní sa môže meniť. Prečítajte si podmienky poskytovania služby pre službu HP Instant Share. Získate tak najnovšie informácie.)

Po prijatí veľkého počtu kolekcí môžete zmenšiť počet zobrazovaných kolekcí. Zariadenie HP all-in-one poskytuje spôsob, ako odstrániť súbory zo zoznamu kolekcí **Prijatá**.

Odstránenie obrazových kolekcii

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Stlačením klávesu **3** vyberte položku **Možnosti HP Inst. Share**. Zobrazí sa ponuka **Možnosti HP Inst. Share**.
- 3 Stlačením klávesu **3** vyberte položku **Odstrániť kolekcie**. Zobrazí sa zoznam **Odstrániť kolekcie**.
- 4 Pomocou klávesov so šípkami **▲** a **▼** zvýraznite kolekciu, ktorú chcete odstrániť.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** vyberte kolekciu na odstránenie. Výber môžete zrušiť opakovaným stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Vyberte všetky kolekcie, ktoré chcete odstrániť.
- 7 Po dokončení zvýraznite označenie **Výber dokončený** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Zvolené položky sa odstraňia zo zoznamu kolekcii **Prijatá**.

Vzdialená tlač dokumentov

Ovládač vzdialenej tlačiarne HP umožňuje zasielať tlačové úlohy z aplikácií operačného systému Windows na vzdialené tlačové zariadenia pripojené do siete. Môžete napríklad vzdialene tlačiť z vášho prenosného počítača (alebo iného osobného počítača) na zariadení HP all-in-one, pripojiť sa k počítaču v zamestnaní prostredníctvom siete VPN a tlačiť na vašom zariadení alebo odoslať tlačovú úlohu z iného vzdialeného zariadenia pripojeného do siete na vaše zariadenie HP All-in-One. Každé zariadenie odosielaajúce tlačovú úlohu musí mať nainštalovaný ovládač vzdialenej tlačiarne HP.

Ovládač vzdialenej tlačiarne HP je nainštalovaný v počítači (alebo v prenosnom počítači), na ktorom ste nainštalovali softvér zariadenia. Ak chcete nainštalovať ovládač vzdialenej tlačiarne HP na inom prenosnom počítači, nainštalujte softvér zariadenia alebo preberte ovládač z webovej lokality spoločnosti HP.

Poznámka Na prevzatie ovládača vzdialenej tlačiarne HP z webovej lokality spoločnosti HP použite širokopásmové pripojenie. Nepoužívajte telefonické pripojenie. Ak sa používa širokopásmové pripojenie, preberanie ovládača trvá približne 3 až 5 minút.

Použitie ovládača vzdialenej tlačiarne HP

- 1 V aplikácii operačného systému Windows v ponuke **File (Súbor)** vyberte položku **Print (Tlačiť)**. Na obrazovke počítača sa zobrazí dialógové okno **Print (Tlač)**.
- 2 Vyberte tlačiareň s názvom **Vzdialené tlačiarne HP (Vzdialené tlačiarne HP)**.
- 3 Kliknite na tlačidlo **Properties (Vlastnosti)** tlačiarne a vyberte požadované možnosti tlače.
- 4 Kliknutím na tlačidlo **OK** spustíte tlač. V okne na počítači sa zobrazí obrazovka HP Instant Share **Welcom (Vitajte v službe HP Instant Share)**. Obrazovka **Welcome (Vitajte)** sa zobrazí iba v prípade, ak ste predtým nevybrali možnosť **Do not show this screen again (Nabudúce túto obrazovku nezobrazovať)**.
- 5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 6 Po zobrazení výzvy zadajte **userid (identifikáciu používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport a potom kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.

Tip Výzva sa zobrazí iba v prípade, ak ste v službe predtým nenastavili uloženie svojich údajov userid (identifikácia používateľa) a password (heslo) konta HP Passport.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku **I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport)** na obrazovke **Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport)**. Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport. Na obrazovke **Region and Terms of Use (Oblasť a podmienky používania)** vyberte svoju krajinu alebo oblasť a vyjadrite súhlas s **Terms of Use (Podmienkami používania)**.

Zobrazí sa obrazovka **Select a Remote Printer (Výber vzdialenej tlačiarne)**.

- 7 Ak tlačíte na zariadenie HP all-in-one, vyberte tlačiareň zo zoznamu tlačiarň.

Poznámka Tlačiarne majú v zozname jedinečný názov zariadenia priradený pri nastavení a registrácii v službe HP Instant Share. V zozname sa zobrazia všetky tlačiarne, ku ktorým máte povolený prístup.

Ak netlačíte na svoje zariadenie, ale na iné zariadenie pripojené do siete, názov tlačiarne vyberte v zozname tlačiarň. Ak na tomto zariadení tlačíte prvýkrát, kliknutím na tlačidlo **Add Printer (Pridať tlačiareň)** pridajte zariadenie do zoznamu. Ďalšie informácie o odosielaní na zariadenie sú v popise krokov v časti [Odoslanie fotografií na zariadenie vášho priateľa alebo zariadenie vášho príbuzného pripojené do siete](#).

- 8 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka Ďalšie informácie o prijímaní vzdialenej tlačovej úlohy sú v časti [Prijímanie obrázkov](#).

Nastavenie možností služby HP Instant Share

Zariadenie HP all-in-one umožňuje:

- Vybrať, či chcete kolekcie obrázkov prijímať v Otvorenom alebo Osobnom režime.
- Zapnúť a vypnúť automatickú kontrolu.
- Odstrániť vytlačené alebo neželané obrazové kolekcie zo zoznamu kolekcí **Prijatá**.
- Pridať a odstrániť odosielateľov a priradiť prístupové oprávnenia v prístupovom zozname.
- Zobrazit' jedinečný názov, ktorý ste priradili zariadeniu.
- Obnovit' nastavenie vášho zariadenia služby HP Instant Share na nastavenia predvolené vo výrobe.

Nastavenie možností služby HP Instant Share

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Stlačením klávesu **3** vyberte položku **Možnosti HP Inst. Share**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **Možnosti HP Inst. Share**.
- 3 Možnosť, ktorú chcete nastaviť, zvýraznite pomocou klávesov so šípkami **▲** a **▼**. Možnosti sú popísané v tabuľke uvedenej nižšie.

Možnosti služby Instant Share	
Možnosti prijímania	Výber položky Možnosti prijatia vám umožní rozhodnúť, či zariadenie HP all-in-one bude prijímať obrazové kolekcie od každého odosielateľa s platným kontom HP Passport (Otvorený režim), alebo od určenej skupiny odosielateľov (Osobný režim). Predvolené nastavenie je Otv., prijat' od vš. odos. (Otvorené, prijat' od všetkých odosielateľov) . Ďalšie informácie nájdete v častiach Prijímanie od určenej skupiny odosielateľov (Osobný režim) a Prijímanie od každého odosielateľa (Otvorený režim) .
Automatická kontrola	<p>Výber položky Automatická kontrola vám umožní rozhodnúť, či zariadenie HP all-in-one v predurčených intervaloch skontroluje, alebo neskontroluje nové správy v službe HP Instant Share. Ak je automatická kontrola v stave Zapnuté, na farebnom grafickom displeji sa zobrazuje ikona oznamujúca prijatie obrazovej kolekcie. (Táto ikona je popísaná v časti Prehľad zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie ukážky obrázkov pred tlačou a Automatická tlač prijatých obrázkov.</p> <p>Poznámka Ak nikdy neodosielate a neprijímate obrázky alebo ak dávate prednosť manuálnej kontrole správ, stlačením tlačidla HP Instant Share nastavíte pre automatickú kontrolu možnosť Vypnuté.</p>
Odstránenie kolekcií	Výber položky Odstrániť kolekcie vám umožní odstrániť obrazové kolekcie zo zoznamu kolekcií Prijatá . Ďalšie informácie sú v časti Odstránenie prijatých obrázkov .
Zobrazenie názvu zariadenia	Výber položky Zobrazenie názvu zariadenia umožní zobraziť názov, ktorý ste priradili zariadeniu HP all-in-one pri prihlásení do služby HP Instant Share a registrácii zariadenia. Názov zariadenia používajú ostatní členovia pri odosielaní na vaše zariadenie. Ďalšie informácie sú v časti Odoslanie fotografií na zariadenie vášho priateľa alebo zariadenie vášho príbuzného pripojené do siete .
Správa konta	<p>Ak vaše zariadenie HP all-in-one nie je nastavené pre službu HP Instant Share, výberom položky Spravovanie konta sa spustí sprievodca HP Instant Share Setup Wizard Sprievodca nastavením služby HP Instant Share.</p> <p>Ak je vaše zariadenie už nastavené, výber položky Spravovanie konta umožní spravovať konto služby HP Instant Share z počítača. Po prihlásení pomocou userid (identifikácie používateľa) a password (hesla) programu HP Passport sa zobrazí správca služby HP Instant Share. K dispozícii je možnosť vytvorenia cieľových umiestnení a</p>

Možnosti služby Instant Share	
	pridanie odosielateľov do prístupového zoznamu. Ďalšie informácie nájdete v témach v časti Začíname .
Veľkosť vzdialenej tlače	Výber položky Veľkosť vzdialenej tlače umožní nastaviť veľkosť tlače pre prijaté obrázky. Ďalšie informácie sú v časti Nastavenie možností tlače .
Obnovenie nastavenia služby HP Instant Share	<p>Výber položky HP Instant Share – obnovenie umožní obnoviť nastavenie zariadenia služby HP Instant Share na nastavenia predvolené vo výrobe. To znamená, že zariadenie HP all-in-one už nebude registrované v službe HP Instant Share.</p> <p>Poznámka Po obnovení nastavenia služby HP zariadenie HP all-in-one už nebude môcť odosielať alebo prijímať obrázky, kým sa znovu nezaregistruje v službe HP Instant Share.</p> <p>Táto možnosť sa používa pri odovzdávaní zariadenia niekomu inému alebo ak chcete zmeniť sieťové pripojenie zariadenia HP all-in-one na pripojenie USB.</p>

14 Objednávanie spotrebného materiálu

Odporúčané druhy papiera HP, tlačové kazety a príslušenstvo zariadenia HP all-in-one môžete objednať elektronickou formou z webovej stránky spoločnosti HP.

Objednávanie papiera, priehľadných fólií a ďalších médií

Ak chcete objednať médiá ako napríklad papier HP Premium, fotopapier HP Premium Plus, priesvitnú fóliu HP Premium na atramentovú tlač alebo nažehľovacie médium HP, navštívte stránku www.hp.com. Po výzve vyberte krajinu alebo oblasť, podľa pokynov vyberte produkt a potom kliknite na prepojenie nákupu na stránke.

Objednávanie tlačových kaziet

Ak chcete objednať tlačové kazety pre zariadenie HP all-in-one, navštívte stránku www.hp.com. Po výzve vyberte krajinu alebo oblasť, podľa pokynov vyberte produkt a potom kliknite na prepojenie nákupu na stránke.

Zariadenie HP all-in-one podporuje nasledujúce tlačové kazety:

Tlačové kazety	Objednávacie číslo HP
Čierna atramentová tlačová kazeta HP	#339, čierna tlačová kazeta 21 ml
trojfarebná atramentová tlačová kazeta HP	#344, farebná tlačová kazeta 14 ml #343, farebná tlačová kazeta 7 ml
čiernobiela fotografická atramentová tlačová kazeta HP	#348, farebná fotografická tlačová kazeta 13 ml
čiernobiela fotografická atramentová tlačová kazeta HP	#100, čiernobiela tlačová kazeta 15 ml

Poznámka Objednávacie čísla tlačových kaziet sa pre jednotlivé krajiny a oblasti líšia. Ak sa objednávacie čísla uvedené v tejto príručke nezhodujú s číslami na tlačových kazetách, ktoré sú nainštalované v zariadení HP all-in-one, objedajte si nové tlačové kazety s rovnakými číslami, aké majú nainštalované tlačové kazety.

Objednávacie čísla pre všetky tlačové kazety, ktoré podporuje vaše zariadenie, nájdete pomocou okna **Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne)**. V aplikácii **HP Director** kliknite na položku **Settings (Nastavenia)**, kurzorom ukážte na položku **Print Settings (Nastavenia tlače)** a potom kliknite na položku **Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne)**. Kliknite na kartu **Estimated Ink Levels (Odhadované hladiny atramentov)**, potom kliknite na položku **Print Cartridge Ordering Information (Informácie o objednávaní tlačovej kazety)**.

Môžete sa obrátiť aj na miestneho predajcu spoločnosti HP alebo navštíviť lokalitu www.hp.com/support, a overiť si správne objednávacie čísla tlačových kaziet pre vašu krajinu alebo oblasť.

Objednávanie príslušenstva

Ak chcete objednať príslušenstvo pre zariadenie HP all-in-one, ako je napríklad prídavný zásobník papiera alebo modul pre automatickú obojstrannú tlač, navštívte lokalitu www.hp.com. Po výzve vyberte krajinu alebo oblasť, podľa pokynov vyberte produkt a potom kliknite na prepojenie nákupu na stránke.

Podľa krajiny alebo oblasti môže byť pre zariadenie HP all-in-one k dispozícii nasledujúce príslušenstvo:

Príslušenstvo a číslo modelu zariadenia HP	Popis
modul pre automatickú obojstrannú tlač HP ph5712	Umožňuje automatickú tlač na obidve strany hárka papiera. Tento modul umožňuje tlačiť na obidve strany hárka bez potreby manuálne obrátiť hárky a znova ich vložiť do zásobníka počas tlače.
Modul pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera HP (nazýva sa aj zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač) ph3032	Špeciálny zásobník pre papier malých veľkostí do zadnej časti zariadenia HP all-in-one, ktorý umožňuje automatickú tlač na obidve strany normálnych a malých papierov. Ak máte inštalované toto príslušenstvo, papier normálnej veľkosti môžete vkladať do hlavného vstupného zásobníka a malý papier, ako sú napríklad karty Hagaki, do zadného vstupného zásobníka. Ušetríte čas pri prechode medzi tlačovými úlohami, ktoré používajú papier rôznej veľkosti, pretože nebudete musieť papier vždy vybrať a vymeniť.
Zásobník na 250 hárkov obyčajného papiera HP pt3447	Špeciálny zásobník až na 250 hárkov obyčajného papiera normálnej veľkosti pre zariadenie HP all-in-one. Ak máte inštalované toto príslušenstvo, obyčajný papier môžete vkladať do spodného vstupného zásobníka a špeciálne druhy papiera do horného vstupného zásobníka. Ušetríte čas pri prechode medzi tlačovými úlohami, ktoré používajú papier rôzneho druhu, pretože nebudete musieť papier vždy vybrať a vymeniť.
Bezdrôtový adaptér pre tlačiareň Bluetooth® HP bt300 bt300	Umožňuje tlač zo zariadenia Bluetooth na zariadení HP all-in-one. Tento modul sa pripája do portu pre fotoaparát v prednej časti zariadenia HP all-in-one a umožňuje tlačiť z podporovaných zariadení s rozhraním Bluetooth napríklad z telefónu s digitálnym fotoaparátom alebo zo zariadenia PDA. Neumožňuje tlač z počítača platformy PC ani Macintosh s podporou Bluetooth.

Objednávanie ďalších položiek

Ak chcete objednať iné položky ako napríklad softvér zariadenia HP all-in-one, tlačенú verziu Príručky používateľa, Príručku nastavením alebo ďalšie súčasti, ktoré môže vymieňať zákazník, zavolajte na príslušné nižšie uvedené číslo:

- V USA a Kanade zavolajte na číslo **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- V Európe vytočte +49 180 5 290220 (Nemecko) alebo +44 870 606 9081 (VB).

Ak chcete objednať softvér zariadenia HP all-in-one v iných krajinách a oblastiach, zavolajte na telefónne číslo pre vašu krajinu alebo oblasť. Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Aktuálny zoznam objednávacích čísiel nájdete na adrese www.hp.com/support. Keď sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Kontaktujte HP**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

Krajina alebo oblasť	Objednávacie číslo
Východná Ázia a Oceánia (okrem Japonska)	65 272 5300
Austrália	131047
Európa	+49 180 5 290220 (Nemecko) +44 870 606 9081 (Veľká Británia)
Nový Zéland	0800 441 147
Južná Afrika	+27 (0)11 8061030
USA a Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Údržba zariadenia HP all-in-one

Zariadenie HP all-in-one nevyžaduje veľkú údržbu. Občas môžete vyčistiť sklenenú podložku a vnútornú stranu krytu, aby ste odstránili z povrchu prach a aby ste zabezpečili, že kópie a naskenované obrázky zostanú čisté. Občas bude treba vymeniť, zarovnať alebo vyčistiť tlačové kazety. V tejto kapitole nájdete pokyny na udržiavanie zariadenia HP all-in-one v bezchybnom prevádzkovom stave. Ak je to potrebné, vykonajte túto jednoduchú údržbu.

Čistenie zariadenia HP all-in-one

Odtlačky prstov, flaky, vlasy a iné nečistoty na sklenenej podložke alebo na zadnej strane krytu znižujú výkon a ovplyvňujú presnosť špeciálnych vlastností, ako je napríklad funkcia **Prispôsobiť veľkosti strany**. Čistením sklenenej podložky a zadnej strany krytu sa zabezpečí, že kópie a skenované dokumenty zostanú čisté. Vonkajšie časti zariadenia HP all-in-one sa čistia od prachu.

Čistenie sklenenej podložky

Sklenená podložka zašpinená odtlačkami prstov, flakmi, vlasmi a prachom znižuje výkon a ovplyvňuje presnosť funkcií, ako je napríklad funkcia **Prispôsobiť veľkosti strany**.

- 1 Vypnite zariadenie HP all-in-one, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.

Poznámka Keď odpojíte napájací kábel, budete musieť znovu nastaviť dátum a čas. Po opätovnom zapojení napájacieho kábla bude potrebné dátum a čas znova nastaviť. Odpojením kábla sa z pamäte vymažú aj uložené faxy.

- 2 Sklenenú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou, mierne navlhčenou neabrazívnym čistiacim prípravkom na sklo.



Upozornenie Na čistenie sklenenej podložky nepoužívajte abrazívne prípravky, acetón, benzén alebo chlorid uhličitý, pretože ju môžu poškodiť. Tekutiny nenanášajte ani nestriekajte priamo na sklo. Tekutina by mohla preniknúť pod sklenenú podložku a poškodiť zariadenie.

- 3 Sklenenú podložku vysušte jelenicou alebo buničitou špongiou, aby sa predišlo vzniku škvŕn.

Čistenie vnútornej strany krytu

Na bielej prítlačnej podložke umiestnenej na spodnej strane krytu zariadenia HP all-in-one sa môžu ukladať drobné čiastočky.

- 1 Vypnite zariadenie HP all-in-one, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.
- 2 Bielu prítlačnú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou mierne navlhčenou jemným mydlom a teplou vodou.
- 3 Opatrným umývaním vnútornej časti krytu odstráňte nečistoty. Nepoškriabte vnútornú stranu krytu.
- 4 Spodnú časť krytu vysušte jelenicou alebo mäkkou tkaninou.



Upozornenie Nepoužívajte papierové utierky, pretože môžu poškrabať vnútornú časť krytu.

- 5 Ak týmto spôsobom vnútornú časť krytu dostatočne nevyčistíte, zopakujte predchádzajúci postup s použitím izopropylalkoholu (čistý alkohol). Potom však dokonale povrch poutierajte vlhkou tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky alkoholu.



Upozornenie Zabráňte vyliatiu alkoholu na sklenené a natreté časti zariadenia HP all-in-one. Zariadenie by sa mohlo poškodiť.

Čistenie vonkajších častí

Na odstraňovanie prachu, flakov a škvŕn zo skrinky zariadenia používajte mäkkú tkaninu alebo mierne navlhčenú špongiu. Vnútorné časti zariadenia HP all-in-one nevyžadujú čistenie. Do vnútorných častí zariadenia HP all-in-one a na ovládací panel sa nesmú dostať tekutiny.



Upozornenie Aby ste nepoškodili natreté časti zariadenia HP all-in-one, na čistenie ovládacieho panela, krytu a ďalších natretých častí zariadenia nepoužívajte alkohol alebo čistiace prostriedky na báze alkoholu.

Kontrola odhadovaných hladín atramentov

Hladinu atramentu môžete ľahko skontrolovať a určiť, ako skoro bude treba vymeniť tlačovú kazetu. Úroveň hladiny atramentu ukazuje približné množstvo atramentu, ktorý zostáva v tlačových kazetách.

Kontrola hladiny atramentov z ovládacieho panela

- Vyhľadajte dve ikony v spodnej časti farebného grafického displeja, ktoré zobrazujú hladiny zostávajúceho atramentu v dvoch nainštalovaných tlačových kazetách.
- Zelená ikona zobrazuje odhadované množstvo atramentu zostávajúceho v trojfarebnej tlačovej kazete.
 - Čierna ikona zobrazuje odhadované množstvo atramentu zostávajúceho v čiernej tlačovej kazete.
 - Oranžová ikona zobrazuje odhadované množstvo atramentu zostávajúceho vo fotografickej tlačovej kazete.
 - Modrošedá ikona zobrazuje odhadované množstvo atramentu zostávajúceho v čiernobielej fotografickej tlačovej kazete.

Ak nepoužívate originálne tlačové kazety HP, ak používate kazety s doplneným atramentom alebo ak v jednom z kazetových priečinkov nie je nainštalovaná tlačová kazeta, môže sa stať, že sa v riadku ikon zobrazí len jedna alebo žiadna ikona. Zariadenie HP all-in-one nedokáže určiť množstvo zostávajúceho atramentu v neoriginálnych alebo doplnených tlačových kazetách.


Ak ikona zobrazuje veľmi nízku hladinu atramentu, tlačová kazeta zodpovedajúca ikone tejto farby má veľmi nízku úroveň hladiny atramentu a bude sa musieť čoskoro vymeniť. Ak sa začína znižovať kvalita tlače, tlačovú kazetu vymeňte. Ďalšie informácie o ikonách hladiny atramentov na farebnom grafickom displeji nájdete v časti [Ikony farebného grafického displeja](#).

Odhadované množstvo atramentu zostávajúceho v tlačových kazetách môžete skontrolovať aj z počítača. Ak je počítač prepojený so zariadením HP all-in-one káblom USB, informácie o kontrole hladín atramentov pomocou okna **Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne)** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**. Ak máte k dispozícii sieťové pripojenie, hladiny atramentových náplní môžete skontrolovať zo servera EWS (Embedded Web Server). Informácie o prístupe na server EWS nájdete v Sprievodcovi pripojením do siete.

Tlač správy o vlastnom teste

Ak sa pri tlači vyskytnú problémy, vytlačte pred výmenou tlačových kaziet správu o vlastnom teste. Táto správa poskytuje užitočné informácie o niektorých vlastnostiach zariadenia vrátane tlačových kaziet.

- 1 Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4 alebo legal.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 3 Stlačte kláves **2** a potom kláves **5**.
Zobrazí sa ponuka **Tlač správy** a vyberie sa položka **Správa o vlastnom teste**. Zariadenie HP all-in-one vytlačí správu o vlastnom teste, ktorá môže označiť pôvod tlačových problémov. Nižšie je zobrazená ukážka časti správy týkajúca sa testu atramentov.

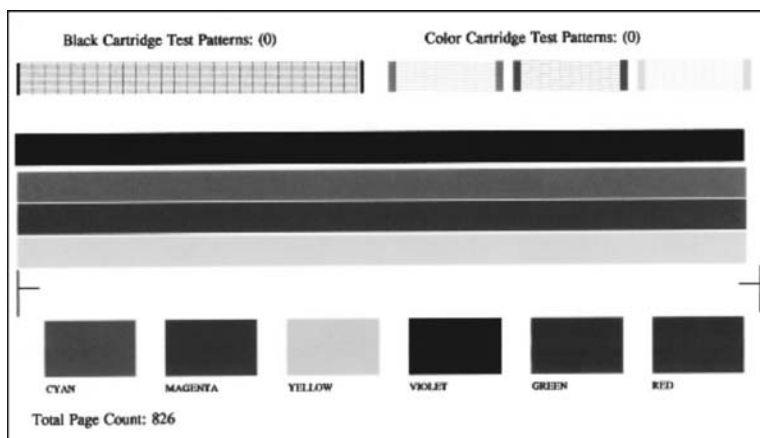

- 4 Skontrolujte, či sú skúšobné vzory rovnomerné a či sa vytlačila úplná mriežka. Ak je vo vzore deformovaný väčší počet čiar, môže to naznačovať problém s dýzami. Možno budete musieť vyčistiť tlačové kazety. Ďalšie informácie sú v časti **Čistenie tlačových kaziet**.
- 5 Skontrolujte, či sa farebné linky vytlačili na celej strane. Ak čierna čiara chýba, je bledá, pruhovaná alebo sa zobrazuje riadkovane, môže ísť o problém s čiernou alebo fotografickou tlačovou kazetou v pravom držiaku. Ak z ďalších troch čiar ktorákoľvek chýba, je bledá, pruhovaná alebo sa zobrazuje riadkovane, môže ísť o problém s trojfarebnou tlačovou kazetou v ľavom držiaku.
- 6 Skontrolujte, či sú farebné bloky rovnomerné a zodpovedajú nižšie uvedeným farbám.

Mali by sa vytlačiť nasledujúce farbené bloky: azúrový, purpurový, žltý, fialový, zelený a červený.

Ak niektoré farebné bloky chýbajú, sú nezreiteľné alebo nezodpovedajú popisu uvedenému pod blokom, môže to znamenať, že v trojfarebnej tlačovej kazete sa minul atrament. Možno budete musieť vymeniť tlačovú kazetu. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).


Poznámka Príklady výstupov skúšobných vzorov, farebných čiar a blokov z normálnych a znehodnotených tlačových kaziet nájdete v elektronickom pomocníku **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvérom.

Práca s tlačovými kazetami

Na zabezpečenie čo najlepšej kvality tlače na zariadení HP all-in-one bude potrebné vykonávať niekoľko jednoduchých procedúr údržby. V tejto časti sa uvádzajú pokyny na manipuláciu, výmenu, zarovnanie a čistenie tlačových kaziet.

Manipulácia s tlačovými kazetami

Pred výmenou alebo čistením tlačovej kazety by ste mali poznať názvy súčiastok a vedieť, ako manipulovať s tlačovou kazetou.

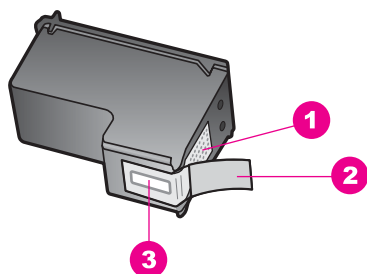

1	Medené kontakty
2	Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
3	Atramentové dýzy pod páskou

Tlačové kazety držte štítkom nahor za čierne plastové bočné časti. Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz.



Upozornenie Dávajte si pozor, aby vám tlačové kazety nespadli. Mohli by sa poškodiť a stať sa nepoužiteľnými.

Výmena tlačových kaziet

Keď je v tlačovej kazete nedostatok atramentu, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí správa.

Poznámka Úroveň hladiny atramentov môžete kontrolovať aj na počítači pomocou softvéru **HP Director HP Image Zone**. Ďalšie informácie sú v časti [Kontrola odhadovaných hladín atramentov](#).

Keď sa na farebnom grafickom displeji zobrazí správa upozorňujúca na nedostatok atramentu, je potrebné mať pripravenú náhradnú tlačovú kazetu. Tlačové kazety by ste mali vymeniť aj vtedy, keď spozorujete vyblednutý text alebo sa vyskytnú problémy s tlačou spôsobené tlačovými kazetami.

Tip Podľa uvedených pokynov môžete postupovať aj pri výmene čiernej tlačovej kazety za fotografickú tlačovú kazetu alebo čiernobielu fotografickú tlačovú kazetu na tlač vysokokvalitných farebných alebo čiernobielych fotografií.

Objednávacie čísla tlačových kaziet, ktoré zariadenie HP all-in-one podporuje, nájdete v časti [Objednávanie tlačových kaziet](#). Ak chcete objednať tlačové kazety do zariadenia HP all-in-one, navštívte lokalitu www.hp.com. Po výzve vyberte krajinu alebo oblasť, podľa pokynov vyberte produkt a potom kliknite na prepojenie nákupu na stránke.


Výmena tlačových kaziet

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one zapnuté.



Upozornenie Ak otvoríte prístupový kryt tlačového vozíka, keď je zariadenie HP all-in-one vypnuté, zariadenie HP all-in-one neumožní vymeniť tlačové kazety. Zariadenie HP all-in-one sa môže poškodiť, ak tlačové kazety pri výmene nie sú bezpečne umiestnené na pravej strane.


- 2 Pri otváraní prístupový kryt tlačového vozíka nadvihnite v strede prednej časti zariadenia tak, aby sa zaistil v nadvihnutej polohe. Tlačový vozík je v pravej krajnej časti zariadenia HP all-in-one.

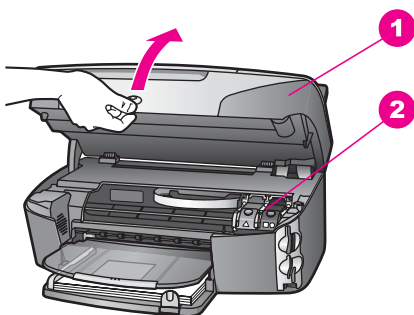

1	Prístupový kryt tlačového vozíka
2	Tlačový vozík


- 3 Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, potom stlačte a nadvihnite základku vnútri zariadenia HP all-in-one. Pri výmene farebnej tlačovej kazety nadvihnite zelenú západku na ľavej strane.

Ak vymieňate čiernu, fotografickú alebo čiernobielu fotografickú tlačovú kazetu, nadvihnite čiernu západku na pravej strane.

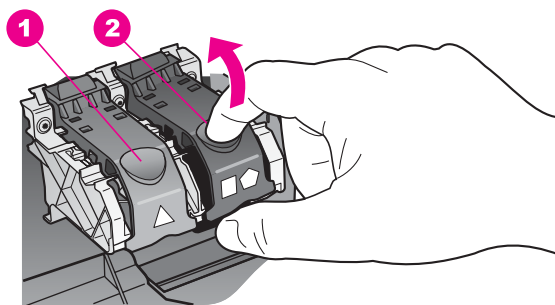

- | | |
|---|--|
| 1 | Západka tlačovej kazety pre trojfarebnú tlačovú kazetu |
| 2 | Západka tlačovej kazety pre čiernu, fotografickú a čiernobielu fotografickú tlačovú kazetu |

- 4 Tlačovú kazetu uvoľníte stlačením nadol a vytiahnete ju z priečinka smerom k sebe.

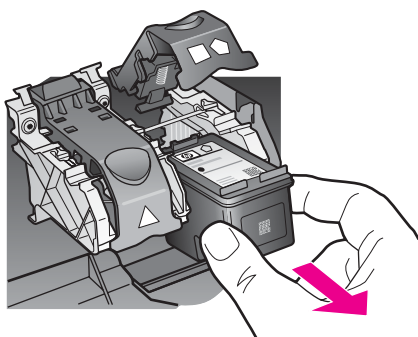


- 5 Čiernu tlačovú kazetu, ktorú vyberiete pri inštalácii fotografickej tlačovej kazety, uložte ju do chrániča tlačovej kazety. Ďalšie informácie sú v časti [Používanie chrániča tlačových kaziet](#).

Zabezpečte recykláciu tlačovej kazety, ktorú ste vybrali, pretože obsahuje málo atramentu alebo je prázdna. Program spoločnosti HP recyklovania spotrebného materiálu pre atramentovú tlač je dostupný v mnohých krajinách či oblastiach a umožňuje bezplatnú recykláciu použitých tlačových kaziet. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

- 6 Novú tlačovú kazetu vyberte z obalu a opatrne odstráňte plastovú pásku pomocou ružového uška. Dávajte pozor, aby ste sa dotýkali len čierneho plastu.

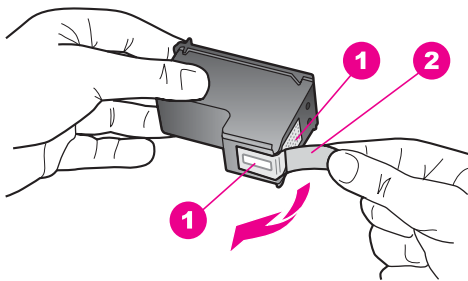


1	Medené kontakty
2	Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
3	Atramentové dýzy pod páskou




Upozornenie Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.




- 7 Zasuňte novú tlačovú kazetu pod rampou do prázdneho priečinka. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.
Ak má tlačová kazeta, ktorú inštalujete, na štítku biely trojuholník, zasuňte ju do držiaka vľavo. Záklopka je zelená a je označená plným bielym trojuholníkom.
Ak má tlačová kazeta, ktorú inštalujete, na štítku biely štvorec alebo päťuholník, zasuňte ju do držiaka vpravo. Záklopka je čierna a je označená plným bielym štvorcom alebo päťuholníkom.

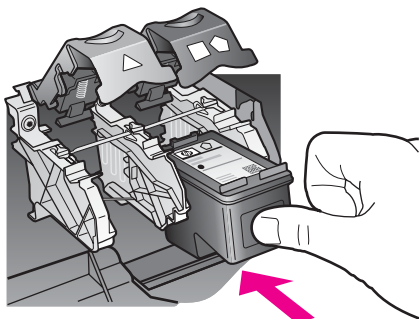

- 8 Zatlačte záklopku až na doraz. Skontrolujte, či sa záklopka zachytila pod spodnými výčnelkami.

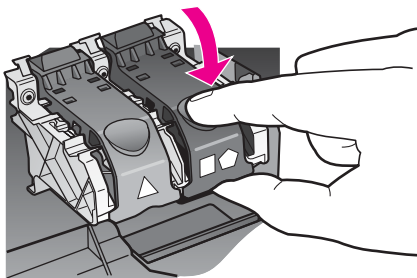

- 9 Zatvorte prístupový kryt tlačového vozíka.

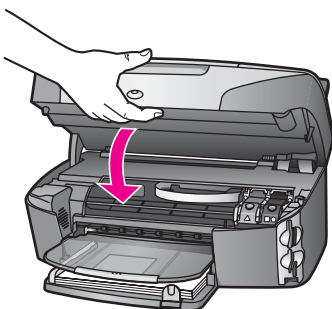

Používanie fotografickej tlačovej kazety

Kvalitu tlače farebných fotografií, ktoré tlačíte alebo kopírujete na zariadení HP all-in-one, môžete optimalizovať zakúpením fotografickej tlačovej kazety. Vyberte čiernu tlačovú kazetu a na jej miesto vložte fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a fotografickou tlačovou kazetou je k dispozícii systém šiestich atramentov, ktorý zabezpečuje zlepšenú kvalitu farebných fotografií.

Keď chcete tlačiť bežné textové dokumenty, vložte späť čiernu tlačovú kazetu. Na bezpečné uloženie nepoužívanej tlačovej kazety použite chránič tlačových kaziet.

- Ďalšie informácie o zakúpení fotografickej tlačovej kazety nájdete v časti [Objednávanie tlačových kaziet](#).
- Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).
- Ďalšie informácie o používaní chrániča tlačových kaziet nájdete v časti [Používanie chrániča tlačových kaziet](#).

Používanie čiernobielych fotografickej tlačovej kazety

Kvalitu tlače farebných fotografií, ktoré tlačíte alebo kopírujete na zariadení HP all-in-one, môžete optimalizovať zakúpením fotografickej tlačovej kazety. Vyberte čiernu tlačovú kazetu a na jej miesto vložte čiernobiely fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a čiernobiely fotografickou tlačovou kazetou môžete vytlačiť celú škálu šedých tónov, ktorá zabezpečí zlepšenú kvalitu čiernobielych fotografií.

Keď chcete tlačiť bežné textové dokumenty, vložte späť čiernu tlačovú kazetu. Na bezpečné uloženie nepoužívanej tlačovej kazety použite chránič tlačových kaziet.

- Ďalšie informácie o zakúpení čiernobielej tlačovej kazety nájdete v časti [Objednávanie tlačových kaziet](#).
- Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).
- Ďalšie informácie o používaní chrániča tlačových kaziet nájdete v časti [Používanie chrániča tlačových kaziet](#).


Používanie chrániča tlačových kaziet

V niektorých krajinách a oblastiach získate pri zakúpení fotografickej tlačovej kazety aj chránič tlačových kaziet. V iných krajinách alebo oblastiach sa chránič tlačových kaziet dodáva v balení so zariadením HP all-in-one. Ak chránič nedostanete spolu s tlačovou kazetou ani so zariadením HP all-in-one, môžete si ho objednať v oddelení podpory pre zákazníkov spoločnosti HP. Prejdite na stránku www.hp.com/support.

Chránič tlačových kaziet je určený na ochranu tlačovej kazety. Chráni ju pred vysušením, keď sa nepoužíva. Každú tlačovú kazetu, ktorú vyberiete zo zariadenia HP all-in-one a plánujete neskôr znova použiť, skladujte v chrániči tlačovej kazety. V chrániči tlačových kaziet uskladnite napríklad čiernu tlačovú kazetu, ktorú vyberiete pri inštalácii fotografickej a trojfarebnej tlačovej kazety pri tlači vysoko kvalitných fotografií.


Vloženie tlačovej kazety do chrániča tlačových kaziet

- Tlačovú kazetu zasunúť do chrániča tlačových kaziet pod miernym uhlom tak, aby zapadla na miesto.

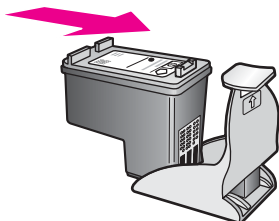

Vybratie tlačovej kazety z chrániča tlačových kaziet

- Tlačovú kazetu z chrániča vyberiete tak, že vrch chrániča tlačovej kazety stlačíte nadol a dozadu. Tlačová kazeta sa uvoľní a potom ju vysunúť z chrániča.

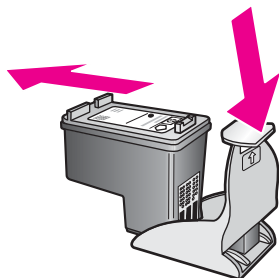

Zarovnávanie tlačových kaziet

Zariadenie HP all-in-one vás vyzve zarovnať kazety po každej inštalácii alebo výmene. Tlačové kazety môžete kedykoľvek zarovnať aj z ovládacieho panela alebo z počítača pomocou softvéru **HP Image Zone**. Zarovnanie tlačových kaziet zaručuje vysoko kvalitný výstup.

Poznámka Ak vyberiete a znovu nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP all-in-one vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet. Hodnoty zarovnania tlačových kaziet sú uložené v pamäti zariadenia HP all-in-one, takže kazety nemusíte znova zarovnávať.

Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela po výzve

- Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený nepoužitý biely papier veľkosti letter alebo A4 a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zariadenie HP all-in-one vytlačí kontrolný hárok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahodte.

Poznámka Ak máte vo vstupnom zásobníku pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnávanie zlyhá. Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier a potom vyskúšajte zarovnanie znova.

Ak zarovnávanie znovu zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta. Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Prejdite na stránku www.hp.com/support. Keď sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Kontaktujte HP**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela v ľubovoľnom čase

- 1 Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4, alebo legal.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 3 Stlačte kláves **6**, potom kláves **2**.

Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Zarov. tlačové kazety**.

Zariadenie HP all-in-one vytlačí kontrolný hárok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahodte.

Ďalšie informácie o zarovnaní tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného so zariadením HP all-in-one nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Čistenie tlačových kaziet

Túto funkciu použijete, keď sa v správe o vlastnom teste zariadenia vytlačia pásiky cez linky ktorejkoľvek farby. Tlačové kazety zbytočne nečistíte, pretože sa pritom plytvá atramentom a skracuje sa životnosť atramentových dýz.

Čistenie tlačových kaziet z ovládacieho panela

- 1 Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4, alebo legal.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 3 Stlačte kláves **6**, potom kláves **1**.

Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Zarov. tlačové kazety**. Zariadenie HP all-in-one vytlačí stranu, ktorú môžete recyklovať alebo zahodiť. Ak sa kvalita kopírovania alebo tlače po čistení kaziet stále zdá byť nepostačujúca, vyskúšajte pred výmenou príslušnej tlačovej kazety vyčistiť jej kontakty. Ďalšie informácie o čistení kontaktov tlačovej kazety nájdete v časti [Čistenie kontaktov tlačovej kazety](#). Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).

Ďalšie informácie o čistení tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného so zariadením HP all-in-one nájdete v elektronickom pomocníku **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Čistenie kontaktov tlačovej kazety

Kontakty tlačových kaziet čistíte len v prípade, ak sa na farebnom grafickom displeji opakovane zobrazujú hlásenia vyzývajúce skontrolovať tlačové kazety po vyčistení alebo zarovnaní.

Pred čistením kontaktov tlačových kaziet vyberte tlačovú kazetu a skontrolujte, či nič neprekrýva jej kontakty, a potom tlačovú kazetu znovu nainštalujte. Ak sa hlásenia o potrebe kontroly tlačových kaziet naďalej zobrazujú, vyčistíte ich kontakty.

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:

- suchú špongiu z penovej gumy, tkaninu neuvolňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobia a neuvolňuje vlákna,
- destilovanú, filtrovanú alebo fľaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).



Upozornenie Nepoužívajte čistiace prostriedky na valec písacieho stroja ani alkohol na čistenie kontaktov tlačových kaziet. Môžu poškodiť tlačovú kazetu alebo zariadenie HP all-in-one.

Čistenie kontaktov tlačovej kazety

- 1 Zapnite zariadenie HP all-in-one a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka. Tlačový vozík je v pravej krajnej časti zariadenia HP all-in-one.
- 2 Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one.


Poznámka Keď odpojíte napájací kábel, budete musieť znovu nastaviť dátum a čas. Po pripojení napájacieho kábla budete musieť znovu nastaviť dátum a čas. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie dátumu a času](#). Odstránia sa aj faxy uložené v pamäti.

- 3 Nadvihnite jednu západku do otvorenej polohy a potom vyberte tlačovú kazetu.

Poznámka Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistíte len jednu tlačovú kazetu. Tlačovú kazetu nenechávajte mimo zariadenia HP all-in-one dlhšie ako 30 minút.

- 4 Skontrolujte, či kontakty tlačovej kazety nie sú zanesené atramentom alebo nečistotami.
- 5 Čistú špongiu z penovej gumy alebo tkaninu, ktorá neuvolňuje vlákna, namočte do destilovanej vody a vyžmýkajte ju.
- 6 Tlačovú kazetu držte za boky.

- 7 Čistíte iba medené kontakty. Informácie o čistení oblasti atramentových dýz nájdete v časti [Čistenie oblasti atramentových dýz](#).

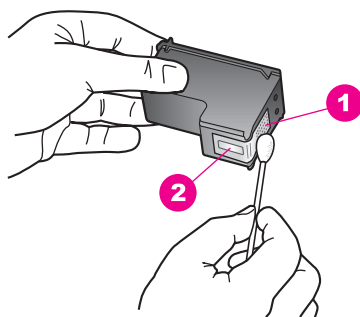

1	Medené kontakty
2	Atramentové dýzy (nečistiť)

- 8 Tlačovú kazetu umiestnite späť do priečinka vozíka a zatvorte záklopku.
 9 V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
 10 Opatrne zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP all-in-one zapojte späť do elektrickej siete.

Čistenie oblasti atramentových dýz

Ak sa zariadenie HP all-in-one používa v prašnom prostredí, môže sa v ňom usadiť malé množstvo drobných častočiek. K týmto nečistotám patrí prach, vlasy, vlákna z koberca alebo odevov. Nečistoty, ktoré sa dostanú na tlačové kazety, môžu spôsobiť vytváranie pásov a škvrn na tlačенých stránkach. Vytváranie atramentových pásov je možné napraviť' očistením okolia atramentových dýz, ako je to opísané v tejto časti.

Poznámka Oblasť v okolí atramentových dýz vyčistíte len v prípade, ak sa na vytlačených stranách objavujú pruhy a škvrny aj po vyčistení tlačových kaziet pomocou ovládacieho panela alebo softvéru **HP Image Zone**.
 Ďalšie informácie nájdete v časti [Čistenie tlačových kaziet](#).

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:

- suchú špongiu z penovej gumy, tkaninu neuvolňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobí a neuvolňuje vlákna,
- destilovanú, filtrovanú alebo fľaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).



Upozornenie **Nedotýkajte** sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.

Čistenie oblasti okolo atramentových dýz


- 1 Zapnite zariadenie HP all-in-one a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka. Tlačový vozík je v pravej krajnej časti zariadenia HP all-in-one.
- 2 Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one.

Poznámka Keď odpojíte napájací kábel, budete musieť znovu nastaviť dátum a čas. Po pripojení napájacieho kábla budete musieť znovu nastaviť dátum a čas. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie dátumu a času](#). Odstránia sa aj faxy uložené v pamäti.

- 3 Nadvihnite jednu západku do otvorenej polohy a potom vyberte tlačovú kazetu.

Poznámka Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistíte len jednu tlačovú kazetu. Tlačovú kazetu nenechávajte mimo zariadenia HP all-in-one dlhšie ako 30 minút.

- 4 Tlačovú kazetu položte na papier tak, aby atramentové dýzy smerovali nahor.
- 5 Jemne navlhčite čistú špongiu z penovej gummy destilovanou vodou.
- 6 Špongiou očistite čelnú stranu a okraje oblasti atramentovej dýzy, ako je zobrazované nižšie.

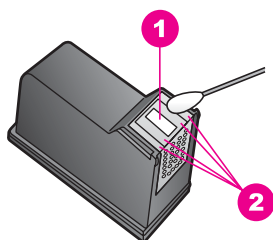

1	Plocha dýzy (nečistiť)
2	Čelná strana a okraje plochy atramentovej dýzy



Upozornenie Plochu dýzy **nečistite**.

- 7 Tlačovú kazetu umiestnite späť do priečinka vozíka a zatvorte záklopku.
- 8 V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
- 9 Opatrne zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP all-in-one zapojte späť do elektrickej siete.

Zmena nastavení zariadenia

Na zariadení HP all-in-one môžete zmeniť nastavenie času aktivácie úsporného režimu a času oneskorenia výzvy tak, aby sa správalo podľa vašich potrieb. Nastavenia zariadenia môžete obnoviť tak, aby boli rovnaké, ako pri zakúpení výrobku. Všetky nové predvolené nastavenia sa vymažú.

Nastavenie času aktivácie úsporného režimu

Žiarovka v skeneri zariadenia HP all-in-one zostáva po určitý čas rozsvietená, aby zariadenie HP all-in-one bolo okamžite pripravené reagovať na požiadavky. Ak sa zariadenie HP all-in-one počas určeného času nepoužíva, žiarovka sa vypne, aby sa šetrila elektrická energia. Tento režim môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli.

Zariadenie HP all-in-one je nastavené na automatické prepnutie do úsporného režimu po 12 hodinách. Ak chcete, aby sa zariadenie HP all-in-one prepínalo do úsporného režimu skôr, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **7**, potom kláves **2**.
Zobrazí sa ponuka **Vol'by** a vyberie sa položka **Nastaviť čas úsporného režimu**.
- 3 Požadovaný čas vyberte pomocou klávesu **▼** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Môžete zvoliť 1, 4, 8, alebo 12 hodín do aktivácie úsporného režimu.

Nastavenie času oneskorenia výzvy

Možnosť **Čas oneskorenia výzvy** umožňuje regulovať čas, ktorý uplynie pred výzvou na ďalšiu činnosť. Ak napríklad stlačíte tlačidlo **Kopírovať** a čas oneskorenia výzvy uplynie bez toho, aby ste stlačili ďalšie tlačidlo, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí správa „Kopírovanie spustíte tlačidlom Štart. Výber – tlačidlo čísla alebo OK.“ Môžete vybrať možnosť **Rýchla**, **Normálna**, **Pomalá** alebo **Vypnúť**. Ak vyberiete možnosť **Vypnúť**, na farebnom grafickom displeji sa prestanú zobrazovať tipy. Iné správy, ako sú napríklad upozornenia o nízkej úrovni atramentu a chybové správy, sa budú zobrazovať naďalej.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **7**, potom kláves **3**.
Zobrazí sa ponuka **Vol'by** a vyberie sa položka **Nastaviť čas oneskorenia výzvy**.
- 3 Čas oneskorenia vyberte pomocou klávesu **▼** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Obnovenie nastavení predvolených vo výrobe

Nastavenia zariadenia HP all-in-one môžete obnoviť tak, aby boli rovnaké, ako pri zakúpení výrobku.

Poznámka Obnovením výrobných nastavení sa nezmenia zadané informácie, ani sa neovplyvnia zmeny, ktoré ste urobili v nastaveniach skenovania a v nastaveniach jazyka a krajiny alebo oblasti.

Tento proces je možné vykonať iba z ovládacieho panela.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **6**, potom kláves **3**.
Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Obnoviť predvolené nastavenia**.
Nastavenia predvolené vo výrobe sa obnovili.

Zvuky pri samoudržbe

Ak sa zariadenie HP all-in-one dlhší čas (približne 2 týždne) nepoužíva, pri opätovnom použití môže generovať hluk. Ide o normálny jav sprevádzajúci operáciu, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie najvyššej kvality výtlačkov na zariadení HP all-in-one.

16 Informácie o riešení problémov

Táto kapitola obsahuje informácie o riešení problémov so zariadením HP all-in-one. Pre problémy s inštaláciou a konfiguráciou sú uvedené konkrétne informácie a niektoré témy týkajúce sa prevádzky zariadenia. Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvérom.

Ak sa zariadenie HP all-in-one pripojí k počítaču pomocou kábla USB pred inštaláciou softvéru HP all-in-one, môže sa vyskytnúť viacero ťažkostí. Ak ste pripojili zariadenie HP all-in-one k počítaču skôr, ako vás na to vyzval inštalačný softvér, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Odinštalujte softvér (ak ste ho už nainštalovali).
- 3 Reštartujte počítač.
- 4 Vypnite zariadenie HP all-in-one, počkajte minútu a reštartujte ho.
- 5 Znovu nainštalujte softvér HP all-in-one. Nepripájajte kábel USB k počítaču, kým vás k tomu inštalačný softvér nevyzve.

Informácie o odinštalovaní a opakovanej inštalácii softvéru nájdete v časti [Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru](#).

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

- **Riešenie problémov s nastavením:** Obsahuje informácie o nastavení hardvéru, inštalácii softvéru, nastavení faxu a informácie o riešení problémov s nastavením služby HP Instant Share.
- **Riešenie problémov s prevádzkou:** Obsahuje informácie o problémoch, ktoré môžu nastať pri bežných úlohách pri používaní funkcií zariadenia HP all-in-one.
- **Aktualizácia zariadenia:** Na základe odporúčania z oddelenia podpory pre zákazníkov spoločnosti HP alebo správy na farebnom grafickom displeji môžete navštíviť webovú stránku spoločnosti HP pre podporu zákazníkov, a získať tak aktualizáciu pre vaše zariadenie. Táto časť obsahuje informácie o aktualizácii zariadenia.

Pred telefonátom do služby HP Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP)

Ak sa vyskytne problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením HP all-in-one.
 - **Inštalačná príručka:** V Inštalačnej príručke sa vysvetľuje nastavenie zariadenia HP all-in-one.
 - **Príručka používateľa:** Príručka používateľa je publikácia, ktorú práve čítate. Táto publikácia popisuje základné funkcie zariadenia HP all-in-one, vysvetľuje, ako používať zariadenie HP all-in-one bez pripojenia k počítaču, a obsahuje informácie o riešení problémov pri inštalovaní a prevádzke.
 - **Pomocník HP Image Zone Help:** Elektronický pomocník **HP Image Zone Help** popisuje, ako používať zariadenie HP all-in-one s počítačom a obsahuje ďalšie informácie o riešení problémov, ktoré nie sú uvedené v Príručke používateľa.

- **Súbor Readme:** Súbor Readme obsahuje informácie o možných problémoch pri inštalácii a systémové požiadavky. Ďalšie informácie sú v časti [Prečítajte si súbor Readme](#).
 - **Sprievodca pripojením do siete:** V Sprievodcovi pripojením do siete sa vysvetľuje, ako nastaviť zariadenie HP all-in-one v sieti.
- 2 Ak nedokážete vyriešiť problém pomocou informácií v dokumentácii, navštívte lokalitu **www.hp.com/support** a postupujte takto:
- Otvorte stránky podpory online.
 - Odošlite spoločnosti HP e-mail so žiadosťou o odpovede na otázky.
 - Spojte sa s technikom spoločnosti HP prostredníctvom rozhovoru online.
 - Skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru.
- Možnosti a dostupnosť podpory sa líši podľa výrobku, krajiny alebo oblasti a jazyka.
- 3 Spojte sa s miestnym strediskom predaja. Ak sa vyskytla hardvérová porucha zariadenia HP all-in-one, požiadajú vás, aby ste priniesli zariadenie HP all-in-one na miesto, kde ste ho zakúpili. V obmedzenej záručnej dobe zariadenia HP all-in-one je servis bezplatný. Po záručnej dobe vám bude účtovaný servisný poplatok.
- 4 Ak nedokážete vyriešiť problém pomocou elektronického pomocníka alebo webových stránok spoločnosti HP, zavolajte službu podpory HP na telefónnom čísle pre vašu krajinu alebo oblasť. Ďalšie informácie sú v časti [Získanie podpory spoločnosti HP](#).

Prečítajte si súbor Readme

Pozrite si aj súbor Readme, kde nájdete ďalšie informácie o prípadných problémoch pri inštalácii a systémových požiadavkách.

- V systéme Windows môžete zobraziť súbor Readme kliknutím na ikonu **Štart** na paneli úloh, potom ukážte kurzorom na položku **Programy** alebo **Všetky programy**, ukážte na položku **Hewlett-Packard**, na položku **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** a potom kliknite na položku **View the Readme File (Zobrazit' súbor Readme)**.
- V systéme Macintosh OS 9 alebo OS X môžete súbor Readme otvoriť dvojitém kliknutím na ikonu umiestnenú v hlavnom priečinku disku CD-ROM so softvérom HP all-in-one.

Riešenie problémov s nastavením

Táto časť obsahuje tipy na riešenie niektorých najbežnejších problémov s inštaláciou a konfiguráciou, ktoré sa týkajú hardvéru, softvéru, faxu a funkcií služby **HP Instant Share** zariadenia HP all-in-one.


Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru

Túto časť použite pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii hardvéru HP all-in-one.

Zariadenie HP all-in-one sa nezaplo.

Riešenie

Skontrolujte, či sú spoľahlivo pripojené všetky napájacie káble a počkajte pár sekúnd, kým sa zariadenie HP all-in-one nezapne. Prvé zapnutie zariadenia HP all-in-one môže trvať až jednu minútu. Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené k predlžovaciemu káblu, skontrolujte, či je zapnutý.

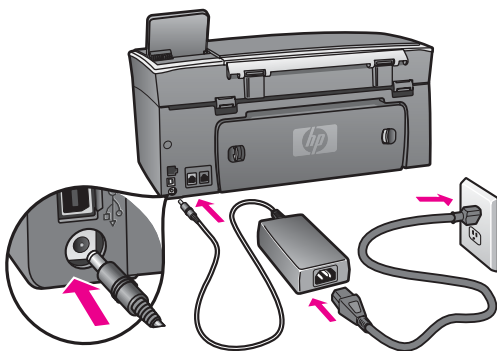


Kábel USB je pripojený, ale vyskytujú sa problémy pri používaní zariadenia HP all-in-one s počítačom.

Riešenie

Pred pripojením kábla USB musíte najprv nainštalovať softvér dodaný so zariadením HP all-in-one. Počas inštalácie kábel USB nepripájajte, kým vás k tomu nevyzve pokyn na obrazovke. Pripojenie kábla USB pred touto výzvou môže spôsobiť chyby.



Po nainštalovaní softvéru nie je pripojenie počítača k zariadeniu HP all-in-one pomocou kábla USB komplikované. Jednoducho pripojte jeden koniec kábla USB do zadnej časti počítača a druhý koniec do zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Môžete použiť ľubovoľný port USB v zadnej časti počítača.

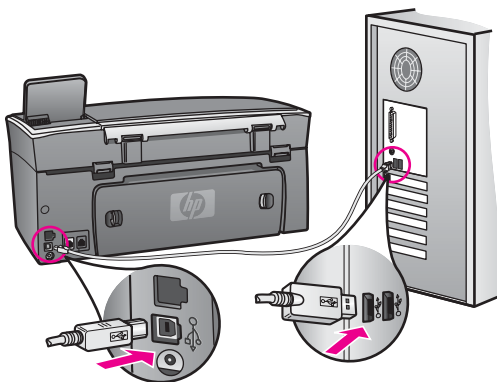

Na farebnom grafickom displeji sa zobrazila správa s výzvou na pripevnenie masky ovládacieho panela.

Riešenie

Môže to znamenať, že maska ovládacieho panela nie je pripevnená alebo je pripevnená nesprávne. Skontrolujte, či ste masku zarovnali s tlačidlami na zariadení HP all-in-one a pevne ju pripevnite na miesto.

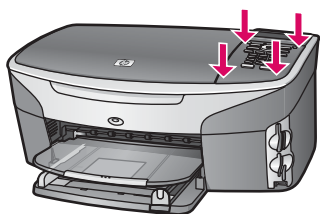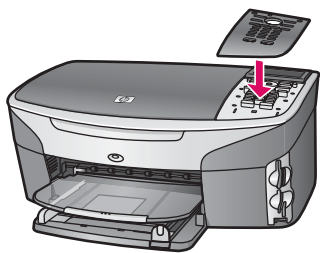

Na farebnom grafickom displeji sa zobrazuje nesprávny jazyk.

Riešenie

Jazyk a krajina alebo oblasť sa obvyčajne nastavuje pri prvom nastavení zariadenia HP all-in-one. Tieto nastavenia však môžete kedykoľvek zmeniť nasledujúcim postupom:

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **7** a potom kláves **1**.
Vyberie sa položka **Voľby** a potom sa vyberie položka **Nastaviť jazyk a krajinu alebo oblasť**.
Zobrazí sa zoznam jazykov. V zozname jazykov sa môžete posúvať pomocou tlačidiel **▲** a **▼**.
- 3 Keď sa zvýrazní váš jazyk, stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Po výzve klávesom **1** označte možnosť **Áno**, alebo klávesom **2** možnosť **Nie**.
Zobrazia sa krajiny alebo oblasti zodpovedajúce vybratému jazyku. V zozname sa môžete posúvať pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼**.
- 5 Keď sa zvýrazní jazyk, ktorý chcete vybrať, stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Po výzve klávesom **1** označte možnosť **Áno**, alebo klávesom **2** možnosť **Nie**.

V ponukách na farebnom grafickom displeji sa zobrazujú nesprávne rozmery.

Riešenie

Možno ste zvolili nesprávne nastavenie krajiny alebo oblasti pri inštalácii zariadenia HP all-in-one. Rozmery papiera zobrazované na farebnom grafickom displeji sa určujú podľa vybratej krajiny alebo oblasti.

Pred zmenou krajiny alebo oblasti je potrebné najprv opäť nastaviť predvolený jazyk. Jazyk a krajina alebo oblasť sa obvyčajne nastavuje pri prvom nastavení zariadenia HP all-in-one. Tieto nastavenia však môžete kedykoľvek zmeniť nasledujúcim postupom:

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **7** a potom kláves **1**.
Vyberie sa položka **Voľby** a potom sa vyberie položka **Nastaviť jazyk a krajinu alebo oblasť**.
Zobrazí sa zoznam jazykov. V zozname jazykov sa môžete posúvať pomocou tlačidiel **▲** a **▼**.
- 3 Keď sa zvýrazní váš jazyk, stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Po výzve klávesom **1** označte možnosť Áno, alebo klávesom **2** možnosť Nie. Zobrazia sa krajiny alebo oblasti zodpovedajúce vybratému jazyku. V zozname sa môžete posúvať pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼**.
- 5 Keď sa zvýrazní jazyk, ktorý chcete vybrať, stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Po výzve klávesom **1** označte možnosť Áno, alebo klávesom **2** možnosť Nie.

Na farebnom grafickom displeji sa zobrazila správa s výzvou na zarovnanie tlačových kaziet.

Riešenie

Zariadenie HP all-in-one vás vyzve zarovnať kazety po každej inštalácii novej tlačovej kazety. Ďalšie informácie sú v časti **Zarovnávanie tlačových kaziet**.

Poznámka Ak vyberiete a znovu nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP all-in-one vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet. Hodnoty zarovnania tlačových kaziet sú uložené v pamäti zariadenia HP all-in-one, takže kazety nemusíte znova zarovnávať.

Na farebnom grafickom displeji sa zobrazila správa o zlyhaní zarovnávanie tlačových kaziet.

Príčina

Vo vstupnom zásobníku je založený nesprávny druh papiera.

Riešenie

Ak je vo vstupnom zásobníku pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnávanie zlyhá. Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier formátu letter alebo A4 a potom vyskúšajte zarovnanie znova.


Ak zarovnávanie znovu zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta. Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Prejdite na stránku www.hp.com/support. Keď sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Kontaktujte HP**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

Príčina


Tlačové kazety sú zakryté ochrannou páskou.

Riešenie

Skontrolujte každú tlačovú kazetu. Ak plastová páska stále zakrýva atramentové dýzy, pomocou ružového uška ju opatrne odstráňte. Nedotýkajte sa atramentových dýz ani medených kontaktov.

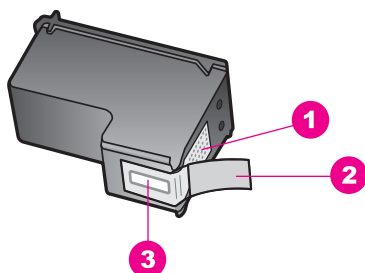

1	Medené kontakty
2	Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
3	Atramentové dýzy pod páskou

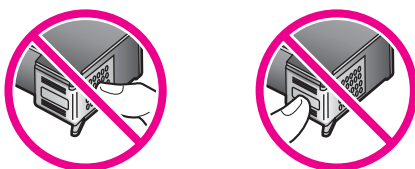

Znovu vložte tlačové kazety a skontrolujte, či sú úplne zasunuté a zaistené na mieste.

Príčina

Kontakty tlačovej kazety sa nedotýkajú kontaktov v tlačovom vozíku.

Riešenie

Vyberte a potom znovu vložte tlačové kazety. Skontrolujte, či sú úplne zasunuté a zaistené na mieste.

Príčina

Tlačová kazeta alebo senzor je poškodený.

Riešenie


Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Prejdite na stránku www.hp.com/support. Keď sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Kontaktujte HP**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

Zariadenie HP all-in-one netlačí.

Riešenie

Ak zariadenie HP all-in-one nekomunikuje s počítačom, vyskúšajte nasledujúci postup:

- Skontrolujte kábel USB. Starší kábel nemusí správne fungovať. Funkčnosť kábla USB vyskúšajte pripojením k inému zariadeniu. Ak sa vyskytli problémy, možno budete musieť vymeniť kábel USB. Skontrolujte, či dĺžka kábla nepresahuje 3 m.
- Skontrolujte, či počítač podporuje rozhranie USB. Niektoré operačné systémy, ako je systém Windows 95 a systém Windows NT, nepodporujú pripojenie USB. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná s operačným systémom, kde nájdete viac informácií.
- Skontrolujte prepojenie zariadenia HP all-in-one s počítačom. Skontrolujte, či je kábel USB bezpečne zapojený do portu USB na zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Skontrolujte, či je druhý koniec kábla USB zapojený do portu USB na počítači. Po správnom pripojení kábla vypnite a znova zapnite zariadenie HP all-in-one.

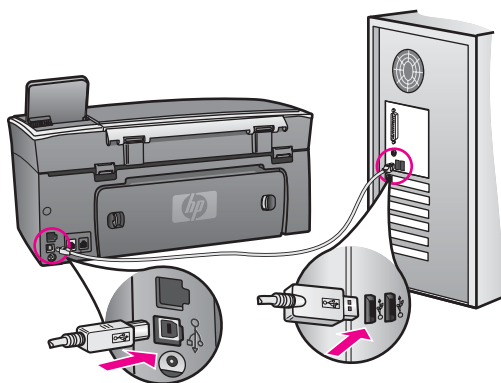

- Skontrolujte ostatné tlačiarne alebo skenery. Možno budete musieť odpojiť staršie zariadenia od počítača.
- Ak zariadenie HP all-in-one pracuje v sieti, pozrite si Sprievodcu pripojením do siete, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one.
- Po kontrole pripojení skúste reštartovať počítač. Vypnite a znova zapnite zariadenie HP all-in-one.
- V prípade potreby odinštalujte a znova nainštalujte softvér **HP Image Zone**. Ďalšie informácie sú v časti **Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru**.

Ďalšie informácie o inštalácii zariadenia HP all-in-one a pripojení k počítaču nájdete v Inštallačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

Na farebnom grafickom displeji sa zobrazila správa o uviaznutí papiera alebo zablokovaní vozíka.

Riešenie

Ak sa na farebnom grafickom displeji zobrazí chybová správa o uviaznutom papieri alebo zablokovanom vozíku, vo vnútri zariadenia HP all-in-one sa môžu nachádzať zvyšky baliaceho materiálu. Zdvihnutím prístupového krytu tlačového

vozíka otvorte priestor tlačových kaziet a odstráňte odtiaľ všetok baliaci materiál (ako je páska alebo kartón) a všetky cudzie predmety blokujúce dráhu vozíka.

Riešenie problémov s inštaláciou softvéru

Ak sa pri inštalácii softvéru vyskytne problém, riešenie vyhľadajte v nasledujúcich témach. Ak sa počas inštalácie vyskytne problém s hardvérom, pozrite si časť [Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru](#).

Počas normálnej inštalácii softvéru HP all-in-one sa vykonajú nasledovné činnosti:

- 1 Disk CD-ROM so softvérom HP all-in-one sa spustí automaticky.
- 2 Nainštaluje sa softvér.
- 3 Súbor sa skopíruje na pevný disk
- 4 Zobrazí sa výzva na pripojenie zariadenia HP all-in-one k počítaču.
- 5 Na obrazovke sprievodcu inštaláciou sa zobrazí zelený text OK a znak začiarknutia.
- 6 Zobrazí sa požiadavka na reštartovanie počítača.
- 7 Spustí sa Sprievodca nastavením faxu.
- 8 Spustí sa proces registrácie.

Ak sa niektorá z týchto akcií neuskutoční, pri inštalácii sa mohol vyskytnúť problém. Inštaláciu na osobnom počítači skontrolujte nasledujúcim postupom:

- Spustíte aplikáciu **HP Director** a skontrolujete, či sa zobrazia nasledujúce ikony: **Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan Document (Skenovať dokument)**, **Send Fax (Odoslať fax)** a **HP Gallery**. Informácie o spustení aplikácie **HP Director** nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvérom. Ak sa ikony nezobrazia hneď, možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa zariadenie HP all-in-one pripojí k počítaču. V opačnom prípade si pozrite časť [Niektoré ikony v aplikácii HP Director chýbajú..](#)

Poznámka Ak ste zvolili minimálnu inštaláciu softvéru (na rozdiel od typickej inštalácie), softvér **HP Image Zone** a pomôcka **Copy (Kopírovanie)** sa neinštalujú a z aplikácie **HP Director** nebudú dostupné.

- Otvorte dialógové okno Tlačiarne a skontrolujte, či sa zariadenie HP all-in-one nachádza v zozname.
- Na pravej strane panela úloh systému Windows vyhľadajte ikonu zariadenia HP all-in-one. Ikona označuje pripravenosť zariadenia HP all-in-one.

Po vložení disku CD-ROM do mechaniky CD-ROM počítača sa nič nedeje.

Riešenie

Postupujte takto:

- 1 V ponuke **Štart** systému Windows kliknite na položku **Spustiť**.
- 2 V dialógovom okne **Spustenie** zadajte príkaz **d:\setup.exe** (ak mechanika CD-ROM nie je priradené písmeno D, použite príslušné písmeno) a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Zobrazila sa obrazovka kontroly minimálnych systémových požiadaviek na systém.

Riešenie

Váš systém nespĺňa minimálne požiadavky na inštaláciu softvéru. Kliknutím na tlačidlo **Podrobnosti** zistíte konkrétny problém. Pred pokusom o inštaláciu softvéru najprv problém odstráňte.


Po výzve na pripojenie USB sa zobrazil červený znak X.

Riešenie

V prípade úspešného nastavenia zariadenia plug and play sa zobrazí zelená značka. Červená značka X označuje neúspešné nastavenie zariadenia plug and play.

Postupujte takto:

- 1 Skontrolujte, či je maska ovládacieho panela spoľahlivo pripevnená, odpojte napájací kábel zariadenia HP all-in-one a znova ho zapojte.
- 2 Skontrolujte pripojenie sieťového kábla a kábla USB.

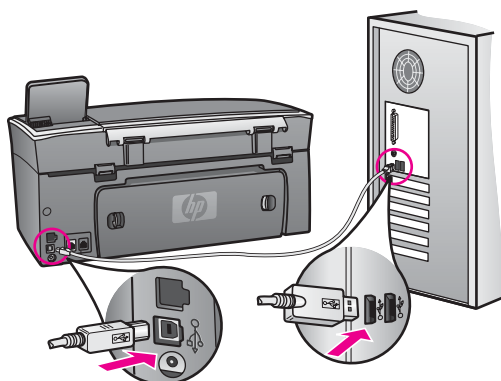

- 3 Ak chcete zopakovať nastavenie zariadenia plug and play, kliknite na tlačidlo **Znovu**. Ak je opakované nastavenie neúspešné, pokračujte nasledujúcim krokom.
- 4 Nasledujúcim postupom skontrolujte správne pripojenie kábla USB:
 - Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
 - Nepripájajte kábel USB ku klávesnici alebo k nenapájanému rozbočovaču.
 - Skontrolujte, či kábel USB nie je dlhší ako 3 m.
 - Ak je k počítaču pripojených viac zariadení USB, počas inštalácie by ste ostatné zariadenia mali odpojiť.
- 5 Pokračujte v inštalácii a po výzve reštartujte počítač. Potom otvorte aplikáciu **HP Director** a skontrolujte hlavné ikony (**Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan Document (Skenovať dokument)**, **Send fax (Odoslať fax)** a **HP Gallery**).
- 6 Ak sa základné ikony nezobrazili, odinštalujte a znova nainštalujte softvér. Ďalšie informácie sú v časti **Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru**.

Zobrazila sa správa o výskyte neznámej chyby.

Riešenie

Pokúste sa pokračovať v inštalácii. Ak to nie je možné, zastavte a potom znovu spustíte inštaláciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak nastane chyba, mali by ste softvér odinštalovať a potom znovu nainštalovať. Programové súbory softvéru HP all-in-one neodstraňujte z pevného disku. Musia sa odstrániť pomocou na odinštalovanie, ktorú obsahuje skupina programov zariadenia HP all-in-one.

Ďalšie informácie sú v časti [Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru](#).

Niektoré ikony v aplikácii HP Director chýbajú.

Ak sa základné ikony (**Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan document (Skenovať dokument)**, **Send fax (Odoslať fax)**, a **HP Gallery**) nezobrazia, inštalácia pravdepodobne nie je úplná.

Riešenie

Ak je inštalácia neúplná, mali by ste softvér odinštalovať a potom znovu nainštalovať. Programové súbory softvéru HP all-in-one neodstraňujte z pevného disku. Musia sa odstrániť pomocou na odinštalovanie, ktorú obsahuje skupina programov zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie sú v časti [Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru](#).

Nespustil sa sprievodca faxom.

Riešenie

Sprievodcu faxom spustíte takto:

- 1 Spustíte aplikáciu **HP Director**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvérom.
- 2 Kliknite na ponuku **Settings (Nastavenia)**, vyberte položku **Fax Settings and Setup (Nastavenie faxu)** a vyberte položku **Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu)**.

Nezobrazila sa registračná obrazovka.

Riešenie

- V systéme Windows môžete zobraziť registračnú obrazovku kliknutím na ikonu Štart na paneli úloh, potom ukážte na položku **Programy** alebo **Všetky programy**, položku **Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** a potom kliknite na položku **Sign up now (Prihlásiť sa teraz)**.

Ikona Digital Imaging Monitor (Sledovanie digitálneho zobrazovania) sa nezobrazila na paneli úloh.

Riešenie

Ak sa ikona Digital Imaging Monitor (Sledovanie digitálneho zobrazovania) nezobrazí na paneli úloh, spustíte aplikáciu **HP Director** a skontrolujete základné ikony. Ďalšie informácie o spustení aplikácie **HP Director** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone**, ktorý sa dodáva so softvérom.

Ďalšie informácie o chýbajúcich hlavných ikonách v aplikácii **HP Director** nájdete v časti [Niektoré ikony v aplikácii HP Director chýbajú..](#)

Panel úloh sa normálne zobrazuje v pravom dolnom rohu pracovnej plochy.

Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru

Ak inštalácia nie je úplná alebo ak ste pripojili kábel USB do počítača predtým, ako vás k tomu vyzvala obrazovka inštalácie softvéru, budete musieť odinštalovať a znova nainštalovať softvér. Programové súbory softvéru HP all-in-one neodstraňujte z pevného disku. Musia sa odstrániť pomocou na odinštalovanie, ktorú obsahuje skupina programov zariadenia HP all-in-one.

Opakovaná inštalácia na počítačoch so systémom Windows aj Macintosh môže trvať 20 až 40 minút. Existujú tri spôsoby odinštalovania softvéru z počítača so systémom Windows.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda 1

- 1 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.
- 2 Stlačením tlačidla **Zapnúť** zariadenie HP all-in-one vypnite.
- 3 Na paneli úloh systému Windows kliknite na ikonu **Štart** a potom na položky **Spustiť programy** alebo **Všetky programy** (systém XP), **Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one, uninstall software (odinštalovať softvér)**.
- 4 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 5 Po otázke, či chcete odstrániť zdieľané súbory, kliknite na položku **No (Nie)**. Po odstránení týchto súborov by ostatné programy, ktoré ich používajú, nemuseli pracovať správne.
- 6 Reštartujte počítač.

Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP all-in-one. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.

- 7 Ak chcete znova inštalovať softvér, vložte do mechaniky CD-ROM disk CD-ROM so softvérom HP all-in-one a postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke, a pokynov v Inštallačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.
- 8 Po inštalácii softvéru pripojte zariadenie HP all-in-one k počítaču.
- 9 Stlačením tlačidla **Zapnúť** zariadenie HP all-in-one zapnite. Po pripojení a zapnutí zariadenia HP all-in-one možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa dokončia všetky operácie Plug and Play.
- 10 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Keď je inštalácia softvéru kompletná, na paneli úloh systému Windows sa zobrazí ikona sledovania stavu.

Ak chcete skontrolovať, či je softvér správne nainštalovaný, dvakrát kliknite na ikonu **HP Director** na pracovnej ploche. Ak sa v aplikácii zobrazia **HP Director** hlavné ikony **Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan document (Skenovať dokument)**, **Send Fax (Odoslať fax)** a **HP Gallery**), softvér bol nainštalovaný správne.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda 2

Poznámka Túto metódu použite, ak v ponuke Štart systému Windows nie je k dispozícii položka **Uninstall Software (Odiňštalovať softvér)**.

- 1 Na paneli nástrojov systému Windows kliknite na ikonu **Štart** a potom na položky **Nastavenia** a **Ovládací panel**.
- 2 Dvakrát kliknite na položku **Pridanie alebo odstránenie programov**.
- 3 Vyberte položku zariadenia **HP all-in-one & Officejet 4.0** a potom kliknite na tlačidlo **Zmeniť alebo odstrániť**.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 4 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača.
- 5 Reštartujte počítač.

Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP all-in-one. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.

- 6 Spustíte inštaláciu.
- 7 Pokračujte v inštalácii podľa inštrukcií na obrazovke a podľa pokynov v Inštaláčnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda 3

Poznámka Toto je alternatívna metóda, ak v ponuke Štart systému Windows nie je k dispozícii položka **Uninstall Software (Odiňštalovať softvér)**.

- 1 Spustíte inštalátor softvéru HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 2 Vyberte možnosť **Uninstall (Odiňštalovať)** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača.
- 4 Reštartujte počítač.

Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP all-in-one. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.

- 5 Znova spustíte inštalátor softvéru HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 6 Spustíte možnosť **Reinstall (Preinštalovať)**.
- 7 Pokračujte v inštalácii podľa inštrukcií na obrazovke a podľa pokynov v Inštaláčnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

Odinštalovanie z počítača so systémom Macintosh

- 1 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača Macintosh.
- 2 Dvakrát kliknite na priečinok **Applications: HP All-in-One Software (Aplikácie: Softvér HP All-in-One)**.
- 3 Dvakrát kliknite na položku **HP Uninstaller**.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 4 Po odiňštalovaní softvéru odpojte zariadenie HP all-in-one a reštartujte počítač.

Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP all-in-one. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP all-in-one k počítaču.

- 5 Pri opakovanej inštalácii vložte do mechaniky CD-ROM disk CD-ROM so softvérom HP all-in-one.
- 6 Na pracovnej ploche počítača otvorte disk CD-ROM a potom dvakrát kliknite na položku **HP all-in-one installer (Inštalátor softvéru HP all-in-one)**.
- 7 Pokračujte v inštalácii podľa inštrukcií na obrazovke a podľa pokynov v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP all-in-one.

Riešenie problémov s nastavením faxu

Táto časť obsahuje informácie o riešení problémov s nastavením faxu pre zariadenie HP all-in-one. Ak faxovanie na zariadení HP all-in-one nie je správne nastavené, môžu sa vyskytnúť problémy pri odosielaní a prijímaní faxov.

Tip Táto časť obsahuje len riešenie problémov týkajúcich sa nastavenia. Ďalšie témy týkajúce sa riešenia problémov s faxom, ako sú problémy s tlačou alebo pomalým prijímaním faxov, nájdete v elektronickom pomocníkoví Troubleshooting Help (Pomocník pri riešení problémov) dodanom so softvérom **HP Image Zone**.

Ak sa pri faxovaní vyskytnú problémy, vytlačte správu o teste faxu, ktorá vám pomôže skontrolovať stav zariadenia HP all-in-one. Ak zariadenie HP all-in-one nie je správne nastavené na faxovanie, test zlyhá. Test vykonajte až po dokončení nastavenia zariadenia HP all-in-one na faxovanie.

Test nastavenia faxu

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **6** a potom kláves **5**.
Zobrazí sa ponuka **Nástroje** a vyberie sa položka **Spustiť test faxu**.
Zariadenie HP all-in-one zobrazí stav testu na farebnom grafickom displeji a vytlačí správu.
- 3 Preštudujte si správu.
 - Ak bol test úspešný, ale problémy s odosielaním a prijímaním faxov pretrvávajú, skontrolujte nastavenia faxu vypísané v správe a preverte správnosť nastavení. Nenastavenie alebo nesprávne nastavenie faxu môže spôsobiť problémy pri faxovaní.
 - Ak test zlyhá, preštudujte si informácie v správe ešte raz a nájdite možné riešenie problému. Ďalšie informácie nájdete aj v ďalšej časti, **Zlyhanie testu faxu**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do **Ponuky Nastavenia**.

Ak problémy s faxovaním pretrvávajú, ďalšiu pomoc pri riešení nájdete v nasledujúcich častiach.

Zlyhanie testu faxu

Ak spustený test nastavenia faxu zlyhal, prezrite si správu so základnými informáciami o chybe. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, zo správy zistíte, ktorá časť testu zlyhala, a informácie vyhľadajte v príslušnej téme v tejto časti:

- **Zlyhanie testu hardvéru faxu**
- **Zlyhanie testu faxu pripojeného do aktívnej telefónnej zásuvky**
- **Zlyhanie testu pripojenia telefónneho kábla do správneho portu**
- **Zlyhanie testu stavu faxovej linky**
- **Zlyhanie testu zistenia oznamovacieho tónu**

Zlyhanie testu hardvéru faxu

Riešenie

- Vypnite zariadenie HP all-in-one tlačidlom **Zapnúť** na ovládacom paneli a potom odpojte napájací kábel zo zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Po niekoľkých sekundách znova zapojte napájací kábel a zapnite napájanie. Spustíte test znova. Ak test opäť zlyhá, prezrite si ďalšie informácie o riešení problémov v tejto časti.
- Skúste odoslať alebo prijať testovací fax. Ak ste fax úspešne odoslali alebo prijali, problém by mal byť vyriešený.
- Ak máte počítač so systémom Windows a spúšťate test zo sprievodcu **Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu)**, skontrolujte, či zariadenie HP all-in-one nie je zaneprázdnené vykonávaním inej úlohy, ako je prijímanie faxu alebo kopírovanie. Skontrolujte, či sa na farebnom grafickom displeji nezobrazuje správa, že zariadenie HP all-in-one je zaneprázdnené. Ak je zariadenie zaneprázdnené, pred spustením testu počkajte, kým sa úloha dokončí a zariadenie nie je v pohotovosti.

Po vyriešení všetkých problémov spustíte test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie. Ak je **Test faxového hardvéru** naďalej neúspešný a problémy pri faxovaní pretrvávajú, požiadajte o pomoc spoločnosť HP. Informácie o spojení so spoločnosťou HP nájdete v časti [Získanie podpory spoločnosti HP](#).

Zlyhanie testu faxu pripojeného do aktívnej telefónnej zásuvky

Riešenie

- Skontrolujte prepojenie medzi telefónnou zásuvkou a zariadením HP all-in-one a spoľahlivosť telefónneho kábla.
- Skontrolujte, či používate telefónny kábel, ktorý sa dodáva so zariadením HP all-in-one. Ak na prepojenie telefónnej zásuvky so zariadením HP all-in-one nepoužijete dodaný telefónny kábel, nebudete môcť úspešne odosielať a prijímať faxy. Po pripojení telefónneho kábla dodaného so zariadením HP all-in-one znova spustíte test faxu.
- Skontrolujte správne pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na faxovanie nájdete v časti [Nastavenie faxu](#).
- Používanie telefónneho rozdeľovača môže spôsobovať problémy s faxovaním. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP all-in-one priamo do telefónnej zásuvky.
- Do telefónnej zásuvky v stene použitej pre zariadenie HP all-in-one skúste pripojiť fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte oznamovací tón. Ak nepočujete oznamovací tón, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu telefónnej linky.
- Skúste odoslať alebo prijať testovací fax. Ak ste fax úspešne odoslali alebo prijali, problém by mal byť vyriešený.

Po vyriešení všetkých problémov spustíte test faxu znova, skontrolujete, či je test úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie.

Zlyhanie testu pripojenia telefónneho kábla do správneho portu

Riešenie

Telefónny kábel je zapojený do nesprávneho portu v zadnej časti zariadenia HP all-in-one.

- 1 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one.

Poznámka Ak sa na prepojenie telefónnej zásuvky so zariadením použije port „2-EXT“, nebudete môcť úspešne odosielať ani prijímať faxy. Port „2-EXT“ by sa mal používať len pre pripojenie iných zariadení, ako je záznamník alebo telefónny prístroj.

- 2 Po pripojení telefónneho kábla do portu „1-LINE“ spustíte test faxu znova a skontrolujete, či je úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie.
- 3 Skúste odoslať alebo prijať testovací fax.

Zlyhanie testu stavu faxovej linky

Riešenie

- Zariadenie HP all-in-one musíte pripojiť k analógovej telefónnej linke, inak nebudete môcť odosielať ani prijímať faxy. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je digitálna, pripojte k nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete oznamovací tón. Ak nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna linka môže byť nastavená pre digitálne telefóny. Pripojte zariadenie HP all-in-one k analógovej telefónnej linke a skúste odoslať a prijať fax.
- Skontrolujte prepojenie medzi telefónnou zásuvkou a zariadením HP all-in-one a spoľahlivosť telefónneho kábla.
- Skontrolujte správne pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na faxovanie nájdete v časti [Nastavenie faxu](#).
- Zlyhanie testu môžu spôsobiť iné zariadenia, ktoré využívajú spoločnú telefónnu linku so zariadením HP all-in-one. Ak chcete zistiť, či problém nespôsobuje iné zariadenie, odpojte z telefónnej linky všetky zariadenia a spustíte test znova.
 - Ak je **Test stavu faxovej linky** úspešný bez iných zariadení, potom problém spôsobuje jedno alebo viaceré zariadenia. Po jednom ich

pridávajte späť a vždy spustíte test znova, kým nezistíte, ktoré konkrétne zariadenie spôsobuje problém.

- Ak sú ostatné zariadenia odpojené a **Test stavu faxovej linky** zlyhá, pripojte zariadenie HP all-in-one do fungujúcej telefónnej linky a pokračujte v štúdiu informácií o riešení problémov v tejto časti.
- Používanie telefónneho rozdeľovača môže spôsobovať problémy s faxovaním. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP all-in-one priamo do telefónnej zásuvky.

Po vyriešení všetkých problémov spustíte test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie. Ak **Test stavu faxovej linky** naďalej zlyháva a problémy pri faxovaní naďalej pretrvávajú, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu linky.

Zlyhanie testu zistenia oznamovacieho tónu

Riešenie

- Zlyhanie testu môžu spôsobiť iné zariadenia, ktoré využívajú spoločnú telefónnu linku so zariadením HP all-in-one. Ak chcete zistiť, či problém nespôsobuje iné zariadenie, odpojte z telefónnej linky všetky zariadenia a spustíte test znova. Ak je test **Zistenie oznamovacieho tónu** úspešný bez iných zariadení, potom problém spôsobuje jedno alebo viaceré zariadenia. Po jednom ich pridávajte späť a vždy spustíte test znova, kým nezistíte, ktoré konkrétne zariadenie spôsobuje problém.
- Do telefónnej zásuvky v stene použitej pre zariadenie HP all-in-one skúste pripojiť fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte oznamovací tón. Ak nepočujete oznamovací tón, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu telefónnej linky.
- Skontrolujte správne pripojenie zariadenia HP all-in-one do telefónnej zásuvky. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný so zariadením HP all-in-one, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ na zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na faxovanie nájdete v časti [Nastavenie faxu](#).
- Používanie telefónneho rozdeľovača môže spôsobovať problémy s faxovaním. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP all-in-one priamo do telefónnej zásuvky.
- Test môže zlyhať, ak telefónny systém nepoužíva štandardný oznamovací tón, ako v prípade niektorých systémov PBX. Nespôsobí to však problémy pri odosielaní alebo prijímaní faxov. Pokúste sa odoslať alebo prijať skúšobný fax.
- Skontrolujte správnosť nastavenia krajiny alebo oblasti. Ak nie je správne nastavená krajina alebo oblasť, test môže zlyhať a môžu nastať problémy pri odosielaní a prijímaní faxov. Nastavenie skontrolujete stlačením tlačidla **Nastavenie** a potom klávesu **7**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí nastavenie jazyka a krajiny alebo oblasti. Ak nastavenie krajiny alebo oblasti

nie je správne, stlačte tlačidlo **OK** a nastavenie zmeňte podľa výziev na farebnom grafickom displeji.


- Zariadenie HP all-in-one musíte pripojiť k analógovej telefónnej linke, inak nebudete môcť odosielať ani prijímať faxy. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je digitálna, pripojte k nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete oznamovací tón. Ak nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna linka môže byť nastavená pre digitálne telefóny. Pripojte zariadenie HP all-in-one k analógovej telefónnej linke a skúste odoslať a prijať fax.

Po vyriešení všetkých problémov spustíte test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP all-in-one je pripravené na faxovanie. Ak **Test zistenia oznamovacieho tónu** naďalej zlyháva, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu telefónnej linky.

Výskyt problémov s odosielaním a prijímaním faxov na zariadení HP all-in-one

Riešenie

- Skontrolujte, či ste na pripojenie do telefónnej zásuvky použili telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one. Jeden koniec telefónneho kábla by sa mal pripojiť do portu s označením „1-LINE“ na zadnej strane zariadenia HP all-in-one a druhý koniec do telefónnej zásuvky, ako je zobrazené nižšie.

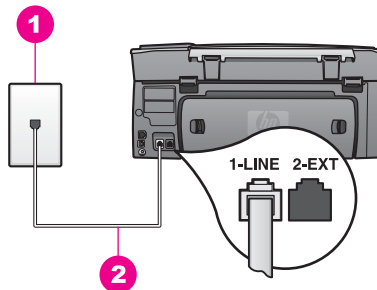

Ak dodaný telefónny kábel nemá dostatočnú dĺžku, môžete ho predĺžiť. Ďalšie informácie nájdete v časti [Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý](#).

- Do telefónnej zásuvky v stene použitej pre zariadenie HP all-in-one skúste pripojiť fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte oznamovací tón. Ak nepočujete oznamovací tón, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu telefónnej linky.
- Možno sa na tej istej linke ako zariadenie HP all-in-one používa aj iné zariadenie. Nemôžete napríklad používať zariadenie HP all-in-one na faxovanie, ak je podvojný telefón vyvesený alebo ak používate počítačový modem na odosielanie e-mailov alebo na prístup na Internet.
- Telefónnu linku môže rušiť šum. Telefónne linky s nízkou kvalitou zvuku (šum) môžu spôsobovať problémy s faxovaním. Skontrolujte kvalitu zvuku telefónnej linky. Do zásuvky v stene pripojte telefónny prístroj a počúvajte, či sa vyskytuje statický alebo iný šum. Ak počujete šum, vypnite **Režim opravy chyby (ECM)** a skúste znova zopakovať faxovanie. Informácie nájdete v časti [Používanie](#)

režimu opravy chyby. Ak problém pretrváva, obráťte sa na telefónnu spoločnosť.

- Ak používate službu DSL, skontrolujte, či máte pripojený filter DSL, inak nebudete môcť úspešne faxovať. Filter DSL odstraňuje digitálny signál a umožňuje zariadeniu HP all-in-one správne komunikovať s telefónnou linkou. Filter DSL získate od poskytovateľa služby DSL. Ak už máte filter DSL, skontrolujte, či je správne pripojený. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prípád B: Inštalácia zariadenia HP all-in-one k linke DSL**.
- Skontrolujte, či zariadenia HP all-in-one nie je pripojené do telefónnej zásuvky, ktorá je nastavená pre digitálne telefóny. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je digitálna, pripojte k nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete oznamovací tón. Ak nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna linka môže byť nastavená pre digitálne telefóny.
- Ak používate konvertor alebo koncový adaptér PBX alebo ISDN, skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one pripojené do portu, ktorý je určený pre fax a telefón. Ak je to možné, skontrolujte, či je koncový adaptér pripojený k správne typu prepínača pre vašu krajinu alebo oblasť.
Niektoré systémy ISDN umožňujú konfigurovať porty pre konkrétne telefónne zariadenie. Napríklad môžete mať priradený jeden port pre telefón a fax skupiny 3 a druhý port pre viaceré účely. Ak máte stále problémy s pripojením k faxovému alebo telefónnemu portu, skúste použiť viacúčelový port. Tento port môže mať označenie „multi-combi“ alebo podobné. Informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one s telefónnym systémom PBX alebo linkou ISDN nájdete v časti **Nastavenie faxu**.
- Ak zariadenie HP all-in-one používa spoločnú telefónnu linku so službou DSL, možno je modem DSL nesprávne uzemnený. Nesprávne uzemnený modem DSL môže vytvárať šum na telefónnej linke. Telefónne linky s nízkou kvalitou zvuku (šum) môžu spôsobovať problémy s faxovaním. Skontrolujte kvalitu zvuku telefónnej linky. Do zásuvky v stene pripojte telefónny prístroj a počúvajte, či sa vyskytuje statický alebo iný šum. Ak počujete šum, vypnite modem DSL a úplne ho odpojte od napájania aspoň na 15 minút. Znovu zapnite modem DSL a počúvajte oznamovací tón.

Poznámka Statický šum sa v budúcnosti môže na linke vyskytnúť znovu. Ak zariadenie HP all-in-one prestane odosielať a prijímať faxy, zopakujte uvedený postup.

Ak telefónnu linku stále ruší šum alebo ak chcete získať ďalšie informácie o vypínaní modemu DSL, spojte sa s poskytovateľom služby DSL. Môžete sa spojiť aj s telefónnou spoločnosťou.

- Používanie telefónneho rozdeľovača môže spôsobovať problémy s faxovaním. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP all-in-one priamo do telefónnej zásuvky.

Zariadenie HP all-in-one nemôže prijímať faxy, ale môže odosielať faxy.

Riešenie

- Ak nepoužívate službu rozlíšeného zvonenia, skontrolujte, či je pre funkciu **Vzor zvonenia pri odpovedi** na zariadení HP all-in-one nastavená možnosť

Všetky zvonenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia \(rozlíšené zvonenie\)](#).

- Ak je funkcia **Automatická odpoveď Vypnutá**, musíte prijímať faxy manuálne, inak zariadenie HP all-in-one neprijme fax. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti [Manuálne prijímanie faxov](#).
- Ak máte službu hlasovej pošty na rovnakom telefónnom čísle, ktoré používate pre faxové volania, musíte prijímať faxy manuálne, nie automaticky. To znamená, že musíte byť k dispozícii a osobne odpovedať na prichádzajúce faxové volania. Informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one so službou hlasovej pošty sú v časti [Nastavenie faxu](#). Informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti [Manuálne prijímanie faxov](#).
- Ak je počítačový modem pripojený na spoločnej telefónnej linke ako zariadenie HP all-in-one, skontrolujte, či je softvér modemu nastavený tak, aby neprijímal faxy automaticky. Modemy so zapnutou funkciou automatického prijímania faxov preberú všetky prichádzajúce faxy z telefónnej linky, čím zabráni zariadeniu HP all-in-one prijať faxové volania.
- Ak je záznamník pripojený na spoločnej telefónnej linke so zariadením HP all-in-one, môže sa vyskytnúť jeden z nasledujúcich problémov:
 - Odosielaná správa môže byť príliš dlhá alebo príliš hlasná a neumožní zariadeniu HP all-in-one zistiť faxové tóny, čo môže spôsobiť odpojenie volajúceho faxového prístroja.
 - Ak záznamník nezaznamená pokus o nahratie odkazu, ako napr. pri faxovom volaní, môže po odoslaní odkazu ihneď prerušiť spojenie. Zariadenie HP all-in-one potom nemôže zistiť faxové tóny. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje v prípade digitálnych záznamníkov.

Problémy by mohli vyriešiť nasledujúce opatrenia:

- Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one nastavené na automatické prijímanie faxov. Informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na automatické prijímanie faxov nájdete v časti [Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov](#).
- Skontrolujte správne nastavenie možnosti **Počet zvonení na odpoveď**. Nastavte záznamník na odpovedanie po štyroch zvoneniach a zariadenie HP all-in-one po maximálnom počte zvonení, ktoré podporuje. (Maximálny počet zvonení sa líši podľa krajiny alebo oblasti.) V tomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP all-in-one bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP all-in-one zistí faxové tóny, zariadenie HP all-in-one prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz. Informácie o nastavení počtu zvonení na odpoveď nájdete v časti [Nastavenie počtu zvonení na odpoveď](#).
- Odpojte záznamník a pokúste sa prijať fax. Ak môžete prijať fax bez záznamníka, problém mohol spôsobiť záznamník.
- Znovu pripojte záznamník a opäť nahrajte správu odkazu. Správa má byť čo najkratšia (nie viac ako 10 sekúnd), pri nahrávaní rozprávajte jemne a pomaly. Na koniec správy odkazu nahrajte ďalších tichých 4 – 5 sekúnd bez zvukov v pozadí. Pokúste sa znovu prijať fax.

Poznámka Niektoré digitálne záznamníky nemusia ponechať nahraný tichý úsek na konci správy odkazu. Pre kontrolu si správu odkazu prehrajte.

- Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené na spoločnú telefónnu linku s inými typmi telefónnych zariadení, ako je záznamník, počítačový modem alebo viacportový prepínač, úroveň faxového signálu sa môže znížiť. To môže spôsobovať problémy pri prijímaní faxov.
Ak chcete zistiť, či problém nespôsobuje iné zariadenie, odpojte z telefónnej linky všetky zariadenia okrem zariadenia HP all-in-one a pokúste sa prijať fax. Ak sa bez iných zariadení faxy prijímajú úspešne, potom jedno alebo viaceré zariadenia spôsobujú problémy. Skúste ich pripájať po jednom naspäť a vždy prijať fax, až kým nezistíte, ktoré zariadenie spôsobuje problém.
- Ak máte špeciálny vzor zvonenia pre faxové číslo (prostredníctvom služby rozlíšenia zvonenia od telefónnej spoločnosti), skontrolujte správne nastavenie funkcie **Vzor zvonenia pri odpovedi** na zariadení HP all-in-one. Napríklad ak telefónna spoločnosť priradila vášmu faxovému číslu vzor dvojitého zvonenia, skontrolujte, či je pre možnosť **Vzor zvonenia pri odpovedi** nastavená hodnota **Dvojité zvonenie**. Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti **Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie)**.

Poznámka Zariadenie HP all-in-one nemôže rozpoznať niektoré vzory zvonenia, ako sú vzory so striedaním dlhých a krátkych vzorov zvonenia. Ak máte problémy so vzorom zvonenia tohto typu, požiadajte telefónnu spoločnosť o priradenie vzoru zvonenia bez striedania.

Na záznamníku sa nachádzajú nahrané tóny faxu.

Riešenie

- Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one nastavené na automatické prijímanie faxov. Zariadenie HP all-in-one nastavené na manuálne prijímanie faxov HP all-in-one nebude odpovedať na prichádzajúce volania. Musíte byť k dispozícii a osobne odpovedať na prichádzajúce faxové volania, inak zariadenie HP all-in-one nebude môcť prijať fax a záznamník bude nahrávať faxové tóny. Informácie o nastavení zariadenia HP all-in-one na automatické prijímanie faxov nájdete v časti **Nastavenie zariadenia HP all-in-one na prijímanie faxov**.
- Skontrolujte správne nastavenie možnosti **Počet zvonení na odpoveď**. Počet zvonení na odpoveď by pre zariadenie HP all-in-one mal byť väčší, ako je počet zvonení na odpoveď pre záznamník. Ak sú záznamník a zariadenie HP all-in-one nastavené na rovnaký počet zvonení na odpoveď, na volanie odpovedajú oba zariadenia a na záznamník sa zaznamenajú faxové tóny.
Nastavte záznamník na odpovedanie po štyroch zvoneniach a zariadenie HP all-in-one po maximálnom počte zvonení, ktoré podporuje. (Maximálny počet zvonení sa líši podľa krajiny alebo oblasti.) V tomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP all-in-one bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP all-in-one zistí faxové tóny, zariadenie HP all-in-one prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz. Informácie o nastavení počtu zvonení na odpoveď nájdete v časti **Nastavenie počtu zvonení na odpoveď**.

Po pripojení zariadenia HP all-in-one počuť na telefónnej linke statický šum.

Riešenie

- Statický šum telefónnej linky môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej linky. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP all-in-one priamo do telefónnej zásuvky.
- Statický šum môže v telefónnej linke vzniknúť aj v prípade, ak zariadenie HP all-in-one nie je pripojené do správne uzemnenej sieťovej zásuvky. Skúste ho pripojiť do inej zásuvky.


Telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý

Riešenie

Ak telefónny kábel dodaný so zariadením HP all-in-one nie je dostatočne dlhý, môžete ho predĺžiť pomocou káblovej spojky. Káblovú spojku môžete kúpiť v predajniach s telefónnym príslušenstvom. Budete potrebovať aj ďalší telefónny kábel. Môže to byť štandardný kábel, ktorý možno máte doma alebo v kancelárii.

Predĺženie telefónneho kábla

- 1 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla dodaného so zariadením HP all-in-one do káblovej spojky a druhý koniec do portu s označením „1-LINE“ v zadnej časti zariadenia HP all-in-one.
- 2 Pripojte ďalší telefónny kábel do voľného portu na káblovej spojke a do telefónnej zásuvky v stene, ako je znázornené nižšie.

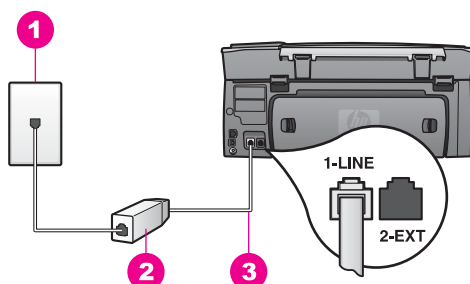

1	Telefónna zásuvka
2	Spojka
3	Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP all-in-one

Problémy pri faxovaní prostredníctvom Internetu

Riešenie

Skontrolujte:

- Služba FoIP nemusí fungovať správne, keď zariadenie HP all-in-one odosiela a prijíma faxy vysokou rýchlosťou (33 600 b/s). Ak vznikajú problémy pri odosielaní a prijímaní faxov, použite nižšiu rýchlosť faxovania. Hodnotu **Vysoká** (predvolené nastavenie) nastavenia **Rýchlosť faxovania** zmeňte na

hodnotu **Stredná**. Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti [Nastavovanie rýchlosti faxovania](#).

- Faxy môžete odosielať a prijímať len vtedy, keď telefónny kábel pripojíte do portu s označením „1-LINE“ na zariadení HP all-in-one, a nie do portu Ethernet. To znamená, že sa na Internet musíte pripájať pomocou konvertora IP (poskytujúceho štandardné analógové telefónne zásuvky pre faxové pripojenia) alebo prostredníctvom telefónnej spoločnosti.
- V telefónnej spoločnosti skontrolujte, či ich internetová služba podporuje faxovanie. Ak nepodporujú faxovanie, nebudete môcť odosielať a prijímať faxy cez Internet.

Problémy s nastavením služby HP Instant Share

Chybné nastavenie služby **HP Instant Share** (napríklad chybné nastavenie konta programu **HP Passport** alebo adresára **Address Book**) rieši elektronický pomocník služby **HP Instant Share**. Konkrétne informácie o riešení problémov s prevádzkou nájdete v časti [Riešenie problémov so službou HP Instant Share](#).

Túto časť použite pri riešení problémov so službou HP Instant Share, ktoré vzniknú ako dôsledok nastavenia zariadenia.

Chyba minimálnej inštalácie

Riešenie

Službu HP Instant Share nie je možné na zariadení HP all-in-one nastaviť. Funkcie služby HP Instant Share nie sú nainštalované.

- Ak chcete zapnúť funkciu služby HP Instant Share, vložte inštalačný disk CD dodaný so zariadením a vyberte možnosť inštalácie **Typical (Recommended) (Typická, odporúčaná)**.
 - Ak potrebujete inštalačný disk CD pre zariadenie HP Photosmart 2600 series all-in-one, objednajte ho na adrese www.hp.com/support.
 - Ak potrebujete inštalačný disk CD pre zariadenie HP Photosmart 2700 series all-in-one, objednajte ho na adrese www.hp.com/support.

Poznámka Ak váš systém nespĺňa systémové požiadavky pre inštaláciu softvéru **Typical (Typická)**, nebudete môcť nainštalovať a používať službu HP Instant Share.

Musíte nainštalovať softvér zariadenia.

Riešenie

Nenainštalovali ste softvér HP all-in-one.

- Ak chcete inštalovať softvér HP all-in-one, vložte inštalačný disk CD dodaný so zariadením a vyberte možnosť inštalácie **Typical (Recommended) (Typická, odporúčaná)**.
 - Ak potrebujete inštalačný disk CD pre zariadenie HP Photosmart 2600 series all-in-one, objednajte ho na adrese www.hp.com/support.
 - Ak potrebujete inštalačný disk CD pre zariadenie HP Photosmart 2700 series all-in-one, objednajte ho na adrese www.hp.com/support.

(Služba HP Instant Share) nenastavená

Riešenie

Stlačili ste tlačidlo **HP Instant Share** a zariadenie HP all-in-one nie je zaregistrované v službe HP Instant Share.

- 1 Klávesom **1** vyberte možnosť **Áno, nastaviť službu HP Instant Share na zdieľanie fotografií**.
V prehľadávači na počítači sa otvorí Sprievodca nastavením služby HP Instant Share.
- 2 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a získate konto programu HP Passport a nastavíte zariadenie HP all-in-one pre službu HP Instant Share.

Služba HP Instant Share nie je nastavená alebo sieť nie je k dispozícii.

Riešenie

Nenastavili ste službu HP Instant Share na vašom zariadení.

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one.
- 2 Klávesom **1** vyberte možnosť **Áno, nastaviť službu HP Instant Share na zdieľanie fotografií**.
V prehľadávači na počítači sa otvorí Sprievodca nastavením služby HP Instant Share.
- 3 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a získate konto programu HP Passport a nastavíte zariadenie HP all-in-one pre službu HP Instant Share.

Riešenie

Sieť nie je k dispozícii.

- Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi pripojením do siete dodanom so zariadením HP all-in-one.

Na zariadení nie sú nastavené cieľové umiestnenia. Obráťte sa na príručku.

Riešenie

Služba HP Instant Share nenašla žiadne cieľové umiestnenia. Neboli nakonfigurované žiadne cieľové umiestnenia.

- Vytvorte cieľové umiestnenia, na ktoré chcete odosielať obrázky.
- Cieľovým umiestnením môže byť napríklad e-mailová adresa, zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete, album fotografií online alebo elektronická služba na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Vytváranie cieľových umiestnení

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one.
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Pomocou klávesu **3** vyberte položku **Pridať nové cieľové umiestnenie**.
Zobrazí sa ponuka **Vyberte počítač** so zoznamom počítačov pripojených do siete.
- 3 V zozname vyberte počítač.

Poznámka Na vybratom počítači musí byť nainštalovaný softvér **HP Image Zone** a počítač musí mať prístup do služby HP Instant Share.

V okne na počítači sa zobrazí obrazovka služby HP Instant Share.

- 4 Pomocou údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport sa prihláste do služby HP Instant Share. Zobrazí sa správca služby HP Instant Share.

Poznámka Ak ste v službe HP Instant Share nastavili uloženie svojich údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport, výzva na ich zadanie sa nezobrazí.

- 5 Vyberte kartu **Share (Zdieľať)** a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nové cieľové umiestnenie.

Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku.

Ak chcete odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete, vyberte položku **HP Instant Share E-mail (E-mail služby HP Instant Share)**. V poli **E-mail address (E-mailová adresa)** zadajte názov zariadenia, na ktoré chcete odosielať, a za ním reťazec **@send.hp.com**.

Poznámka Odosielanie na zariadenie: 1) odosielateľ aj príjemca musia mať identifikáciu používateľa a heslo programu HP Passport, 2) zariadenie, na ktoré sa odosiela obrázok, musí byť zaregistrované v službe HP Instant Share a 3) obrázok musí byť odoslaný pomocou **e-mailu služby HP Instant Share** alebo funkcie vzdialenej tlače HP.

Pred nastavením cieľového umiestnenia zariadenia pre **e-mail služby HP Instant Share** alebo pred pridaním tlačiarne na použitie s funkciou vzdialenej tlače HP vyžiadajte od príjemcu jedinečný názov, ktorý prideliť svojmu zariadeniu pripojenému do siete. Názov zariadenia vytvorí osoba, keď sa prihlási do služby HP Instant Share a zaregistruje svoje zariadenie. Ďalšie informácie sú v časti [Začínáme](#).

Riešenie problémov s prevádzkou

Časť o riešení problémov so zariadením **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** v softvéri **HP Image Zone** obsahuje rady pre riešenie problémov pre niektoré najbežnejšie problémy so zariadením HP all-in-one.

Ak chcete získať prístup k informáciám o riešení problémov na počítači so systémom Windows, v aplikácii **HP Director**, kliknite na položku **Help (Pomocník)** a vyberte položku **Troubleshooting and Support (Riešenie problémov a podpora)**. Riešenie problémov môžete získať aj prostredníctvom tlačidla Help (Pomocník), ktoré sa zobrazuje s niektorými chybovými hláseniami.

Ak chcete získať prístup k informáciám o riešení problémov na počítači so systémom Macintosh OS X v10.1.5 a vyššou verziou, kliknite na ikonu **HP Image Zone** na pracovnej ploche, vyberte položku **Help (Pomocník)** na paneli s ponukami, vyberte položku pomocníka **HP Image Zone Help** v ponuke **Help (Pomocník)** a potom v programe Help Viewer (Zobrazovač pomocníka) vyberte položku **Photosmart 2600/2700 series all-in-one Troubleshooting (Riešenie problémov so zariadením Photosmart 2600/2700 series all-in-one)**.

Ak máte prístup na Internet, pomoc môžete získať na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support. Táto webová lokalita poskytuje aj odpovede na najčastejšie otázky.

Riešenie problémov s papierom

Ak chcete predísť uviaznutiu papiera, používajte len druhy papiera odporúčané pre zariadenie HP all-in-one. Zoznam odporúčaných papierov nájdete v elektronickom pomocníkoví **HP Image Zone Help** alebo na adrese www.hp.com/support.


Nezakladajte do vstupného zásobníka pokrútený alebo pokrčený papier ani papier so zahnutými alebo roztrhnutými hranami. Ďalšie informácie sú v časti [Predchádzanie uviaznutiu papiera](#).

Ak v zariadení uviazne papier, uviaznutie odstráňte podľa nasledujúcich pokynov.

V zariadení HP all-in-one uviazol papier.

Riešenie

- 1 Stlačte západky na zadnom kryte na čistenie a podľa nižšie uvedeného obrázka vyberte kryt.

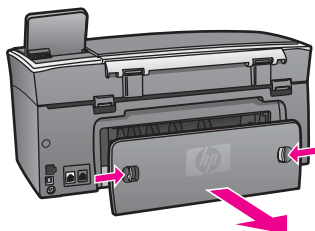

Upozornenie Pri pokuse o uvoľnenie uviaznutého papiera z prednej časti zariadenia HP all-in-one sa môže poškodiť mechanizmus tlačiarne. Uviaznutý papier vždy uvoľňujte cez zadný kryt na čistenie.

- 2 Opatrne vytiahnite papier z valcov.



Upozornenie Ak sa papier pri vyťahovaní z valcov roztrhne, skontrolujte valce a kolieska, či medzi nimi nezostali zvyšky roztrhnutého papiera, ktoré by mohli zostať v zariadení. Ak neodstránite kúsky odtrhnutého papiera zo zariadenia HP all-in-one, uviaznutie papiera sa môže opakovať.

- 3 Replace the rear clean-out door. Opatrne potlačte kryt smerom dopredu, kým nezapadne na miesto.
- 4 Pokračovanie aktuálnej úlohy spustíte tlačidlom **OK**.

Uviaznutie papiera vo voliteľnom module pre obojstrannú tlač

Riešenie

Budete musieť vybrať modul pre obojstrannú tlač. Ďalšie informácie nájdete v tlačenej príručke dodanej s modulom pre obojstrannú tlač.

Poznámka Ak ste pred odstraňovaním uviaznutého papiera vyplí zariadenie HP all-in-one, znova ho zapnite a potom znova spustíte tlač alebo kopírovanie.

Riešenie problémov s tlačovou kazetou

Ak sa pri tlači vyskytnú problémy, možno nastal problém s jednou z tlačových kaziet. Vyskúšajte nasledujúci postup:

- 1 Vyberte a znovu vložte tlačové kazety a skontrolujte, či sú úplne zasunuté a zaistené na mieste.
- 2 Ak problém pretrváva, vytlačte správu o vlastnom teste, aby ste zistili, či sa problém týka tlačových kaziet.
Táto správa poskytuje užitočné informácie o tlačových kazetách vrátane informácií o ich stave.
- 3 Ak správa o vlastnom teste poukazuje na problém, vyčistite tlačové kazety.
- 4 Ak problém pretrváva, vyčistite medené kontakty tlačových kaziet.
- 5 Ak pri sa pri tlači stále vyskytujú problémy, zistite, ktorá tlačová kazeta spôsobuje problémy a vymeňte ju.

Ďalšie informácie o týchto témach nájdete v časti **Údržba zariadenia HP all-in-one**.

Riešenie problémov so službou HP Instant Share

Chybové správy uvedené v tejto časti sa zobrazujú na farebnom grafickom displeji zariadenia HP all-in-one. Základné témy riešenia problémov so službou HP Instant Share sú uvedené nižšie. Pre každú chybovú správu, ktorá sa vyskytne v službe HP Instant Share, je k dispozícii pomocník online.

Všeobecné chyby

Túto časť použite pri riešení nasledujúcich všeobecných chýb služby HP Instant Share.

Chyba služby HP Instant Share. Obráťte sa na príručku.

Riešenie

Vyskytla sa chyba zariadenia HP all-in-one.

→ Vypnite a reštartujte zariadenie HP all-in-one.

Vypnutie zariadenia HP all-in-one

- 1 Vypnite zariadenie HP all-in-one pomocou tlačidla **Zapnúť** umiestneného na ovládacom paneli.
- 2 Zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one odpojte napájací kábel.

Chyba služby HP Instant Share. Skúste neskôr.

Riešenie

Služba HP Instant Share odoslala údaje, ktoré zariadenie HP all-in-one nerozpoznalo.

→ Úlohu zopakujte neskôr. Ak to nepomôže, vypnite a znovu zapnite zariadenie HP all-in-one.

Vypnutie zariadenia HP all-in-one

- 1 Vypnite zariadenie HP all-in-one pomocou tlačidla **Zapnúť** umiestneného na ovládacom paneli.
- 2 Zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one odpojte napájací kábel.

Chyby pripojenia

Túto časť použite pri riešení nasledujúcich chýb, ktoré sa vyskytujú pri zlyhaní pripojenia zariadenia HP all-in-one do služby HP Instant Share.

Žiadne sieťové pripojenie. Pozrite si dokumentáciu k sieti.

Riešenie

Káblová sieť

Sieťové káble sú uvoľnené alebo rozpojené.

Nekompletné alebo chybné sieťové prepojenie zabraňuje zariadeniam vo vzájomnej komunikácii a vytvára problémy v sieti.

- Skontrolujte káblové prepojenie zariadenia HP all-in-one a brány, smerovača alebo rozbočovača. Skontrolujte spoľahlivosť prepojenia. Ak je prepojenie spoľahlivé, skontrolujte spoľahlivosť pripojenia ostatných káblov. Skontrolujte, či káble nie sú zalomené alebo poškodené.
- Skontrolujte všetky nasledujúce pripojenia: sieťové káble; káble medzi zariadením HP all-in-one a rozbočovačom alebo smerovačom, káble medzi počítačom a rozbočovačom alebo smerovačom a káble (ak sa používajú) z a do modemu alebo pripojenia Internetu.
- Ak sú vyššie uvedené prepojenia spoľahlivé, pripojte kábel zariadenia HP all-in-one do fungujúcej časti siete a zistite, či je kábel v poriadku. Po jednom vymieňajte všetky ostatné káble, kým nezistíte, ktorý kábel spôsobuje chybu.

Poznámka Môžete tiež spustiť aplikáciu **HP Director** na pracovnej ploche počítača a kliknúť na položku **Status (Stav)**. Na počítači sa zobrazí dialógové okno s hlásením, či zariadenie HP all-in-one je, alebo nie je pripojené.

Riešenie

Bezdrôtová sieť

Vyskytuje sa určité rušenie.

Zariadenie HP all-in-one je mimo dosah prístupového bodu.

- Skontrolujte, či sú odstránené fyzické bariéry a iné formy rušenia. Signály prenášané medzi zariadením HP all-in-one a prístupovým bodom ovplyvňuje rušenie z bezdrôtových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov, mikrovlnných rúr a bezdrôtových sietí v susedstve. Prenos signálov môžu ovplyvniť aj fyzické objekty medzi počítačom a zariadením HP all-in-one. V takomto prípade presuňte sieťové prvky bližšie k zariadeniu HP all-in-one. Rušenie z inej bezdrôtovej siete sa pokúste obmedziť zmenou kanálov.
- Premiestnite zariadenie HP all-in-one a prístupový bod bližšie k sebe. Ak je vzdialenosť medzi prístupovým bodom a zariadením HP all-in-one veľká, pokúste sa ju zmenšiť. (V prípade rušenia je dosah pre sieť 802,11b približne 30 m a menej.) Pokiaľ je to možné, odstráňte prekážky medzi prístupovým

bodom a zariadením HP all-in-one a minimalizujte výskyt zdrojov rádiového rušenia.

Riešenie

Zariadenie HP all-in-one bolo predtým pripojené do siete. Teraz je pripojené priamo k počítaču káblom USB. Služba HP Instant Share načíta predchádzajúce sieťové nastavenia.

- Ak sa pokúšate použiť službu HP Instant Share s káblovým pripojením, obnovte sieťové nastavenia zariadenia HP all-in-one alebo prístup služby HP Instant Share zo softvéru **HP Image Zone** na počítači.

Poznámka Ďalšie informácie o obnovení sieťových nastavení nájdete v Sprievodcovi pripojením do siete dodanom so zariadením HP all-in-one.

Pripojenie do služby HP Instant Share zlyhalo.

Riešenie

Server DNS nemá záznam pre adresu URL.

- Skontrolujte nastavenia servera DNS, potom skúste úlohu zopakovať neskôr.

Kontrola adresy IP servera DNS

- 1 Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **Nastavenie**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí **Ponuka Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **8** a potom kláves **1**. Vyberie sa položka **Sieť** a potom sa vyberie položka **Zobraziť nastavenia siete**. Zobrazí sa ponuka **Nastavenia siete**.
- 3 Tlačidlom **1** vyberte položku **Print Detailed Report (Vytlačiť podrobnú správu)**. Zariadenie HP all-in-one vytlačí konfiguračnú stránku siete.
- 4 Vyhľadajte informácie o serveri DNS a skontrolujte, či je adresa IP sieťového servera DNS správna. Adresu servera DNS skontrolujte u poskytovateľa internetových služieb (ISP).
- 5 Ak adresa nie je správna, otvorte vnorený webový server (EWS) a zadajte správnu adresu IP.

Zadanie informácií na serveri EWS

- 1 Vyhľadajte adresu IP zariadenia na konfiguračnej stránke siete.
- 2 Adresu IP zariadenia zadajte do poľa **Adresa** v prehľadávači na počítači. V okne prehľadávača sa zobrazí domovská stránka (**Home**) servera EWS.
- 3 Kliknite na kartu **Networking (Sieť)**.
- 4 Pomocou bočného panela vyhľadajte informácie, ktoré chcete zmeniť a zadať správne.

Ďalšie informácie nájdete v časti **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** v pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Riešenie

Služba HP Instant Share neodpovedá. Služba nemusí byť k dispozícii kvôli údržbe, nastavenia proxy môžu byť nepresné alebo je rozpojený jeden alebo viac sieťových káblov.

→ Vyskúšajte jednu z nasledujúcich možností:

- Skontrolujte nastavenia proxy (postup je uvedený nižšie).
- Skontrolujte sieťové pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi pripojením do siete dodanom so zariadením HP all-in-one.
- Úlohu zopakujte neskôr.

Poznámka Zariadenie HP all-in-one nepodporuje server proxy, ktorý vyžaduje overenie.

Kontrola nastavení proxy

- 1 Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo **Nastavenie**. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí **Ponuka Nastavenie**.
- 2 Stlačte kláves **8** a potom kláves **1**.
Vyberie sa položka **Sieť** a potom sa vyberie položka **Zobraziť nastavenia siete**.
Zobrazí sa ponuka **Nastavenia siete**.
- 3 Tlačidlom **1** vyberte položku **Print Detailed Report (Vytlačiť podrobnú správu)**.
Zariadenie HP all-in-one vytlačí konfiguračnú stránku siete.
- 4 Vyhľadajte adresu IP zariadenia na konfiguračnej stránke siete.
- 5 Adresu IP zariadenia zadajte do poľa **Adresa** v prehľadávači na počítači. V okne prehľadávača sa zobrazí domovská stránka (**Home**) vnoreného webového servera EWS.
- 6 Kliknite na kartu **Networking (Sieť)**.
- 7 V časti **Applications (Aplikácie)** kliknite na položku **Instant Share**.
- 8 Skontrolujte nastavenia proxy.
- 9 Ak sú nastavenia nepresné, zadajte správne informácie v príslušných poliach servera EWS.
Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi pripojením do siete dodanom so zariadením HP all-in-one.

Pripojenie do služby HP Instant Share HP Instant Share zlyhalo. Preverte adresu DNS.

Riešenie

Zariadenie HP all-in-one sa nemôže pripojiť do služby HP Instant Share. Možné príčiny: neznáma adresa IP servera DNS, nenastavená adresa IP servera DNS alebo samé nuly v adrese IP servera DNS.

- Skontrolujte adresu IP servera DNS, ktorú používa zariadenie HP all-in-one.
Ďalšie informácie sú v časti **Kontrola adresy IP servera DNS**.

Pripojenie do služby HP Instant Share zlyhalo. Server DNS neodpovedá.

Riešenie

Server DNS neodpovedá, sieť nepracuje alebo je adresa IP servera DNS neplatná.

- 1 Skontrolujte adresu IP servera DNS, ktorú používa zariadenie HP all-in-one. Ďalšie informácie sú v časti [Kontrola adresy IP servera DNS](#).
- 2 Ak je adresa IP servera DNS platná, pokúste sa o pripojenie neskôr.

Pripojenie služby HP Instant Share zlyhalo. Preverte adresu proxy.**Riešenie**

Server DNS nemôže získať adresu proxy URL k adrese IP.

- 1 Skontrolujte informácie proxy, ktoré používa zariadenie HP all-in-one. Ďalšie informácie sú v časti [Kontrola nastavení proxy](#).
- 2 Ak je informácia proxy platná, skúste sa pripojiť neskôr.

Prerušilo sa spojenie so službou HP Instant Share.**Riešenie**

Prerušilo sa spojenie zariadenia HP all-in-one so službou HP Instant Share.

- 1 Skontrolujte fyzické sieťové pripojenia a skontrolujte, či sieť funguje. Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi pripojením do siete dodanom so zariadením HP all-in-one.
- 2 Po overení sieťového spojenia zopakujte úlohu.

Chyby pri odosielaní obrazových kolekcií

Túto časť použite pri riešení chýb, ktoré sa vyskytujú pri problémoch s odosielaním obrázkov zo zariadenia HP all-in-one na vybrané cieľové umiestnenie.

Našiel sa poškodený cieľový súbor.**Riešenie**

Vyskytli sa problémy s formátom cieľového súboru na pamäťovej karte.

- Preštudujte si dokumentáciu dodanú s fotoaparátom a znova priradte cieľové umiestnenia na pamäťovej karte.

Cieľové umiestnenie nie je na tomto zariadení povolené.**Riešenie**

Jedno alebo viaceré cieľové umiestnenia služby HP Instant Share nepatria registrovanému používateľovi zariadenia.

- Skontrolujte, či sú fotoaparát a zariadenie HP all-in-one registrované s rovnakým kontom HP Passport.

Chyba pamäťovej karty**Riešenie**

Pamäťová karta môže byť poškodená.

- 1 Vyberte pamäťovú kartu zo zariadenia HP all-in-one a znova ju vložte.
- 2 Ak to nepomôže, vypnite a znovu zapnite zariadenie HP all-in-one.

- 3 Ak to nepomôže, preformátujte pamäťovú kartu.
Poslednou možnosťou je výmena pamäťovej karty.

Ukladací priestor služby HP Instant Share sa zaplnil. Obráťte sa na príručku.

Riešenie

Úloha, ktorú ste odosielali, zlyhala. V službe HP Instant Share sa zaplnil vyhradený diskový priestor.

Poznámka Staršie súbory sa automaticky vymažú z vášho konta. Táto chyba sa stratí za pár dní alebo týždňov.

Odstránenie súborov zo služby HP Instant Share

- 1 Stlačte tlačidlo **HP Instant Share** na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one.
Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka **HP Instant Share**.
- 2 Stlačte kláves **3** a potom kláves **5**.
Zobrazí sa ponuka **Možnosti HP Inst. Share** a vyberie sa položka **Spravovanie konta**.
V okne na počítači sa zobrazí obrazovka služby HP Instant Share.
- 3 Pomocou vášho **userid (identifikácie používateľa)** a **password (hesla)** programu HP Passport sa prihláste do služby HP Instant Share.

Poznámka Ak ste v službe HP Instant Share nastavili uloženie svojich údajov **userid (identifikácia používateľa)** a **password (heslo)** programu HP Passport, výzva na ich zadanie sa nezobrazí.

- 4 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 5 V ponuke nastavenia služby HP Instant Share vyberte položku **Spravovanie konta**.
- 6 Pri odstraňovaní súborov z konta postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Chyby pri odosielaní a prijímaní obrazových kolekcií

Túto časť použite pri riešení chýb, ktoré sa vyskytujú pri problémoch s funkciami odosielania a prijímania služby HP Instant Share.

Nepodarilo sa prihlásiť. Obráťte sa na príručku.

Riešenie

Prihlásenie zariadenia HP all-in-one do služby HP Instant Share zlyhalo.

- Skúste neskôr.
- Zariadenie nastavte znovu prostredníctvom služby HP Instant Share.

Služba HP Instant Share je odpojená.

Riešenie

Služba HP Instant Share bola odpojená.

- Služba bola odpojená. V prípade otázok sa spojte so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP).

Služba HP Instant Share nie je dočasne k dispozícii. Skúste neskôr.

Riešenie

Služba HP Instant Share je momentálne mimo prevádzky kvôli údržbe.

→ Skúste sa znovu pripojiť neskôr.

Služba HP Instant Share – chybové hlásenia

Ak sa počas prenosu obrázkov na cieľové umiestnenie vyskytne problém, služba HP Instant Share vytlačí na zariadení HP all-in-one správu o chybe. Túto časť použite na riešenie možných problémov so súbormi uvedených v správe o chybe.

Nepodporovaný formát súboru**Riešenie**

Jeden zo súborov odoslaných do služby HP Instant Share nepatrí medzi súbory podporovaných typov.

→ Súbor pretransformujte do formátu JPEG a úlohu skúste zopakovať.

Poškodený súbor**Riešenie**

Odoslaný súbor je poškodený.

→ Nahradte súbor iným súborom a skúste znova. Napríklad spravte novú digitálnu fotografiu alebo obnovte obrázok.

Prekročenie podporovanej veľkosti súboru**Riešenie**

Veľkosť jedného zo súborov odoslaných do služby HP Instant Share prekročila limit veľkosti súboru servera.

→ Zmeňte obrázok, aby mal veľkosť menšiu ako 5 MB, a potom ho skúste odoslať znova.

Riešenie problémov s fotografickou pamäťovou kartou

Nasledujúce tipy na riešenie problémov sa týkajú len používateľov programu iPhoto v systémoch Macintosh.

Pamäťová karta je vložená do zariadenia HP all-in-one v sieti, ale program iPhoto ju nenašiel.

Riešenie

Program iPhoto vyhľadá len pamäťovú kartu, ktorá sa zobrazuje na pracovnej ploche. Pamäťová karta vložená do zariadenia HP all-in-one v sieti sa neumiestni automaticky na pracovnú plochu. Ak jednoducho spustíte program iPhoto z priečinka alebo dvojitém kliknutím na zástupcu, aplikácia nemôže vyhľadať vloženú, ale odpojenú pamäťovú kartu. Namiesto toho spustíte aplikáciu **HP Director** a vyberte položku **iPhoto** v ponuke **More Applications (Ďalšie aplikácie)**. Keď spustíte program iPhoto v aplikácii **HP Director** týmto spôsobom, aplikácia vyhľadá pamäťovú kartu automaticky a súčasne ju pripojí.

Na pamäťovej karte sa nachádzajú videosekvencie, po prenesení obsahu pamäťovej karty sa však neobjavia v programe iPhoto.

Riešenie

Program iPhoto spracuje len statické fotografie. Na správu videosekvencií a statických obrázkov použite funkciu **Unload Images (Uvoľnenie obrázkov)** aplikácie **HP Director**.

Riešenie problémov s faxom

Tip Ďalšie témy týkajúce sa riešenia problémov s faxom, ako sú problémy s tlačou alebo pomalým prijímaním faxov, nájdete v elektronickom pomocníkovi **Troubleshooting Help** (Pomocník pri riešení problémov) dodanom so softvérom **HP Image Zone**.

Po odoslaní faxu chybová správa oznamuje, že pamäť je plná.

Riešenie

Ak odosielate fax a na farebnom grafickom displeji sa zobrazí správa o zaplnení pamäte, vyskúšajte nasledujúci postup:

- Ak odosielate viacstranový fax, skúste jednotlivé stránky odoslať samostatne vždy po jednej.
- Skúste zmeniť nastavenie **Svetlejšie/tmavšie** na svetlejšie alebo tmavšie nastavenie a pošlite fax znova. Informácie o zmene nastavenia **Svetlejšie/tmavšie** nájdete v časti **Zmena nastavenia svetlejšie/tmavšie**.
- Ak odosielate čiernobiely fax s rozlíšením **Fotografia**, namiesto tlačidla **ŠTART Čiernobiely** použite tlačidlo **ŠTART Farebné**.

Aktualizácia zariadenia

K dispozícii je niekoľko spôsobov aktualizácie zariadenia HP all-in-one. V každom z týchto spôsobov sa preberá súbor do počítača a spúšťa sa sprievodca **Device Update Wizard (Sprievodca aktualizáciou zariadenia)**. Napríklad:

- Na základe odporúčania zo služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) môžete navštíviť webovú stránku podpory pre zákazníkov spoločnosti HP a vyhľadať aktualizáciu pre vaše zariadenie.
- Na farebnom grafickom displeji zariadenia HP all-in-one sa môže zobrazíť dialógové okno s pokynmi na aktualizáciu vášho zariadenia.

Poznámka Ak používate systém Windows, môžete nastaviť pomôcku **Software Update (Aktualizácia softvéru)** (súčasť softvéru **HP Image Zone** nainštalovaného v počítači) na automatické vyhľadávanie aktualizácií zariadenia na webovej stránke podpory pre zákazníkov spoločnosti HP vo vopred nastavených intervaloch. Ďalšie informácie o pomôcke **Software Update (Aktualizácia softvéru)** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Aktualizácia zariadenia (systém Windows)

Aktualizáciu zariadenia môžete získať jedným z nasledujúcich postupov:

- Pomocou webového prehľadávača preberte aktualizáciu pre zariadenie HP all-in-one z adresy www.hp.com/support. Bude to samorozbaľovací spúšťač súbor

s príponou .exe. Keď dvakrát kliknete na súbor s príponou .exe, na počítači sa otvorí **Device Update Wizard (Sprievodca aktualizáciou zariadenia)**.

- Použite pomôcku **Software Update (Aktualizácia softvéru)** na automatické vyhľadávanie aktualizácií zariadenia na stránke podpory pre zákazníkov spoločnosti HP.

Poznámka Po inštalácii do počítača pomôcka **Software Update (Aktualizácia softvéru)** vyhľadáva aktualizácie zariadenia. Ak pri inštalácii nepoužívate poslednú verziu pomôcky **Software Update (Aktualizácia softvéru)**, na obrazovke počítača sa zobrazí dialógové okno s výzvou na aktualizáciu. Potvrďte aktualizáciu.

Použitie aktualizácie zariadenia

- 1 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Dvakrát kliknite na súbor aktualizácie s príponou .exe, ktorý ste prebrali z adresy www.hp.com/support.
 - Po výzve potvrďte aktualizáciu zariadenia, ktorú vyhľadala pomôcka **Software Update (Aktualizácia softvéru)**.

Na počítači sa otvorí sprievodca **Device Update Wizard (Sprievodca aktualizáciou zariadenia)**.

- 2 Na obrazovke **Welcome (Vitajte)** kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Zobrazí sa obrazovka **Select a Device (Výber zariadenia)**.
- 3 V zozname vyberte svoje zariadenie HP all-in-one a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Zobrazí sa obrazovka **Important Information (Dôležitá informácia)**.
- 4 Skontrolujte, či váš počítač a zariadenie spĺňajú uvedené požiadavky.
- 5 Ak sú požiadavky splnené, kliknite na tlačidlo **Update (Aktualizovať)**. Zobrazí sa obrazovka **Updating Device (Prebieha aktualizácia zariadenia)**. Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one začne blikat' indikátor. Počas nahrávania a rozbaľovania aktualizácie do vášho zariadenia sa farba farebného grafického displeja zmení na zelenú.
- 6 Počas aktualizácie zariadenie neodpájajte, nevypínajte a neovplyvňujte ho iným spôsobom.

Poznámka Ak prerušíte aktualizáciu alebo ak sa zobrazí chybová správa o zlyhaní aktualizácie, požiadajte o pomoc oddelenie podpory pre zákazníkov spoločnosti HP.

Po vypnutí a reštartovaní zariadenia HP all-in-one sa na počítači otvorí obrazovka oznamujúca ukončenie aktualizácie.

Zariadenie je aktualizované. Zariadenie HP all-in-one teraz môžete bezpečne používať.

Aktualizácia zariadenia (systém Macintosh)

Inštalátor aktualizácie zariadenia poskytuje nasledujúce spôsoby aktualizácie zariadenia HP all-in-one:

- 1 Pomocou webového prehľadávača preberte aktualizáciu pre zariadenie HP all-in-one z adresy www.hp.com/support.
- 2 Dvakrát kliknite na prebratý súbor. Na počítači sa otvorí inštaláčny program.

- 3 Pri inštalácii aktualizácie zariadenia HP all-in-one postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Proces sa ukončí reštartovaním zariadenia HP all-in-one.

17 Získanie podpory spoločnosti HP

Spoločnosť Hewlett-Packard poskytuje pre zariadenie HP all-in-one internetovú a telefonickú podporu.

Táto kapitola obsahuje informácie o získaní podpory prostredníctvom Internetu, spojení so službou HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), výrobnom čísle a servisnom identifikačnom čísle a o príprave zariadenia HP all-in-one na prepravu.

Ak neviete nájsť potrebné informácie v tlačenej alebo elektronickej dokumentácii dodanej so zariadením, môžete sa spojiť s niektorou službou HP support services (Služby podpory spoločnosti HP) uvedenou na nasledujúcich stranách. Niektoré služby podpory sú dostupné iba v USA a v Kanade, zatiaľ čo iné sú dostupné v mnohých krajinách alebo oblastiach na celom svete. Ak pre vašu krajinu alebo oblasť nie je uvedené číslo služby podpory, vyhľadajte pomoc u najbližšieho autorizovaného predajcu spoločnosti HP.

Podpora a ďalšie informácie na Internete

Ak máte prístup na Internet, pomoc môžete získať na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Hewlett-Packard:

www.hp.com/support

Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.

Podpora zákazníkov spoločnosti HP

So zariadením HP all-in-one sa môžu dodávať softvérové programy od iných spoločností. V prípade problémov s niektorým z týchto programov najlepšiu technickú pomoc získate, ak zavoláte priamo odborníkom príslušnej spoločnosti.

Ak sa potrebujete spojiť so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), skôr, ako zavoláte, vykonajte nasledujúce kroky.

- 1 Skontrolujte, či:
 - a Zariadenie HP all-in-one je pripojené do elektrickej siete a je zapnuté.
 - b Príslušné tlačové kazety sú správne inštalované.
 - c Vo vstupnom zásobníku je správne založený odporúčaný papier.
- 2 Reštartujte zariadenie HP all-in-one:
 - a Zariadenie HP all-in-one vypnite stlačením tlačidla **Zapnúť**.
 - b Zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one odpojte napájací kábel.
 - c Zasuňte napájací kábel späť do zariadenia HP all-in-one.
 - d Zariadenie HP all-in-one zapnite stlačením tlačidla **Zapnúť**.
- 3 Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/support.
Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.
- 4 Ak problém pretrváva a potrebujete hovoriť s predstaviteľom služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), urobte nasledujúce:
 - a Pripravte si presný názov zariadenia HP all-in-one tak, ako je uvedený na ovládacom paneli.
 - b Vytlačte správu o vlastnom teste. Ďalšie informácie o tlači vlastného testu nájdete v časti [Tlač správy o vlastnom teste](#).
 - c Urobte farebnú kópiu, ktorá bude k dispozícii ako vzor výtlačku.
 - d Pripravte sa na podrobný opis problému.
 - e Pripravte si výrobné číslo a servisné identifikačné číslo. Ďalšie informácie o výrobnom čísle a servisnom identifikačnom čísle nájdete v časti [Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo](#).

- 5 Zavolajte službu HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). Telefonujte z blízkosti zariadenia HP all-in-one.

Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo

Prístup k dôležitým informáciám môžete získať pomocou **Ponuky informácií** zariadenia HP all-in-one.

Poznámka Ak zariadenie HP all-in-one nie je zapnuté, výrobné číslo vidieť na vrchnom štítku nad zadným portom USB. Výrobné číslo je kód s desiatimi znakmi v ľavom hornom rohu štítku.

- 1 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **OK**. Držte stlačené tlačidlo **OK** a stlačte kláves **4**. Zobrazí sa **Ponuka informácií**.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **►**, kým sa nezobrazí položka **Typové číslo** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa servisné identifikačné číslo. Zapište si celé servisné identifikačné číslo.
- 3 Stlačte tlačidlo **Zrušiť** a potom tlačidlo **►**, kým sa nezobrazí položka **Výrobné číslo**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa výrobné číslo. Zapište si celé výrobné číslo.
- 5 Stlačením tlačidla **Zrušiť** ukončíte **Ponuku informácií**.

Volanie v Severnej Amerike počas záruky

Zatelefonujte na číslo **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Telefónna podpora v USA je dostupná v anglickom aj v španielskom jazyku 24 hodín denne, 7 dní v týždni (dni a hodiny podpory sa môžu zmeniť bez upozornenia). Počas trvania záruky je táto služba bezplatná. Mimo záručnej lehoty sa na vás môže vzťahovať povinnosť uhradiť poplatok.

Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta

Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Zoznam aktuálnych medzinárodných telefónnych čísel služby HP Support Service (Služba podpory spoločnosti HP) nájdete na adrese www.hp.com/support. Vyberte svoju krajinu alebo oblasť a jazyk.

Do centra HP support center (Centrum podpory spoločnosti HP) môžete telefonovať v nasledujúcich krajinách alebo oblastiach. Ak vaša krajina alebo oblasť nie je uvedená v zozname, spojte sa s miestnym predajcom alebo s najbližším oddelením HP Sales and Support Office (Oddelenie predaja a podpory spoločnosti HP), kde vám poradia, ako získať prístup k službám.

Počas záručnej lehoty sú služby podpory zadarmo. Platíte však štandardné poplatky za diaľkový telefonický hovor. V niektorých prípadoch sa platí aj jednorazový poplatok za zavolanie.

V prípade telefonickej podpory v Európe si overte podrobnosti a podmienky vo vašej krajine alebo oblasti na adrese www.hp.com/support.

Môžete sa spojiť aj s predajcom alebo zatelefonovať do spoločnosti HP na telefónne číslo, uvedené v tejto príručke.

V rámci našej neustálej snahy o zlepšenie služby telefonickej podpory vám odporúčame, aby ste si pravidelne overovali nové informácie týkajúce sa funkcií služieb a dodávok.

Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Alžírsko ¹	+213 61 56 45 43	Libanon	+971 4 883 8454
Angličtina (medzinárodná)	+44 (0) 207 512 5202	Luxembursko (francúzsky)	900 40 006

pokračovanie

Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Argentína	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Luxembursko (nemecky)	900 40 007
Austrália po záruke (poplatok za hovor)	1902 910 910	Malajzia	1-800-805405
Austrália počas záruky	131047	Maroko ¹	+212 22 404747
Bahrajn	800 171	Maďarsko	+36 1 382 1111
Bangladéš	fax: +65-6275-6707	Mexiko	01-800-472-6684
Belgicko (francúzsky)	+32 070 300 004	Mexiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Belgicko (holandsky)	+32 070 300 005	Nemecko (0,12 Eura/ min.)	+49 (0) 180 5652 180
Bolívia	800-100247	Nigéria	+234 1 3204 999
Brazília (Demais Localidades)	0800 157751	Nórsko ²	+47 815 62 070
Brazília (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Nový Zéland	0800 441 147
Brunej	fax: +65-6275-6707	Omán	+971 4 883 8454
Chile	800-360-999	Pakistan	fax: +65-6275-6707
Dánsko	+45 70 202 845	Palestína	+971 4 883 8454
Dominikánska republika	1-800-711-2884	Panama	001-800-711-2884
Egypt	+20 2 532 5222	Peru	0-800-10111
Ekvádor (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Portoriko	1-877-232-0589
Ekvádor (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Portugalsko	+351 808 201 492
Filipíny	632-867-3551	Poľsko	+48 22 5666 000
Fínsko	+358 (0) 203 66 767	Rakúsko	+43 1 86332 1000
Francúzsko (0,34 Eura/ min.)	+33 (0)892 69 60 22	Rumunsko	+40 (21) 315 4442
Grécko (Cyprus až Atény bezplatne)	800 9 2649	Ruská federácia, Moskva	+7 095 7973520
Grécko, medzinárodne	+30 210 6073603	Ruská federácia, St. Petersburg	+7 812 3467997
Grécko, v rámci krajiny/ regiónu	801 11 22 55 47	Saudská Arábia	800 897 1444
Guatemala	1800-995-5105	Singapur	65 - 62725300

Kapitola 17

pokračovanie

Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina alebo oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Holandsko (0,10 Eura/ min.)	0900 2020 165	Slovensko	+421 2 50222444
Hongkong SAR	+(852) 2802 4098	Spojené arabské emiráty	800 4520
India	91-80-8526900	Spojené kráľovstvo	+44 (0) 870 010 4320
India (bezplatne)	1600-4477 37	Srí Lanka	fax: +65-6275-6707
Indonézia	62-21-350-3408	Stredný Východ	+971 4 366 2020
Írsko	+353 1890 923 902	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Taliansko	+39 848 800 871
Jamajka	1-800-711-2884	Thajsko	0-2353-9000
Japonsko	+81-3-3335-9800	Trinidad a Tobago	1-800-711-2884
Jemen	+971 4 883 8454	Tunisko ¹	+216 71 89 12 22
Jordánsko	+971 4 883 8454	Turecko	+90 216 579 71 71
Južná Afrika (JAR)	086 0001030	Ukrajina, Kyjev	+7 (380 44) 4903520
Južná Afrika, mimo JAR	+27 11 2589301	USA	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Kambodža	fax: +65-6275-6707	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kanada po záruke (poplatok za hovor)	1-877-621-4722	Venezuela (Karakas)	(502) 207-8488
Kanada počas záruky	(905) 206 4663	Vietnam	84-8-823-4530
Karibská oblasť a Stredná Amerika	1-800-711-2884	Západná Afrika	+351 213 17 63 80
Katar	+971 4 883 8454	Česká republika	+420 261307310
Kolumbia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Čína	86-21-38814518, 8008206616
Kórea	+82 1588 3003	Španielsko	+34 902 010 059
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Švajčiarsko ³	+41 0848 672 672
Kuvajt	+971 4 883 8454	Švédsko	+46 (0)77 120 4765

- 1 Toto centrum podporuje francúzsky hovoriacich zákazníkov z nasledujúcich krajín a oblastí: Maroko, Tunisko a Alžírsko.
- 2 Pevne stanovená cena za hovor: 0,55 Nórske koruny (0,08 Eura), cena pre zákazníkov za minútu: 0,39 Nórske koruny (0,05 Eura).
- 3 Toto centrum podporuje nemecky, francúzsky a taliansky hovoriacich zákazníkov vo Švajčiarsku (0,08 CHF/min. počas špičky, 0,04 CHF/min. mimo špičky).

Volanie po záruke v Austrálii

Ak váš produkt nie je v záručnej dobe, volajte číslo 131047. Vaša kreditná karta bude zaťažená mimozáručným poplatkom za každý prípad.

Môžete volať aj na číslo 1902 910 910, váš telefónny účet bude zaťažený mimozáručným poplatkom za každý prípad.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일,공휴일 제외)

Volanie služby podpory zákazníkov HP Japan

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Príprava zariadenia HP all-in-one na prepravu

Ak vás po spojení so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) alebo s dodávateľom požiadajú o odoslanie zariadenia HP all-in-one na opravu, vyberte tlačové kazety a zabalte zariadenie HP all-in-one do pôvodného obalu, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu. Tlačové kazety môžete vybrať zo zariadenia HP all-in-one bez ohľadu na to, či je vypnuté alebo nie. Napájací kábel a masku ovládacieho panela odložte pre prípad, keby bolo treba zariadenie HP all-in-one vymeniť.

Táto časť obsahuje pokyny, ako vybrať tlačové kazety z funkčného zariadenia HP all-in-one, ako vybrať tlačové kazety z nefunkčného zariadenia HP all-in-one, ako vybrať masku ovládacieho panela a ako zabaliť zariadenie HP all-in-one.

Poznámka Tieto informácie neplatia pre zákazníkov v Japonsku. Informácie o možnostiach servisu v Japonsku nájdete v časti [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Vybratie tlačových kaziet z funkčného zariadenia HP all-in-one

- 1 Zapnite zariadenie HP all-in-one.
Ak sa zariadenie nezapne, pozrite si časť [Vybratie tlačových kaziet z nefunkčného zariadenia HP all-in-one](#).
- 2 Otvorte prístupový kryt tlačového vozíka.
- 3 Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom vyberte tlačové kazety z držiakov a zatvorte záklopy. Ďalšie informácie o vyberaní tlačových kaziet nájdete v časti [Výmena tlačových kaziet](#).



Upozornenie Vyberte obidve tlačové kazety a sklopte obe záklopy. V opačnom prípade sa zariadenie HP all-in-one môže poškodiť.

- 4 Uložte tlačové kazety do chrániča tlačových kaziet alebo vzduchotesnej plastovej nádoby, aby nevyschli, a odložte ich. Neposielajte ich spolu so zariadením HP all-in-one, ak vás o to pracovník telefonickej podpory HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) nepožiadala.
- 5 Zatvorte prístupový kryt tlačového vozíka a niekoľko minút počkajte, aby sa tlačový vozík dostal do východiskovej pozície (na pravej strane).

Poznámka Pred vypnutím zariadenia HP all-in-one skontroluje, či sa skener vrátil do východiskovej polohy.

- 6 Stlačením tlačidla **Zapnúť** zariadenie HP all-in-one vypnete.
- 7 Odpojte napájací kábel zo zásuvky a od zariadenia HP all-in-one. Napájací kábel neposielajte so zariadením HP all-in-one.



Upozornenie S náhradným zariadením HP all-in-one sa nedodáva napájací kábel. Uchovajte napájací kábel na bezpečnom mieste do doručenia náhradného zariadenia HP all-in-one.

- 8 V časti **Vyberte masku ovládacieho panela a zariadenie HP all-in-one zabaľte** nájdete informácie o dokončení prípravy na prepravu.

Vybratie tlačových kaziet z nefunkčného zariadenia HP all-in-one

Ak potrebujete vybrať tlačové kazety pred prepravou a zariadenie HP all-in-one sa nezapne, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Ak sa zariadenie nezapne, pozrite si časť **Vybratie tlačových kaziet z funkčného zariadenia HP all-in-one**. Postupujte podľa nasledujúcich krokov, odomknite lôžko tlačovej kazety, vyberte tlačové kazety a potom zamknite lôžko tlačovej kazety.

- 1 Odpojte napájací kábel zo zásuvky a od zariadenia HP all-in-one. Napájací kábel neposielajte so zariadením HP all-in-one.



Upozornenie S náhradným zariadením HP all-in-one sa nedodáva napájací kábel. Uchovajte napájací kábel na bezpečnom mieste do doručenia náhradného zariadenia HP all-in-one.

- 2 Postavte sa k prednej strane zariadenia HP all-in-one a otočte pravú stranu k sebe, kým približne 12,5 cm spodnej pravej strany neprečnieva cez hranu rovného povrchu (dosky alebo stola).

Takto sa uvoľní okružly červený kryt v spodnej časti.




Upozornenie Zariadenie HP all-in-one nenakláňajte na stranu, mohlo by sa poškodiť.



- 3 Vyhľadajte kryt v spodnej časti a lôžko tlačovej kazety uvoľníte podľa krokov uvedených nižšie.
 - a Pomocou výčnelku otočte krytom o 1/4 otáčky v ľubovoľnom smere.

- b Vyberte kryt. Odkryje sa prevod, ktorý ovláda výšku lôžka tlačovej kazety.
- c Pootočte prevod smerom k prednej časti zariadenia, kým sa nezastaví.

Poznámka Prevod bude treba pootočiť viackrát, kým sa nezastaví.

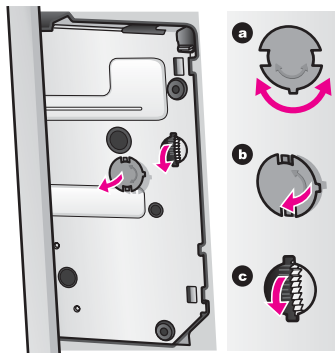

- 4 Otvorte prístupový kryt tlačovej kazety a potom vyberte tlačové kazety z držiakov a zatvorte záklopky.
Vyberte obidve tlačové kazety a sklopte obe záklopky. V opačnom prípade sa zariadenie HP all-in-one môže poškodiť.
- 5 Uložte tlačové kazety do chrániča tlačových kaziet alebo vzduchotesnej plastovej nádoby, aby nevyschli, a odložte ich. Neposielajte ich spolu so zariadením HP all-in-one, ak vás o to pracovník telefonической podpory HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) nepožiadala.
- 6 Pootočte prevod smerom k prednej časti zariadenia HP all-in-one, kým sa nezastaví.
Lôžko tlačovej kazety sa zamkne a zabezpečí pre bezpečnú prepravu.
- 7 Vložte kryt do spodnej časti zariadenia HP all-in-one. Dva výčnelky na kryte zorientujte voči drážkam. Keď je kryt umiestnený, pootočte ho o 1/4 otáčky a uzamknite na mieste.
- 8 V časti **Vyberte masku ovládacieho panela a zariadenie HP all-in-one zabaľte** nájdete informácie o dokončení prípravy na prepravu.


Vyberte masku ovládacieho panela a zariadenie HP all-in-one zabaľte.

Po vybratí tlačových kaziet a odpojení zariadenia HP all-in-one vykonajte nasledujúce kroky.




Upozornenie Zariadenie HP all-in-one sa predtým musí odpojiť od siete.

- 1 Nasledujúcim postupom odstráňte masku ovládacieho panela:
 - a Skontrolujte, či je farebný grafický displej sklopený v rovine zariadenia HP all-in-one.
 - b Položte prst na pravý horný roh krytu ovládacieho panela.
 - c Jemne zdvihnite roh nahor a zdvihnite kryt ovládacieho panela zo zariadenia, ako je znázornené nižšie.

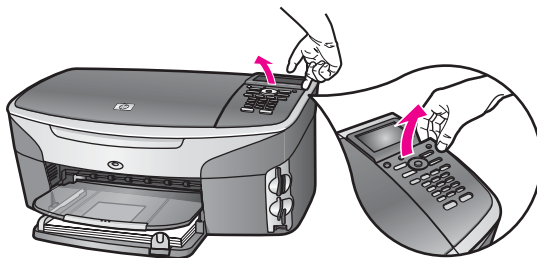

Tip Kryt ovládacieho panela môžete zodvihnúť aj pomocou tenkého, plochého predmetu, ako je kreditná karta. Jemne posúvajte kreditnú kartu pod malým uhlom asi 45 ° medzi farebným grafickým displejom a krytom ovládacieho panela. Zľahka zatlačte smerom nadol, aby ste zodvihli kryt ovládacieho panela.

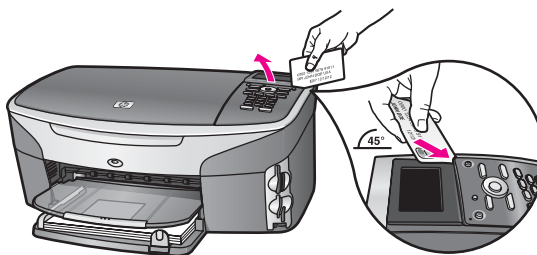

- 2 Kryt ovládacieho panela odložte. Kryt ovládacieho panela nezasielajte so zariadením HP all-in-one.




Upozornenie Zásielka náhradného zariadenia HP all-in-one nemusí obsahovať masku ovládacieho panela. Uchovajte masku ovládacieho panela na bezpečnom mieste a po zaslaní náhradného zariadenia HP all-in-one ju pripevnite na miesto. Funkcie ovládacieho panela sa budú dať použiť až po pripevnení masky ovládacieho panela na náhradné zariadenie HP all-in-one.

Tip Pokyny na pripevnenie masky ovládacieho panela nájdete v Inštallačnej príručke, ktorá sa dodáva so zariadením HP all-in-one.

Poznámka Náhradné zariadenie HP all-in-one môže obsahovať aj pokyny na inštaláciu zariadenia.

- 3 Ak je to možné, zabaľte zariadenie HP all-in-one do pôvodného obalu alebo do obalu, ktorý ste dostali s vymeneným zariadením.

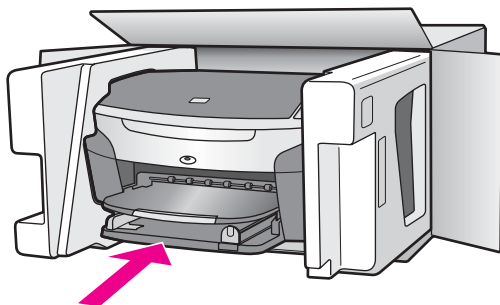

Ak nemáte pôvodný obal, použite iný vhodný obal. Na poškodenie počas prepravy spôsobené nevhodným balením alebo nevhodnou prepravou sa nevzťahuje záruka.

4 Štítok so spätočnou adresou umiestnite na obal krabice.

5 Do krabice priložte nasledujúce položky:

- Kompletný popis príznakov pre personál servisu (užitočné sú ukážky problémov s kvalitou tlače).
- Kópiu pokladničného dokladu alebo iného dokladu o kúpe kvôli dokladovaniu záručnej lehoty.
- Vaše meno, adresu a telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnúť počas dňa.

18 Informácie o záruke

Zariadenie HP all-in-one sa dodáva s obmedzenou zárukou, ktorá je popísaná v tejto časti. Tiež sú tu uvedené informácie o tom, ako získať záručné služby a ako rozšíriť štandardnú továrenskú záruku.

Táto kapitola obsahuje informácie o rozsahu obmedzenej záruky, záručnom servise, vrátení zariadenia HP all-in-one do servisu a vyhlásenie o obmedzenej globálnej záruke spoločnosti Hewlett-Packard.

Dĺžka trvania obmedzenej záruky

Dĺžka trvania obmedzenej záruky (hardvér a práca): 1 rok

Dĺžka trvania obmedzenej záruky (médiá CD): 90 dní

Trvanie obmedzenej záruky (tlačové kazety): Kým sa nespotrebuje pôvodný atrament HP alebo výrobok nedosiahne dátum „konca záruky“, ktorý je uvedený na výrobku, podľa toho, čo nastane skôr. Táto záruka sa netýka atramentových výrobkov HP, ktoré boli znovu naplnené, prerobené, rekonštruované, nesprávne použité alebo sa s nimi svojvoľne manipulovalo.

Záručný servis

Pred využitím služieb opravárenského servisu spoločnosti HP zákazník musí kontaktovať HP service office (Servisné oddelenie spoločnosti HP) alebo HP Customer Support Center (Centrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP) a prediskutovať problém. V časti [Podpora zákazníkov spoločnosti HP](#) si pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra Customer Support (Podpora pre zákazníkov).

V prípade, ak zariadenie HP all-in-one potrebuje výmenu menšej súčiastky, ktorú môžete urobiť sami, spoločnosť HP môže uhradiť prepravné náklady, clo a dane, poskytne telefonickú asistenciu pri výmene súčiastky a uhradí prepravné náklady, clo a dane za každú súčiastku, ktorej vrátenie si spoločnosť HP vyžiada. V opačnom prípade vás centrum HP Customer Support Center (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) usmerní na autorizovaných poskytovateľov servisných služieb, ktorí sú certifikovaní spoločnosťou HP pre daný výrobok.

Poznámka Tieto informácie neplatia pre zákazníkov v Japonsku. Informácie o možnostiach servisu v Japonsku nájdete v časti [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Rozšírenia záruky

V závislosti od vašej krajiny alebo oblasti môže spoločnosť HP ponúknuť rozšírenia záruky, ktorými sa rozšíri štandardná záruka výrobku. Tieto možnosti môžu obsahovať prioritnú telefonickú podporu, okamžitý servis alebo výmenu do nasledujúceho pracovného dňa. Poskytovanie servisných služieb obvyčajne začína dátumom nákupu produktu, pričom táto služba musí byť zakúpená v určitom čase od zakúpenia produktu.

Ďalšie informácie:

- V USA telefonujte poradcovi spoločnosti HP na čísle 1-866-234-1377.
- Mimo USA kontaktujte miestne centrum HP Customer Support (Centrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP). Medzinárodný zoznam telefónnych čísel centier Customer Support (Podpora pre zákazníkov) nájdete v časti [Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta](#).
- Prejdite na stránku www.hp.com/support.

Po výzve vyberte svoju krajinu alebo oblasť a potom vyhľadajte informácie o záruke.

Odoslanie zariadenia HP all-in-one na opravu

Pred odoslaním zariadenia HP all-in-one na opravu musíte kontaktovať centrum HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). V časti [Podpora zákazníkov spoločnosti HP](#) si

pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra Customer Support (Podpora pre zákazníkov).

Poznámka Tieto informácie neplatia pre zákazníkov v Japonsku. Informácie o možnostiach servisu v Japonsku nájdete v časti [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Vyhlásenie o obmedzenej globálnej záruke spoločnosti Hewlett-Packard

Nasledujúce informácie určujú obmedzenú záruku spoločnosti HP.

Rozsah obmedzenej záruky

Spoločnosť Hewlett-Packard („HP“) zaručuje zákazníkovi – koncovému používateľovi („Zákazník“), že každý výrobok HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one („Výrobok“), vrátane príslušného softvéru, príslušenstva, médií a spotrebného materiálu, nebude obsahovať chyby materiálu a vyhotovenia počas obdobia, ktoré začína dňom kúpy Zákazníkom.

Pre každý hardvérový Výrobok je dĺžka trvania obmedzenej záruky spoločnosti HP jeden rok pre súčiastky a jeden rok pre vyhotovenie. Pre všetky ostatné Výrobky, čo sa týka súčiastok ako aj vyhotovenia, je dĺžka trvania obmedzenej záruky spoločnosti HP deväťdesiat dní.

Pre každý softvérový Výrobok sa obmedzená záruka spoločnosti HP vzťahuje iba na zlyhanie vykonania programových pokynov. Spoločnosť HP neručí za to, že prevádzkovanie ktoréhokoľvek Výrobku bude neprerušované alebo bezchybné.

Obmedzená záruka spoločnosti HP zahŕňa len tie chyby, ktoré vzniknú ako výsledok normálneho používania Výrobku, pričom nezahŕňa akékoľvek iné problémy vrátane tých, ktoré vzniknú ako výsledok (a) nesprávnej údržby alebo úpravy, (b) používania softvéru, príslušenstva, médií a spotrebného materiálu, ktoré nie sú poskytované alebo podporované spoločnosťou HP alebo (c) používaním Výrobku mimo daných špecifikácií.

Čo sa týka akéhokoľvek hardvérového Výrobku, používanie atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP alebo znovu naplnených atramentových kaziet, neovplyvní ani záruku Zákazníka ani žiadne iné kontrakty o podpore spoločnosti HP so Zákazníkom. Avšak ak zlyhanie alebo poškodenie Výrobku nastalo v dôsledku použitia atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP alebo v dôsledku použitia znovu naplnených atramentových kaziet, potom si spoločnosť HP bude účtovať štandardné poplatky za prácu a materiál, spotrebované na opravu príslušnej chyby či poškodenia Výrobku.

Ak spoločnosť HP dostane počas trvania záruky upozornenie o chybe akéhokoľvek Výrobku, spoločnosť HP podľa svojho uváženia chybný Výrobok opraví alebo vymení. V prípade, že náklady na prácu nie sú zahrnuté do obmedzenej záruky spoločnosti HP, oprava bude vykonaná za podmienky štandardného spoplatnenia nákladov na prácu.

Ak spoločnosť HP nemôže opraviť alebo vymeniť chybný Výrobok, na ktorý sa vzťahuje záruka, potom v primeranom čase po upozornení na chybu, spoločnosť HP vráti nákupnú cenu za Výrobok.

Spoločnosť HP nemá žiadnu povinnosť opravovať, meniť alebo vracať peniaze, pokiaľ Zákazník nevráti chybný Výrobok spoločnosti HP.

Akákoľvek náhrada Výrobku môže byť buď nový výrobok alebo ako nový, za predpokladu, že jeho funkčnosť je aspoň taká istá akú mal Výrobok, ktorý sa nahrádza.

Výrobky spoločnosti HP, vrátane akéhokoľvek Výrobku, môžu obsahovať prepracované časti, súčiastky alebo materiál, výkonovo ekvivalentné novým.

Obmedzená záruka spoločnosti HP na každý Výrobok je platná v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti či lokalite, kde má spoločnosť HP zabezpečenú podporu pre Výrobok a kde je Výrobok predávaný. Zmluvy o dodatočnom záručnom servise, ako napríklad servis na mieste je možný u každého autorizovaného servisu spoločnosti HP v krajinách alebo regiónoch, kde sa produkt dodáva spoločnosťou HP alebo autorizovaným zástupcom.

Obmedzenia záruky

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA, AKO TRETIA STRANA, NEDÁVAJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ A VÝSLOVNE POPIERAJÚ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Obmedzenia ručenia

V rozsahu umožnenom miestnym právom sú opravné prostriedky poskytnuté týmto Vyhlásením o obmedzenej záruke Zákazníkovi jednými a výhradnými opravnými prostriedkami.

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, OKREM ZÁVÄZKOV, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKE, NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ HP, ANI JEJ DODÁVATELIA Z TRETEJ STRANY, ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE A ČI UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO POŠKODENÍ.

Miestne právo

Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke dáva Zákazníkovi špecifické zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa štátu v USA, provincie v Kanade alebo podľa krajiny alebo oblasti inde vo svete.

V rozsahu, v ktorom si Vyhlásenie o obmedzenej záruke protirečí s miestnym právom, môže byť považované za pozmenené tak, aby vyhovovalo miestnemu právu. Ak platí takéto miestne právo, nemusia sa určité odvolania a ohraničenia tohto Vyhlásenia na Zákazníka vzťahovať. Napríklad niektoré štáty v USA, ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane kanadských provincií) môžu:

Vylúčiť odvolania a ohraničenia v tomto Vyhlásení, ktoré obmedzujú štatutárne práva spotrebiteľa (napr. v Spojenom kráľovstve);

Inak obmedziť možnosť výrobcu, aby uviedol do platnosti takéto odvolania alebo ohraničenia; Poskytnúť Zákazníkovi ďalšie právne záruky, určiť dĺžku predpokladaných záruk, ktoré výrobca nemôže odvolať alebo nepovolíť ohraničenie trvania predpokladaných záruk.

PRE SPOTREBITEĽSKÉ TRANSAKCIE V AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLANDE PLATÍ, ŽE PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKE, S VÝNIMKAMI PRÁVOPLATNE POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A SÚ DODATKOM MANDATÓRNYCH, ŠTATUTÁRNYCH PRÁV ZÁKAZNÍKOV SPOJENÝCH S PREDAJOM ZAHRNUTÝCH VÝROBKOV TÝMTO ZÁKAZNÍKOM.

Informácie o obmedzenej záruke v krajinách alebo oblastiach EÚ

Nižšie sú uvedené názvy a adresy pobočiek spoločnosti HP, ktoré zabezpečujú obmedzenú záruku spoločnosti HP (záruka výrobcu) v krajinách alebo oblastiach EÚ.

Okrem záruky výrobcu môžete mať aj štatutárne zákonné práva voči predajcovi na základe dohody o kúpe, ktoré nie sú obmedzené touto zárukou výrobcu.

Belgicko/Luxembursko Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Írsko Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Dánsko Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Holandsko Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL

<p>Francúzsko Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex</p>	<p>Portugalsko Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edifício D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras</p>
<p>Nemecko Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen</p>	<p>Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien</p>
<p>España Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid</p>	<p>Fínsko Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo</p>
<p>Grécko Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens</p>	<p>Švédsko Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista</p>
<p>Taliansko Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano</p>	<p>Spojené kráľovstvo Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN</p>

19 Technické informácie

Táto kapitola obsahuje informácie o systémových požiadavkách, špecifikácie papiera, špecifikácie tlače, špecifikácie kopírovania, špecifikácie pamäťových kariet, špecifikácie skenovania, fyzické špecifikácie, špecifikácie napájania, špecifikácie prostredia, vyhlásky regulačných orgánov a vyhlásenie o zhode pre zariadenie HP all-in-one.

Systémové požiadavky

Softvérové systémové požiadavky nájdete v súbore Readme. Informácie o zobrazení súboru Readme nájdete v časti [Prečítajte si súbor Readme](#).

Špecifikácie papiera

Táto časť obsahuje informácie o kapacitách zásobníkov papiera, veľkostiach papiera a špecifikáciách tlačových okrajov.

Kapacity zásobníkov papiera

Druh	Hmotnosť papiera	Vstupný zásobník ¹	Výstupný zásobník ²
Obyčajný papier (15 mm)	60 až 90 g/m ² (16 až 24 libier)	150 (papier 75 g/m ²)	50 čierny (papier 75 g/m ²) 20 farebný (papier 75 g/m ²)
Indexová karta	najviac 200 g/m ² (110 libier)	30	30
Pohľadnice Hagaki (15 mm)	nie je k dispozícii	60	60
Obálky (15 mm)	75 až 90 g/m ² (20 až 24 libier)	21	10
Plagáty (4 mm)	60 až 90 g/m ² (16 až 24 libier)	20	20 alebo menej
Priesvitná fólia	nie je k dispozícii	25	25 alebo menej
Štítky (8 mm)	nie je k dispozícii	30	30
Fotopapier 10x15 cm (4x6 palcov)	236 g/m ² (145 libier)	30	30
Fotopapier 216x279 mm (8,5x11 palcov)	nie je k dispozícii	20	20

1 Maximálna kapacita

2 Kapacitu výstupného zásobníka ovplyvňuje typ papiera a množstvo použitého atramentu. Spoločnosť HP odporúča, aby ste výstupný zásobník často vyprázdňovali.

Veľkosti papiera

Druh	Veľkosť
Paper (Papier)	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm A5: 148x210 mm Executive: 184,2x266,7 mm Legal ¹ : 216x356 mm
Plagát	Papier HP na tlač plagátov, 90 g/m ² (24 libier Bond), veľkosť A (C1820A) a A4 Skladaný počítačový papier od iných výrobcov, 60 – 90 g/m ² (16 – 24 libier, Bond), veľkosť A a A4, s odstránenou perforáciou
Obálky	U.S. #10: 104x241 mm A2: 111x146 mm DL: 110x220 mm C6: 114x162 mm
Priesvitná fólia	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Fotopapier	102x152 mm 127x178 mm Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Karty	Indexová karta: 76,2x127 mm Indexová karta: 101x152 mm Indexová karta: 127x203,2 mm 127x178 mm A6: 105x148,5 mm Pohľadnica Hagaki: 100x148 mm
Štítky	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Custom (Používateľská voľba)	76x127 mm až 216 x 356 mm

1 75 g/m² a viac

Špecifikácie tlačových okrajov

	Horný (nábežná hrana)	Dolný (zadná hrana) ¹	Ľavý	Pravý
U.S. (Letter, Legal)	1,8 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Executive	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm

	Horný (nábežná hrana)	Dolný (zadná hrana) ¹	Ľavý	Pravý
ISO (A4, A5) a JIS (B5)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Obálky	1,8 mm	14,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Indexová karta (3x5 palcov, 4x6 palcov, 5x8 palcov)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Iná karta 4x6 palcov	3,2 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Karta A6	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm
fotopapier 4 x 6 palcov	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm

1 Tento okraj nie je kompatibilný, ale celková oblasť tlače je kompatibilná. Plocha tlače je posunutá od stredu o 5,4 mm (0,21 palca), čo má za následok asymetrický horný a dolný okraj.

Špecifikácie tlače

- rozlíšenie čiernobielej tlače 1200 x 1200 dpi
- farebné grafické rozlíšenie 1200 x 1200 dpi
- Rýchlosť tlače sa líši podľa zložitosti dokumentu.
- Tlač panoramatickej veľkosti
- Metóda: termálna inkjetová tlač drop-on-demand
- Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI alebo PCL 10
- Voliteľná fotografická tlačová kazeta a čiernobiela fotografická tlačová kazeta
- Výkonový cyklus: 500 tlačенých stránok za mesiac (priemer)
- Výkonový cyklus: 1250 tlačенých stránok za mesiac (maximum)

Režim		Rozlíšenie (dpi)	Rýchlosť (počet strán za minútu) na obyčajnom papieri	Rýchlosť (s), fotografia bez okrajov 4x6 palcov
Najväčšie rozlíšenie	Čiernobielo a farebne	1200 x 1200 až 4800 dpi, optimalizované ¹	0,5	150
Best (Najlepšia)	Čiernobielo a farebne	1200 x 1200 ²	2,1	96
Normal (Normálna)	Čiernobielo	600 x 600	9,8	53
	Color (Farebne)	600 x 600	5,7	53
Rýchla, normálna	Čiernobielo	600 x 600	11,6	33
	Color (Farebne)	600 x 600	7,4	33

Režim		Rozlíšenie (dpi)	Rýchlosť (počet strán za minútu) na obyčajnom papieri	Rýchlosť (s), fotografia bez okrajov 4x6 palcov
Rýchla, koncept	Čiernobielo	300 x 300	30	27
	Color (Farebne)	300 x 300	20	27

- 1 Farebná tlač až 4800 x 1200 dpi, optimalizované Po pridaní fotografickej tlačovej kazety sa zvýši kvalita tlače.
- 2 Farebná tlač s použitím technológie PhotoREt na fotopapier

Špecifikácie kopírovania

- Digitálne spracovanie obrazu
- Až 99 kópií z originálu (podľa modelu)
- Digitálne zväčšenie 25 až 400 % (podľa modelu)
- Funkcie Prispôbiť veľkosti strany, Plagát, Veľa na stránke
- Až 30 kópií za minútu čiernobielo, 20 kópií za minútu farebne (podľa modelu)
- Rýchlosti kopírovania sa líšia podľa zložitosti dokumentu.

Režim		Rýchlosť (počet strán za minútu)	Rozlíšenie pri tlači (dpi)	Rozlíšenie pri skenovaní (dpi)
Best (Najlepšia)	Čiernobielo	až 0,8	1200 x 1200	1200 x 1200 ¹
	Color (Farebne)	až 0,8	1200 x 1200 až 4800 dpi, optimalizované ¹	1200 x 1200 ¹
Normal (Normálna)	Čiernobielo	až 9,8	600 x 600	300 x 300
	Color (Farebne)	až 5,7	600 x 600	300 x 300
Rýchla	Čiernobielo	až 30	300 x 300	300 x 300
	Color (Farebne)	až 20	300 x 300	300 x 300

- 1 Na fotopapieri premium

Špecifikácie faxu

- Funkcia Walk-up pre čiernobiely a farebný faxovanie
- Až 75 položiek rýchlej voľby (líši sa podľa modelu)
- Pamäť až pre 90 strán (podľa modelu, na základe testovacieho obrázku ITU-T č.1 pri štandardnom rozlíšení) Pri zložitejších stranách alebo vyššom rozlíšení bude spracovanie trvať dlhšie a použije sa viac pamäte.
- Manuálny fax s viacerými stranami
- Automatická opakovaná voľba obsadeného čísla (až päť pokusov, podľa modelu)
- Jednoduchá automatická opakovaná voľba neodpovedajúceho čísla (podľa modelu)
- Potvrdenia a správy o činnosti
- Kompatibilita faxu: CCITT/ITU skupina 3 s režimom ECM (režim opravy chýb)

- Prenos rýchlosťou 33,6 Kb/s
- Rýchlosť 3 sekúnd na stránku pri 33,6 Kb/s (na základe testovacieho obrázku ITU-T č.1 pri štandardnom rozlíšení). Pri zložitejších stranách alebo vyššom rozlíšení bude spracovanie trvať dlhšie a použije sa viac pamäte.
- Rozlišovanie zvonenia s automatickým prepínaním medzi faxom a záznamníkom

	Foto (dpi)	Dobré (dpi)	Štandardné (dpi)
Čiernobielo	200 x 200	200 x 200	200 x 100
Color (Farebne)	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Špecifikácie pamäťových kariet

- Maximálny odporúčaný počet súborov na pamäťovej karte: 1 000
- Maximálna odporúčaná veľkosť jedného súboru: maximálne 12 megapixelov, maximálne 8 MB
- Maximálna odporúčaná veľkosť pamäťovej karty: 1 GB (len polovodičové)

Poznámka Priblíženie sa k niektorej z maximálnych odporúčaných hodnôt na pamäťovej karte môže spôsobiť spomalenie výkonu zariadenia HP all-in-one.

Podporované typy pamäťových kariet

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Špecifikácie skenovania

- Obsahuje editor obrazu.
- Integrovaný softvér OCR automaticky prevedie naskenovaný text na text, ktorý sa dá upraviť.
- Rýchlosť skenovania závisí od zložitosti dokumentu.
- Rozhranie kompatibilné so štandardom Twain
- Rozlíšenie: Optické 2400 x 4800 dpi, vylepšené až 19 200 dpi
- Farebne: 48 bitová farebná škála, 8 bitová šedá škála (256 úrovní šedej)
- Maximálna veľkosť skenovania zo sklenenej podložky: 8,5 x 11 palcov (216 x 279 cm)

Fyzické špecifikácie

- Výška: 21,21 cm (farebný grafický displej v dolnej polohe)
- Šírka: 46,4 mm
- Hĺbka: 37,2 mm
- 49 cm (pripojený modul pre automatickú obojstrannú tlač HP)
- Hmotnosť: 8,5 kg
- 10,8 kg (pripojený modul pre automatickú obojstrannú tlač HP a voliteľný zásobník na 250 hárkov obyčajného papiera HP)

Špecifikácie napájania

- Spotreba energie: maximálne 75 W
- Vstupné napätie: striedavý prúd 100 až 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, uzemnené
- Výstupné napätie: jednosmerný prúd 31 V==2420 mA

Špecifikácie prostredia

- Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty: 15 ° až 32 °C (59 ° až 90 °F)
- Pripustný rozsah teplôt pre zariadenie HP all-in-one: 5 ° až 40 °C (41 ° až 104 °F)
- Pripustný rozsah teplôt pre tlačový systém: -15 ° až 35 °C (5 ° až 104 °F)
- Vlhkosť: 15 % až 85 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
- Rozsah teplôt mimo prevádzky (pri skladovaní): -4 ° až 60 °C (-40 ° až 140 °F)
- V prítomnosti silných elektromagnetických polí môže byť výstup zo zariadenia HP all-in-one mierne deformovaný.
- Spoločnosť HP odporúča používať kábel USB s maximálnou dĺžkou 3 m (10 stôp), aby sa obmedzil intruzívny šum, ktorý spôsobujú silné elektromagnetické polia.

Ďalšie špecifikácie

Pamäť: 16 MB ROM, 64 MB DRAM

Ak máte prístup na Internet, informácie o hluku môžete získať z webovej stránky spoločnosti HP. Navštívte stránku: www.hp.com/support.

Program environmentálneho dozoru výroby

Táto časť obsahuje informácie o ochrane životného prostredia, produkcii ozónu, spotrebe energie, využití papiera, plastoch, tabuľkách s údajmi o bezpečnosti materiálov a recyklačných programoch.

Táto časť obsahuje informácie o ekologických štandardoch.

Ochrana prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaväzuje, že bude vyrábať kvalitné výrobky ekologicky spoľahlivým spôsobom. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre, na základe ktorých sa jeho vplyv na životné prostredie minimalizuje.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Commitment to the Environment (Závazok prostrediu) spoločnosti HP na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Produkcia ozónu

Tento výrobok nevytvára žiadne zistiteľné množstvo plynného ozónu (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:
www.energystar.gov

Využitie papiera

Tento výrobok je vhodný na používanie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

Plasty

Súčiastky z plastov s hmotnosťou väčšou ako 25 g sú označené podľa medzinárodných noriem, čo rozširuje možnosti ich identifikácie na účely recyklovania na konci životnosti výrobku.

Informačné listy o bezpečnosti materiálu

Informačné listy o bezpečnosti materiálu (Material safety data sheets, MSDS) je možné získať na webovej stránke spoločnosti Hewlett-Packard:

www.hp.com/go/msds

Zákazníci bez prístupu na Internet sa môžu spojiť s miestnym centrom HP Customer Support Center (Centrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP).

Program recyklácie

Spoločnosť Hewlett-Packard rozširuje ponuku na vrátenie výrobku a jeho recykláciu v mnohých krajinách, ako aj partnerstvo s niektorými z najväčších centier recyklácie pre elektroniku po celom svete. Spoločnosť Hewlett-Packard zároveň chráni prírodné zdroje renováciou a opätovným predajom niektorých zo svojich najpopulárnejších výrobkov.

Tento výrobok spoločnosti HP obsahuje nasledujúce materiály, ktoré na konci svojej životnosti môžu vyžadovať špeciálne spracovanie:

- ortuť vo fluorescenčnej lampe v skeneri (< 2 mg),
- olovo v spájke.

Program spoločnosti HP recyklovania spotrebného materiálu pre atramentovú tlač

Spoločnosť HP sa zaväzuje, že bude chrániť životné prostredie. Program spoločnosti HP recyklovania spotrebného materiálu pre atramentovú tlač je dostupný v mnohých krajinách či oblastiach a umožní bezplatnú recykláciu použitých tlačových kaziet. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Vyhľadávky regulačných orgánov

Zariadenie HP all-in-one vyhovuje požiadavkám predpisov vo vašej krajine alebo oblasti.

Táto časť obsahuje zákonné témy, ktoré sa netýkajú bezdrôtových funkcií.

Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely

Kvôli zákonnej identifikácii je výrobok označený číslom Regulatory Model Number (číсло modelu pre zákonné účely). Číslo modelu pre zákonné účely vášho zariadenia je SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02. Toto číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) alebo výrobným číslom (Q3450A/Q3452A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may

result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Poznámka The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Upozornenie Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Upozornenie The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Poznámka The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Poznámka pre používateľov v Európskej hospodárskej oblasti



Tento výrobok je určený na pripájanie do analógových komutovaných telefónnych sietí (PSTN) krajín alebo oblastí Európskej hospodárskej oblasti (EEA).

Sieťová kompatibilita závisí na používatelom zvolených nastaveniach, ktoré musia byť zmenené, ak sa má zariadenie používať v telefónnej sieti krajiny, v ktorej nebol výrobok zakúpený. Ak potrebujete ďalšiu podporu výrobku, spojte sa s predajcom alebo so spoločnosťou Hewlett-Packard.

Toto zariadenie bolo výrobcom certifikované v súlade so Smernicou 1999/5/EC (príloha II) pre celoeurópske pripojenie s jedným zakončením ku komutovanej verejnej telefónnej sieti (public switched telephone network, PSTN). Vzhľadom na rozdiely medzi jednotlivými sieťami PSTN v rôznych krajinách však toto schválenie samo osebe bezpodmienečne nezaručuje správnu funkciu v každom koncovom bode siete PSTN.

V prípade problémov by ste sa v prvom kroku mali spojiť s dodávateľom zariadenia.

Toto zariadenie je navrhnuté pre tónovú voľbu DTMF a pulznú voľbu. V zriedkavom prípade problémov s pulznou voľbou sa odporúča používať toto zariadenie iba s nastavením na tónovú voľbu DTMF.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regulatory notices for wireless products

This section contains regulatory information pertaining to wireless products.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

For Indoor Use. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

ARIB STD-T66 (Japan)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

2.4DS4

Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en réseau sans fil 2.4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut être utilisé à l'intérieur des bâtiments sur toute la bande de fréquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1-13). Pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10-13) peut être utilisée. Pour connaître les dernières réglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

Poznámka pre používateľov v Európskej hospodárskej oblasti (bezdrôtové produkty)

Rádiové produkty s označením CE 0984 alebo s výstražným označením CE sú v súlade so Smernicou R&TTE (1999/5/EC) Komisie Európskej únie.

Poznámka Produkt lokálnej siete LAN s nízkoúrovňovým rádiovým vysielaním pracuje v pásme 2,4 GHz pre domáce a kancelárske využitie. V niektorých krajinách alebo oblastiach sa na používanie produktu môžu vzťahovať obmedzenia, ktoré uvedené nižšie.

Tento produkt sa môže používať v nasledujúcich krajinách a oblastiach EÚ a EFTA: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Island, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Pre bežnú prevádzku tohto produktu v bezdrôtových sieťach LAN je vo Francúzsku k dispozícii len obmedzené pásmo (kanály 10, 11, 12 a 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. Ďalšie informácie o miestnych nariadeniach a oprávneniach nájdete na webovej lokalite ART: www.art-telecom.fr.

Vyhlásenie o zhode (Európska hospodárska oblasť)

Vyhlásenie o zhode v tomto dokumente je v súlade s Nariadením 22 ISO/IEC a EN 45014. Identifikuje tento produkt, názov a adresu výrobcu a použiteľné špecifikácie uznávané v Európskom spoločenstve.

HP Photosmart 2600 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-01

Product Name: Photosmart 2600 Series (Q3450A)

Model Number(s): 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A), 2608 (Q5541D),
2610v (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)
0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001


EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004
Date


Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

HP Photosmart 2700 series declaration of conformity

**DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-02

Product Name: Photosmart 2700 Series (**Q3452A**)

Model Number(s): 2710 (Q5552A/B, Q5545C), 2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

Radio Module Model No: RSVLD-0303


Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998,
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002)

Telecom: Option for Analogue modem: TBR 21:1998 / AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68

Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001),
Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4

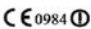Notified Body Number – 0984 

Health: EU: 1999/519/EC

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

European Contact for regulatory topics only:

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034, Böblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143

Register

- A**
- aktualizácia zariadenia
 - systém Macintosh 196
 - systém Windows: 195
 - čo je 195
 - atramentové kazety. viz. tlačové kazety
 - automatická kontrola 137
 - automatická tlač 137
 - automatické faxové správy 103
- C**
- chránič tlačových kaziet 157
 - cieľové umiestnenia
 - správa 142
 - vytvorenie 128
 - cieľový súbor
 - odoslanie fotografií 131
- D**
- dátum, nastavenie 101
 - declaration of conformity
 - Európska hospodárska oblasť 224
 - HP Photosmart 2600 series 225
 - HP Photosmart 2700 series 226
 - digitálny fotoaparát
 - štandard PictBridge 58
 - dvojlinkový telefónny kábel 179, 183
 - ďalšie aplikácie (systém OS 9, softvér HP Image Zone) 19
- F**
- Farebne
 - intenzita 70
 - kópie 71
 - farebný grafický displej
 - ikony 8
 - zmena jazyka 166
 - zmena rozmerov 166
 - šetrič obrazovky 9
 - fax
 - automatická odpoveď, nastavenie 93, 95
 - automatická redukcia 109
 - dátum a čas 101
 - hlasitosť 108
 - hlasová pošta, nastavenie 91
 - hlavička 101
 - Internet, prostredníctvom 112, 183
 - kontrast 106
 - kontrolné vytáčanie 98
 - linka DSL, inštalácia 86
 - linka ISDN, inštalácia 87
 - manuálne odoslanie 96
 - manuálne prijímanie 100
 - nastavenie 85, 175
 - odosielanie 95
 - odpovedanie na volanie 100
 - odstraňovanie 111
 - opakovaná voľba 98, 109
 - opakované vytlačenie 111
 - pamäť 195
 - pauza 102
 - ponuka 11
 - počet zvonení na odpoveď 99
 - predvolené hodnoty 107
 - prijatie náhradného faxu 109
 - priať 99
 - režim odpovedania, nastavenie 93, 95
 - režim opravy chyby (ECM) 110
 - riešenie problémov 175
 - rozlíšenie 106
 - rýchla voľba 98, 104, 105
 - rýchlosť 111
 - Settings (Nastavenia) 105, 107
 - služba rozlíšeného zvonenia 88, 93, 108
 - správy 92, 96, 103
 - statický šum na telefónnej linke 182
 - svetlejšie alebo tmavšie 106
 - systém PBX, inštalácia 87
 - telefónny kábel 176, 179, 183
 - test 92, 175
 - tlačidlo ponuka 8
 - tónová alebo pulzná voľba 107
 - veľkosť papiera 107
 - vzor odpovedajúceho zvonenia 108
 - zadávanie textu a symbolov 102
 - zaplnenie 195
 - zaplnenie pamäte 195
 - záznamník 180 182
 - zlyhanie testu 175
 - zrušenie 112
 - špecifikácie 216
 - FCC requirements 219
 - FCC statement 220
 - fotografia
 - ponuka 11
 - tlačidlo ponuka 8
 - fotografická pamäťová karta. viz. pamäťové karty
 - fotografie
 - automatická tlač 137
 - bez okrajov 57
 - e-mail 60, 77
 - fotografická tlačová kazeta 156
 - HP Image Zone 120, 133
 - HP Instant Share 60
 - manuálna tlač 138
 - možnosti tlače 139
 - náhľad 138
 - nepodporovaný formát súboru 194
 - odosielanie 60, 77
 - odoslanie naskenovaných obrázkov 118, 132
 - odoslanie z cieľového súboru 131
 - odoslanie z pamäťovej karty 116, 130

- poškodený súbor 194
- prezentácia 59
- prijímanie od každého odosielateľa 135
- prijímanie od povolených odosielateľov 136
- Rýchla tlač 58
- skenovanie 77
- tlač 137
- tlač zo súboru DPOF 59
- tlač, zrušenie 140
- veľkosť súboru 194
- zdieľanie 60, 77
- zrušenie výberu 58
- zvýraznenie fotografií 71
- čiernobiela fotografická tlačová kazeta 156
- fotografie bez okrajov
 - tlač z pamätevej karty 57
- fotopapier
 - vkładanie 41
 - špecifikácie 213
- fotopapier 10 x 15 cm
 - vkładanie 41
 - špecifikácie 213
- fotopapier 4 x 6 palcov,
 - zakładanie 41
- Funkcia HP Image Print (systém OS X, softvér HP Image Zone) 16
- funkcia Webscan 27
- fyzické špecifikácie 217

H

- hladiny atramentov, kontrola 150
- hlasitosť, nastavenie faxu 108
- hlasová pošta
 - nastavenie s faxom 91, 93
 - riešenie problémov 180
- hlavička faxu 101
- HP Director
 - chýbajúce ikony 172
 - HP Instant Share 122
 - spustenie 13
- HP Gallery (Galéria HP)
 - systém OS 9, softvér HP Image Zone 19
 - systém OS X, softvér HP Image Zone 16
- HP Image Zone
 - HP Instant Share 120, 121, 133

- odosielanie obrázkov 133
- prehľad 12
- systém
 - Macintosh 14, 17, 121
 - systém Windows: 13, 120
- tlačidlo (systém Windows) 14
- HP Instant Share
 - albumy online 60
 - automatická kontrola 137
 - automatická tlač 129, 137
 - Chybové hlásenie 194
 - chyby pripojenia 189
 - cieľové
 - umiestnenia 128, 185
 - cieľový súbor 131
 - e-mail 60, 77
 - HP Image Zone 120, 133
 - ikony 9
 - kvalitné výtlačky 60
 - manuálna tlač obrázkov 138
 - minimálna inštalácia 184
 - možnosti tlače 139
 - nastavenie (pripojenie USB) 116
 - nastavenie (sieťové pripojenie) 127
 - nepovolené cieľové umiestnenia 192
 - odosielanie obrázkov 60, 77, 116, 125, 130, 192
 - odoslanie fotografií e-mailom z pamätevej karty (pripojenie USB) 116
 - odoslanie fotografií e-mailom z pamätevej karty (sieťové pripojenie) 130
 - odoslanie fotografií z pamätevej karty (pripojenie USB) 116
 - odoslanie fotografií z pamätevej karty (sieťové pripojenie) 130
 - odoslanie na zariadenie 77, 116, 120, 128, 130, 133
 - odoslanie naskenovaných obrázkov 118, 132
 - odoslanie obrázkov zo softvéru HP Image Zone (pripojenie USB) 120

- odoslanie obrázkov zo softvéru HP Image Zone (sieťové pripojenie) 133
- odoslanie obrázkov zo softvéru HP Image Zone e-mailom (pripojenie USB) 120
- odpojenie služby 193
- odstránenie obrázkov 140
- Osobný
 - režim 126, 129, 136
- Otvorený
 - režim 126, 129, 135
- ponuka 12
- ponuka Možnosti 142
- poškodený súbor 194
- prehľad 115, 125
- prekročená veľkosť súboru 194
- prerušenie spojenia 192
- prijímanie obrázkov 126, 135
- prijímanie od každého odosielateľa 135
- prijímanie od povolených odosielateľov 136
- pripojené k sieti 61
- pripojenie cez rozhranie USB 60
- prístupový zoznam 129
- riešenie problémov
 - s chybovými hláseniami 188
 - riešenie problémov s nastavením 184
- skenovanie obrázkov 77
- služba nie je k dispozícii 193
- správa konta 142
- tlač obrázkov 137
- ukážka obrázkov 138
- Vzdialená tlač HP 127
- vzdialená tlač HP 141
- všeobecné chyby 188
- zaplnenie ukladacieho priestoru 193
- zlyhanie prihlásenia 193
- zrušenie odosielania obrázkov 133
- zrušenie tlačových úloh 140
- HP Instant Share

- I**
 identifikačný kód
 používateľa 101
 ikony bezdrôtového pripojenia
 ad hoc 9
 ikony káblového pripojenia 9
 ikony úrovne atramentu 9
 Internet, používanie faxu 112, 183
 inštalácia kábla USB 165
 inštalácia softvéru
 zariadenia 184
- K**
 kapacity zásobníkov
 papiera 213
 Karta Magic Gate Memory Stick 47
 karty Hagaki, zakladanie 42
 kazety. viz. tlačové kazety
 klávesnica 8, 102
 kontrast, fax 106
 kontrolné vytáčanie 98
 kópie bez okrajov
 fotografia 67
 vyplniť celú stranu 68
 kopírovanie
 aplikácia HP Director (systém Windows) 13
 druhy papiera,
 odporúčané 64
 fotografie na papier
 letter 68
 fotografie, zvýraznenie 71
 intenzita farby 70
 kvalita 65
 nažehľovacie médium 72
 ponuka 10
 počet kópií 66
 predvolené nastavenia 66
 rýchlosť 65
 systém OS 9, softvér HP Image Zone (systém Macintosh) 18
 systém OS X, softvér HP Image Zone (systém Macintosh) 16
 text, zvýraznenie 71
 tlačidlo ponuka 8
 veľkosť papiera 63
 viackrát na jednu stranu 69
 zrušenie 73
 zväčšenie na plagát 72
- zvýraznenie svetlých častí 71
 čiernobiele dokumenty 67
 špecifikácie 216
 kvalita
 kopírovanie 65
 kvalita kopírovania rýchla 65
- L**
 linka ADSL. viz. linka DSL
 linka DSL, inštalácia faxu 86
 linka ISDN, inštalácia 87
- M**
 manuálne
 faxové správy 104
 odoslanie, fax 96, 98
 prijímanie, fax 100
 médiá. viz. papier
 minimálna inštalácia 184
 modem PC
 riešenie
 problémov 179, 180
- N**
 najlepšia kvalita kopírovania 65
 nastavenia predvolené vo výrobe, obnovenie 162
 nastavenia proxy 192
 nastavenie
 fax 85
 hlasová pošta 91
 linka DSL 86
 linka ISDN 87
 ponuka 12
 riešenie problémov
 s faxom 175
 samostatná faxová linka 85
 skúšobný fax 92, 175
 služba rozlíšeného zvonenia 88, 108
 systém PBX 87
 tlačidlo ponuka 8
 zdieľaná telefónna linka 89
 nastavenie hardvéru
 riešenie problémov 164
 nažehľenie nažehľovacieho média
 kopírovanie 72
 nažehľovacie médiá
 vkladanie 44
 normálna kvalita kopírovania 65
- O**
 obálky
 vkladanie 43
 špecifikácie 213
 objednávanie
 Inštalčná príručka 147
 papier 145
 Príručka používateľa 147
 príslušenstvo 146
 softvér 147
 tlačové kazety 145
 obnovenie nastavení z výroby 162
 odinštalovanie
 softvér 173
 odoslanie faxu
 jednoduchý fax 95
 kontrolné vytáčanie 98
 manuálne 96, 98
 opakovaná voľba 98
 rýchla voľba 98
 viac príjemcov 97
 odoslanie na zariadenie
 aplikácia HP Director (systém Macintosh) 122
 HP Image Zone 133
 HP Image Zone (Macintosh) 121
 naskenované obrázky 118, 132
 softvér HP Image Zone (systém Windows) 120
 z pamäťovej karty 116, 130
 opakovaná inštalácia softvéru 173
 opakovaná voľba faxu 98, 109
 ovládací panel
 prehľad 6
 zadávanie textu 102
- P**
 pamäť
 odstraňovanie faxov 111
 opakované vytlačenie faxov 111
 uloženie faxov 109
 pamäťová karta
 riešenie problémov 194
 Pamäťová karta CompactFlash 47
 Pamäťová karta Memory Stick 47
 Pamäťová karta MicroDrive 47

- Pamäťová karta
 - MultiMediaCard (MMC) 47
 - Pamäťová karta Secure Digital 47
 - Pamäťová karta SmartMedia 47
 - Pamäťová karta xD 47
 - pamäťové karty
 - CompactFlash 47
 - Memory Stick 47
 - MicroDrive 47
 - MultiMediaCard (MMC) 47
 - odoslanie
 - fotografií 116, 130
 - odoslanie fotografií e-mailom 60
 - poškodená 192
 - prehľad 47
 - Secure Digital 47
 - skenovať do 78
 - SmartMedia 47
 - tlač fotografií 56
 - tlač súboru DPOF 59
 - uloženie súborov do počítača 49
 - vloženie 49
 - výberový index fotografií 50
 - xD 47
 - zdieľanie fotografií 60
 - špecifikácie 217
- papier
 - nekompatibilné druhy 38
 - objednávanie 145
 - odporúčané druhy 38
 - odporúčané druhy kópií 64
 - riešenie problémov 187
 - uviaznutie 45, 187
 - veľkosti papiera 214
 - veľkosť, nastavenie pre fax 107
 - vkładanie 39
 - špecifikácie 213
- papier A4, zakladanie 39
- papier legal
 - vkładanie 39
 - špecifikácie 213
- papier letter
 - vkładanie 39
 - špecifikácie 213
- papier na tlač plagátov
 - vkładanie 44
 - špecifikácie 213
- plagáty
 - kopírovanie 72
 - podpora
 - pred telefonátom 163
 - prostriedky 163
 - podpora zákazníkov
 - Austrália 203
 - HP Quick Exchange Service (Japan) 204
 - Japonsko 203
 - kontakt 199
 - Kórea 203
 - mimo USA 200
 - pred telefonátom 163
 - servisné identifikačné číslo 200
 - Severná Amerika 200
 - výrobné číslo 200
 - webová lokalita 199
 - záruka 209
 - podporované typy pripojenia
 - adaptér Bluetooth 24
 - bezdrôtové 24
 - pripojenie USB 23
 - sieť Ethernet 24
 - pohľadnice s pozdravom, zakladanie 44
 - pohľadnice, zakladanie 42
 - položky individuálnej rýchlej voľby 104
 - pomocník HP (systém OS 9, softvér HP Image Zone) 19
 - počet kópií
 - kopírovanie 66
 - počet zvonení na odpoveď na fax 99
 - predvolené nastavenia
 - fax 107
 - obnovenie 162
 - prenosová rýchlosť 111
 - prezentácia 59
 - priesvitné fólie
 - vkładanie 44
 - špecifikácie 213
 - prijem faxov
 - manuálne 100
 - riešenie problémov 179, 180
 - prijímanie obrázkov v službe HP Instant Share 126, 135
 - pripojenie Bluetooth
 - dostupnosť 25
 - nastavenia
 - zabezpečenia 25
 - overenie univerzálneho kľúča 25
 - pripojenie zariadenia HP all-in-one 24
 - pripojenie kábla USB 165
 - príslušenstvo,
 - objednávanie 146
 - prispôsobenie veľkosti stránky 69
 - prístupový zoznam, služba HP Instant Share 129, 142
 - problémy s inštaláciou 164
 - problémy s pripojením, fax 179
 - prostredie
 - Program
 - environmentálneho dozoru výroby 218
 - špecifikácie prostredia 218
 - protokol FoIP 112, 183
 - pulzná voľba 107
- R**
 - recyklácia 219
 - redukcia faxov na stranu 109
 - regulatory notices
 - Canadian statement 221
 - declaration of conformity (U.S.) 225, 226
 - FCC requirements 219
 - FCC statement 220
 - identifikačné číslo modelu pre zákonné účely 219
 - notice to users in Japan 222
 - notice to users in Korea 222
 - notice to users of the German telephone network 222
 - poznámka pre používateľov v Európskej hospodárskej oblasti 222
 - vyhlásenie o zhode (Európska hospodárska oblasť) 224
 - režim odpovedania 93
 - režim opravy chyby (ECM) 110
 - riešenie problémov
 - chyba pamäťovej karty 192
 - fax 175, 195
 - inštalácia softvéru 170
 - jazyk, zobrazenie 166
 - kábel USB 165

- kontrola adresy DNS 191
- kontrola adresy proxy 192
- kontrola nastavení proxy 190
- minimálna inštalácia 184
- nastavenie 164
- nastavenie hardvéru 164
- nastavenie služby HP Instant Share 184
- nenastavené cieľové umiestnenia 185
- nepovolené cieľové umiestnenia 192
- nesprávne rozmery 166
- odosielanie faxov 179
- pamäťové karty 194
- papier 187
- poškodený cieľový súbor 192
- prehľad 163
- prerušenie spojenia so službou HP Instant Share 192
- prevádzka služby HP Instant Share 188
- prevádzkové úlohy 186
- prijímanie faxov 179, 180
- problémy s faxom 179, 182, 183
- prostriedky podpory 163
- server DNS
 - neodpovedá 191
- služba HP Instant Share
 - nenastavená 184
- spojenie s podporou pre zákazníkov 163
- statický šum na telefónnej linke 182
- súbor Readme 164
- telefónne záznamníky 182
- test faxu 175
- tlačové kazety 167, 188
- uviaznutie, papier 45, 169, 187
- zablokovaný vozík 169
- zlyhanie pripojenia
 - do služby HP Instant Share 190
 - čo je nastavenie 164
- žiadne sieťové pripojenie. 189
- rozlíšenie, fax 106
- Rýchla tlač 58
- rýchle vytáčanie
 - odoslanie faxu 98
 - odstránenie nastavení 105
 - tlačíť zoznamu 104
 - úprava 105
 - vytváranie položiek 104
- rýchlosť
 - kopírovanie 65
- S**
- server DNS
 - kontrola adresy IP 190, 191
- server EWS. viz. vnorený
- webový server
- servisné identifikačné číslo 200
- Settings (Nastavenia)
 - automatická odpoveď 93
 - dátum a čas 101
 - fax 107
 - možnosti tlače 82
 - rýchlosť, faxovania 111
- skenovacia sklenená podložka
 - vloženie originálu 37
 - čistenie 149
- skenovanie
 - HP Instant Share 77, 118, 132
 - na pamäťovú kartu 78
 - ponuka 11
 - tlačidlo ponuka 7
 - výberový index fotografií 52
 - z ovládacieho panela 76
 - zariadenie pripojené cez rozhranie USB 76
 - zariadenie pripojené do siete 76
 - zastaviť 79
 - zrušenie 79
 - špecifikácie 217
- skenovanie do systému OCR (systém OS X, softvér HP Image Zone) 16
- skenovanie dokumentu
 - aplikácia HP Director (systém Windows) 13
 - systém OS 9, softvér HP Image Zone (systém Macintosh) 18
- skenovanie obrázka
 - aplikácia HP Director (systém Windows) 13
- systém OS 9, softvér HP Image Zone (systém Macintosh) 18
- systém OS X, softvér HP Image Zone (systém Macintosh) 15
- skenovať do
 - ponuka (pripojenie USB, systém Macintosh) 10
 - ponuka (pripojenie USB, systém Windows) 10
- sklenená podložka
 - vloženie originálu 37
 - čistenie 149
- služba HP Instant Share
 - nenastavená 184
- služba HP Instant Share. viz. HP Instant Share
- služba rozlíšeného zvonenia 88, 93, 108
- softvér
 - odinštalovanie 173
 - opakovaná inštalácia 173
 - riešenie problémov s inštaláciou 170
- softvérová aplikácia, tlač z 81
- spoločnosť HP na webe (OS 9, softvér HP Image Zone) 19
- správa o vlastnom teste 104, 151
- správy
 - chyba 103
 - fax 92, 96, 103, 104, 175
 - faxový denník 104
 - posledná faxová transakcia 104
 - potvrdenie 103
 - vlastný test 104, 151
 - zlyhanie testu faxu 175
 - zoznam rýchlej voľby 104
- správy o chybách, fax 103
- správy s potvrdením, fax 103
- súbor DPOF 59
- súbor Readme 164
- svetlejšie
 - faxu 106
 - kópie 70
- systém PBX, inštalácia 87
- systémové požiadavky 213
- T**
- technické informácie
 - fyzické špecifikácie 217

- Hmotnosť 217
- kapacity zásobníkov
- papiera 213
- systémové požiadavky 213
- veľkosti papiera 214
- wireless specifications 222
- špecifikácie faxu 216
- špecifikácie
 - kopírovania 216
 - špecifikácie napájania 218
 - špecifikácie pamäťových kariet 217
 - špecifikácie papiera 213
 - špecifikácie prostredia 218
 - špecifikácie
 - skenovania 217
 - špecifikácie tlače 215
 - špecifikácie tlačových okrajov 214
- telefón
 - odoslanie faxu 96
 - príjem faxu 100
- telefónna zásuvka, fax 176
- telefónne čísla, podpora
- zákazníkov 199
- telefónny kábel
 - kontrola 177
 - predĺženie 183
 - pripojenie, zlyhanie 177
- test
 - nastavenie faxu 92, 175
 - oznamovací tón 178
 - port faxu 177
 - stav faxovej linky 177
 - telefónna zásuvka 176
 - telefónny kábel 177
 - test hardvéru faxu 176
 - zlyhanie testu faxu 175
- test hardvéru, fax 176
- test oznamovacieho tónu, zlyhanie 178
- test pripojenia do telefónnej zásuvky, fax 176
- test správneho portu, fax 177
- test stavu linky, fax 177
- text
 - zadávanie klávesnicou 102
 - zvýraznenie na kópiách 71
- tlač
 - faxové správy 92, 96, 103, 104
 - faxy 111
 - fotografie z pamätevej karty 56
 - fotografie zo súboru DPOF 59
 - možnosti tlače 82
 - Rýchla tlač 58
 - správa o vlastnom teste 151
 - výberový index fotografií 50
 - z počítača 81
 - zo softvérovej aplikácie 81
 - zrušiť úlohu 83
 - špecifikácie 215
- tlač faxov z pamäte 111
- tlačidlo OK 8
- tlačidlo otočiť 8
- tlačidlo transfer images (preniesť obrázky) (HP Director) 14
- tlačidlo zapnúť 8
- tlačidlo zväčšiť 8
- tlačové kazety
 - fotografická tlačová kazeta 156
 - kontrola hladín atramentov 150
 - manipulácia 152
 - názvy súčiastok 152
 - objednávanie 145
 - riešenie
 - problémov 167, 188
 - skladovanie 157
 - výmena 153
 - zarovnávanie 158
- čiernobiela fotografická tlačová kazeta 156
- čistenie 158
- čistenie kontaktov 159
- čistenie oblasti atramentovej dýzy 160
- tmavšie
 - faxy 106
 - kópie 70
- tónová voľba 107
- U**
 - údržba
 - kontrola hladín atramentov 150
 - obnovenie nastavení predvolených vo výrobe 162
- správa o vlastnom teste 151
- úsporný režim 161
- výmena tlačových kariet 153
- zarovnávanie tlačových kariet 158
- čas oneskorenia výzvy 162
- čistenie sklenenej podložky 149
- čistenie tlačových kariet 158
- čistenie vnútornej časti veka 149
- čistenie vonkajších častí 150
- ukážka obrázkov 138
- uloženie
 - fotografií do počítača 49
- uloženie, faxy v pamäti 109
- úsporný režim 161
- uviaznutie v module pre obojstrannú tlač, riešenie problémov 187
- uviaznutie, papier 45, 169, 187
- uvoľnenie obrázkov
 - systém OS 9, softvér HP Image Zone 18
 - systém OS X, softvér HP Image Zone 15
- V**
 - vizuálna klávesnica 102
 - vkladanie
 - fotopapier 10 x 15 cm 41
 - fotopapier 4 x 6 palcov 41
 - karty Hagaki 42
 - nažehľovacie médiá 44
 - obálky 43
 - originál 37
 - papier A4 39
 - papier legal 39
 - papier letter 39
 - papier na tlač plagátov 44
 - papier normálnej veľkosti 39
 - pohľadnice 42
 - pohľadnice s pozdravom 44
 - priesvitné fólie 44
 - štítky 44
 - vnorený webový server 190
 - vnútorná časť krytu, čistenie 149

vozík, zablokovaný 169
 vrátenie zariadenia HP all-in-one 204
 vstupný zásobník
 kapacity 213
 výber 66
 výberový index fotografií
 ponuka 12
 skenovanie 52
 tlač 50
 vyplnenie 51
 vyhlášky regulačných orgánov
 pre bezdrôtové produkty
 notice to users in
 Canada 223
 notice to users in
 France 223
 notice to users in Italy 223
 poznámka pre používateľov
 v Európskej hospodárskej
 oblasti 223
 výmena tlačových kaziet 153
 vyplniť celú stranu 68
 vypnutie zariadenia HP all-in-one 188
 výrobné číslo 200
 Vzdialená tlač HP
 prehľad 127
 vzdialená tlač HP
 informácie o vzdialenej
 tlačí 141
 vzdialená tlač.. viz. Vzdialená
 tlač HP
 vzor odpovedajúceho
 zvonenia 88, 108

Z

zabezpečenie
 adaptér Bluetooth 25
 zablokovaný vozík 169
 zadávanie symbolov 102
 zadávanie textu 102
 zariadenie HP all-in-one
 vrátenie 204
 čo je 5
 zarovnávanie tlačových
 kaziet 158
 záruka
 rozšírenia 209
 zastaviť
 fax 112
 kopírovanie 73
 skenovanie 79

tlačová úloha 83
 záznamník
 príjem faxov 93
 riešenie problémov 182
 zmenšiť/zväčšiť kópie
 plagát 72
 umiestniť niekoľko na jednu
 stranu 69
 zmeniť veľkosť a prispôbiť
 veľkosti letter 69
 zrušenie
 fax 112
 kopírovanie 73
 skenovanie 79
 tlačidlo 7
 tlačová úloha 83
 zvonenie, odpovedajúci
 vzor 108
 zvuky, nastavenie faxu 108

Č

čas oneskorenia výzvy 162
 čas, nastavenie 101
 čistenie
 kontakty tlačovej
 kazety 159
 oblasť atramentovej dýzy
 tlačovej kazety 160
 sklenená podložka 149
 tlačové kazety 158
 vnútorná strana krytu 149
 vonkajšie časti 150

Š

šetrič obrazovky 9
 šípka doprava 8
 Šípka doľava 8
 šípka nadol 8
 šípka nahor 8
 špecifikácie. viz. technické
 informácie
 špecifikácie napájania 218
 špecifikácie tlačových
 okrajov 214
 štandard PictBridge 58
 štart farebne 8
 štart čiernobielo 8
 štítky
 vkládanie 44
 špecifikácie 213
 štvorlinkový telefónny
 kábel 179, 183



i n v e n t



Vytlačené na papieri, ktorý obsahuje celkovo najmenej 50 %
recyklovaných vlákien a najmenej 10 % zberového papiera

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q3450-90223